Schémas ventilation simple et double flux
Sommaire

PROSP'AIR
03 88 05 56 46

A InlineVent

B KWL EC 220 P/PB/D

C KWL EC 200 / 300

D KWL EC 340

E KWL... 350

F KWL EC 270/370

G KWL EC 500

0 Sans puits canadien / SEWT

1 Sous sol - Pente

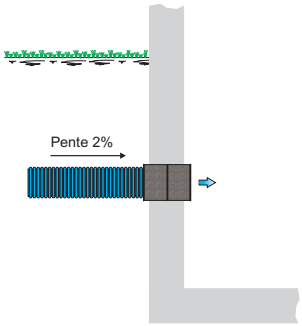

2 Sous sol - Contre pente

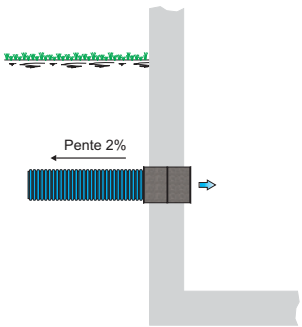

3 Plain pied

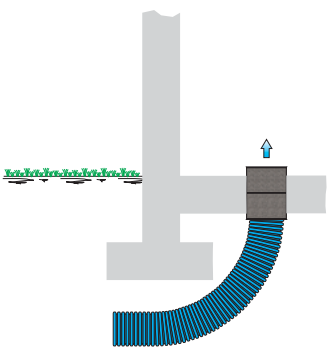

A0	schéma 100
A1	schéma 101
	schéma 201 / bypass
A2	schéma 102
	schéma 202 / bypass
A3	schéma 103
	schéma 203 / bypass
B0	schéma 220
B1	schéma 221 / bypass
B2	schéma 222 /bypass
B3	schéma 223 / bypass
C0	schéma 300
C1	schéma 301 / bypass
C2	schéma 302 /bypass
C3	schéma 303 / bypass
D0	schéma 300
D1	schéma 301 / bypass
D2	schéma 302 /bypass
D3	schéma 303 / bypass
E0	schéma 350
E1	schéma 351 / bypass
E2	schéma 352 /bypass
E3	schéma 353 / bypass
F0	schéma 370
F1	schéma 371 / bypass
F2	schéma 372 /bypass
F3	schéma 373 / bypass
G0	schéma 500
G1	schéma 501 / bypass
G2	schéma 502 /bypass
G3	schéma 503 / bypass

Traversée de mur
TMK 125/150

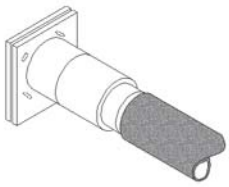

Traversée de toit
universelle DDF 125

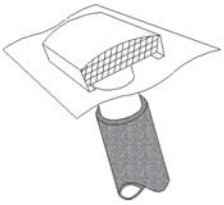

Traversée de toit plat
DH 160 + FDP 160
+ IP-DR 125

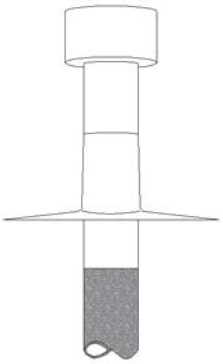

Traversée de toit incliné
DH 160 + UDP 160
+ IP-DR 125

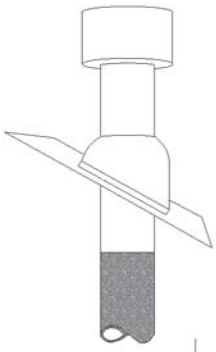

Grille pare-pluie
RAG 200

Grille extérieure
WSG 200

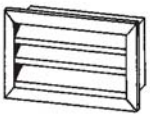

Grille de façade mixte
IP-FKB 125

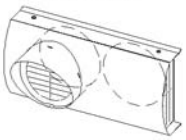

Ventilateur RR, MV, SB, SV.. 125
Régulateur
Interrupteur de proximité

Conduit IP
125/2000

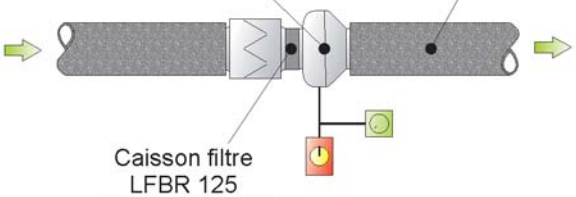

Caisson filtre
LFBR 125
Colliers BM 125

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Traversée de mur
TMK 125/150
+ Collier SCH 125

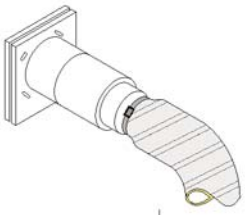

Traversée de toit
universelle DDF 125
RVB 125 F/M
+ Collier SCH 125

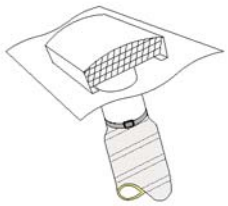

Traversée de toit plat
DH 125 + FDP 125
+ SV 125
+ Collier SCH 125

Traversée de toit incliné
DH 125 + UDP 125
+ SV 125
+ Collier SCH 125

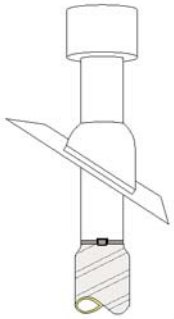

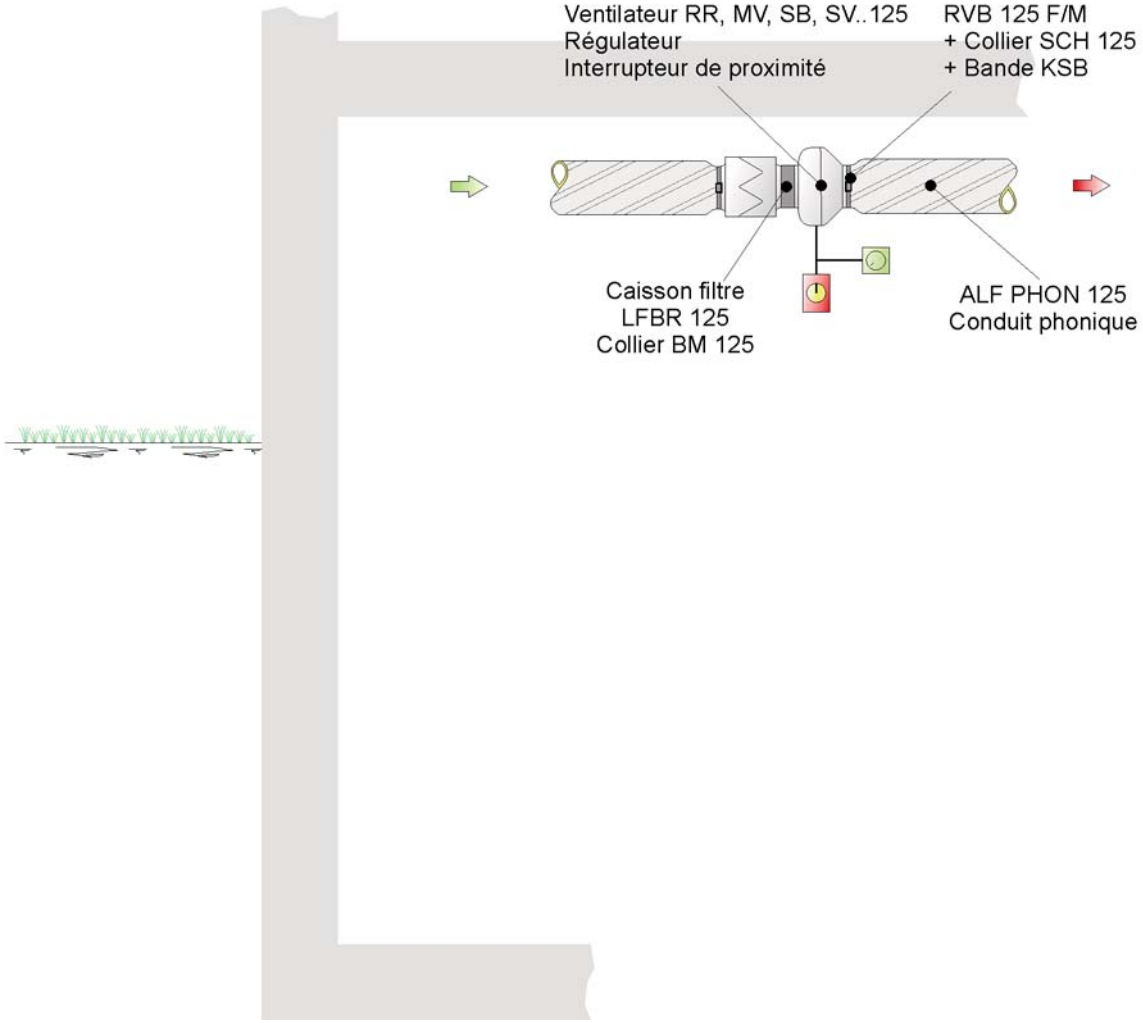

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 3 / 175	Schéma simple flux N° 0 ALF - DN 125 - Avec prise d'air	Plan N° : 100-ALF-125-AE

Traversée de mur
TMK 125/150

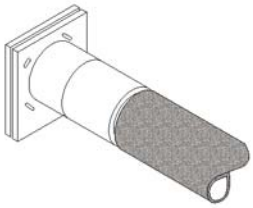

Traversée de toit
universelle DDF 160

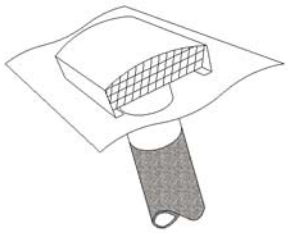

Traversée de toit plat
IP-DH 160
+IP-FDP 160

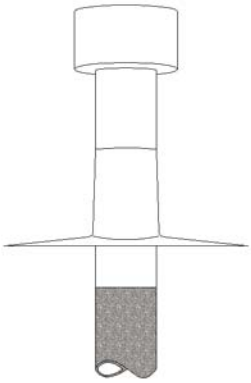

Traversée de toit incliné
IP-DH 160
+ IP-DP 160

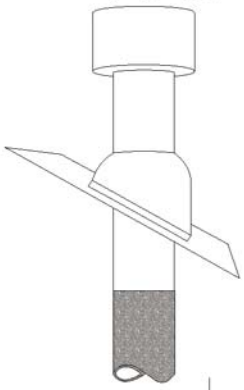

Grille pare-pluie
RAG 200

Grille extérieure
WSG 200

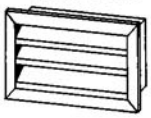

Grille de façade mixte
IP-FKB 160

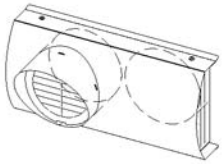

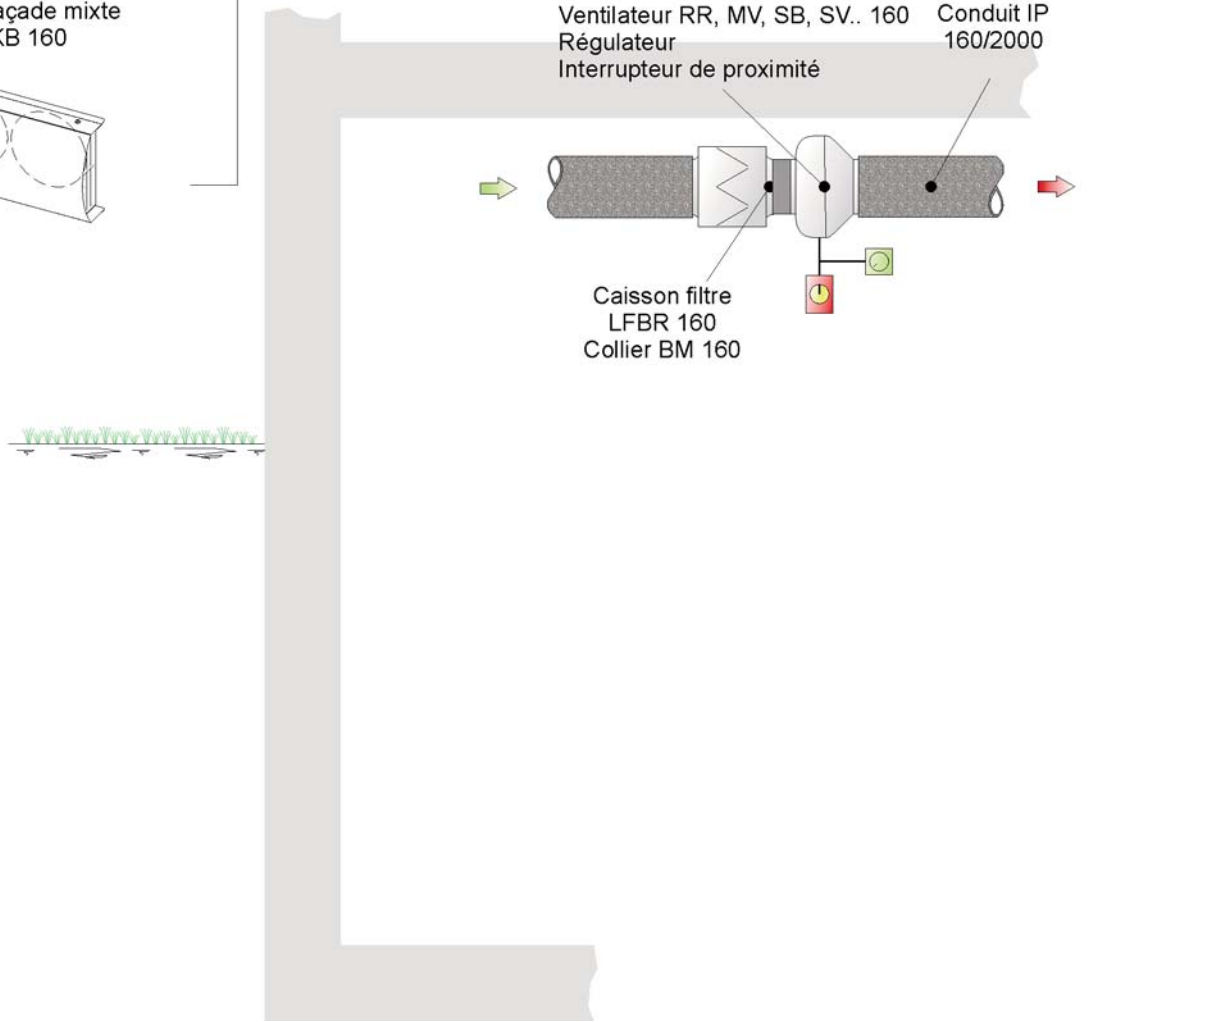

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 4 / 175	Schéma simple flux N° 0 ISO - DN 160 - Avec prise d'air	Plan N° : 100-ISO-160-AE

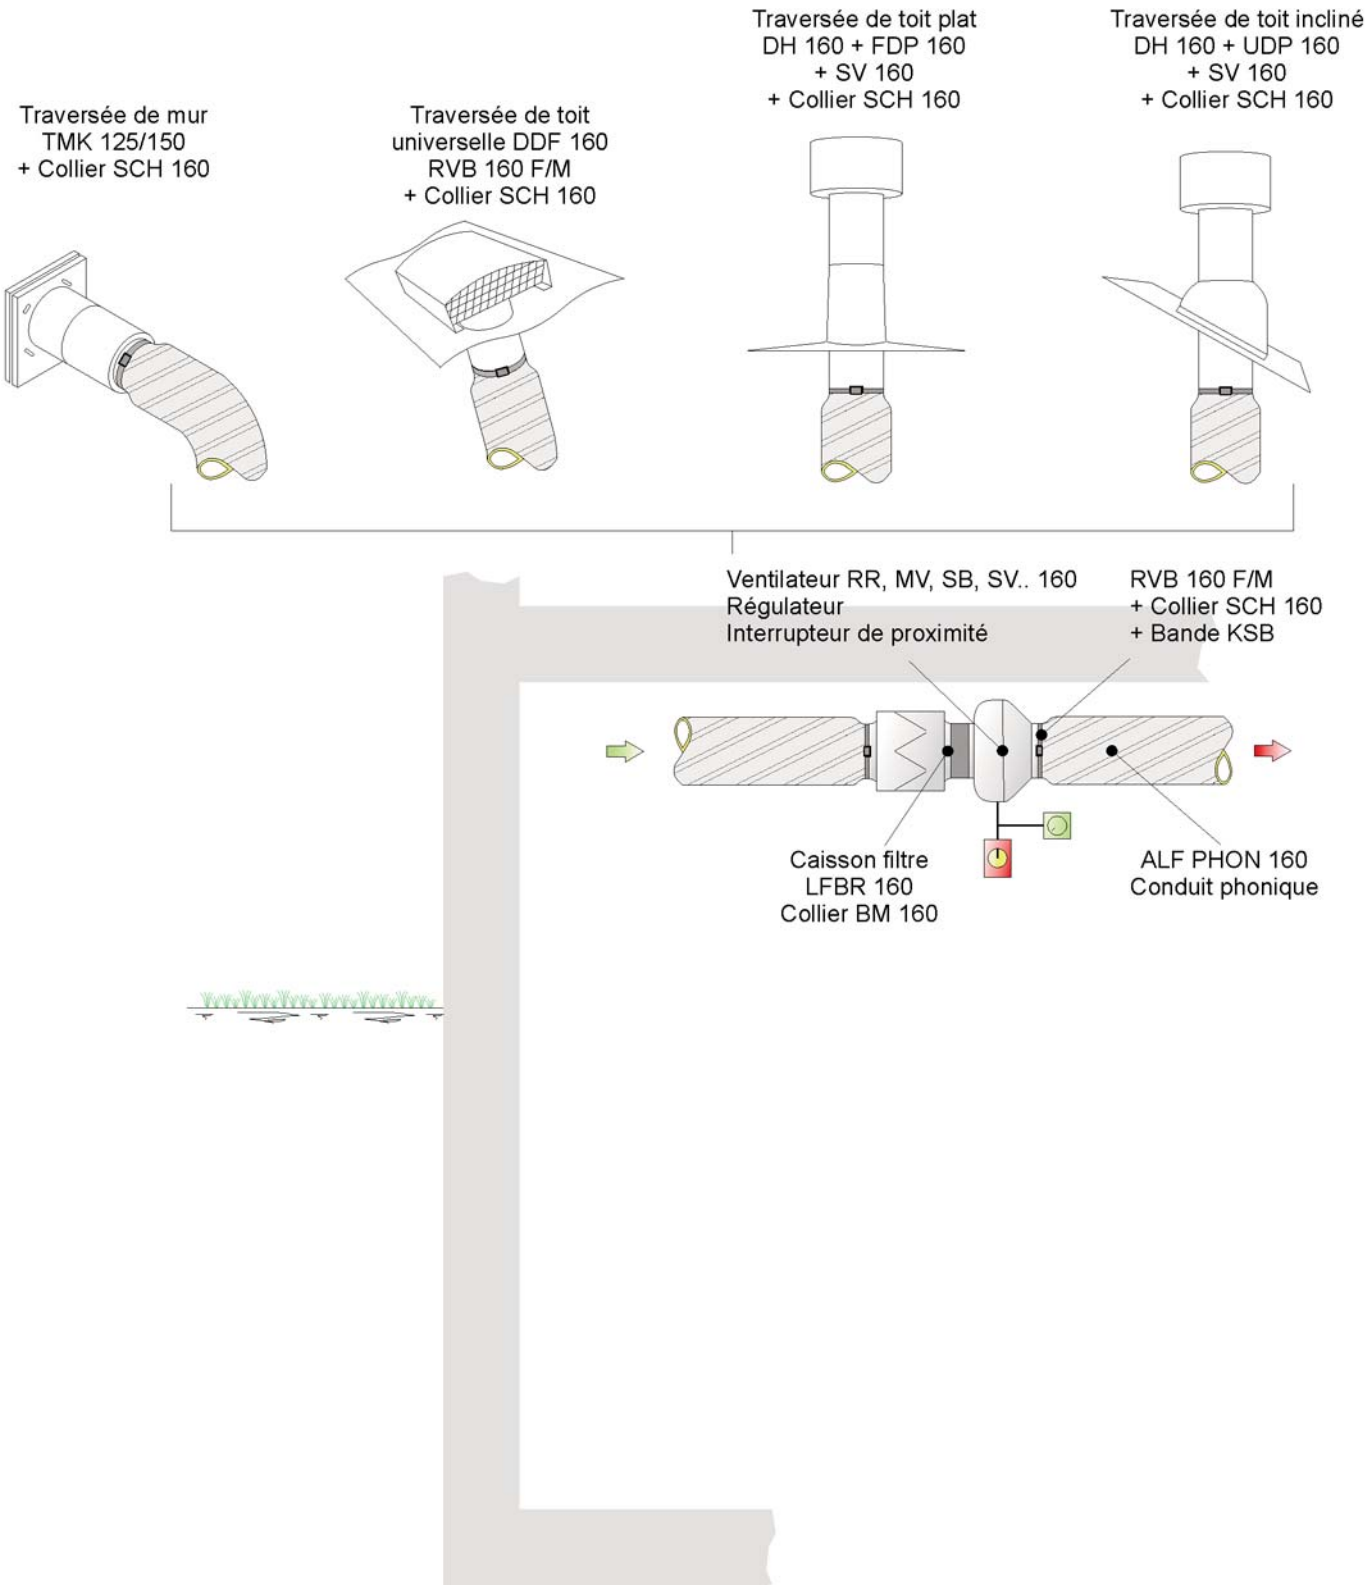

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 5 / 175	Schéma simple flux N° 0 ALF - DN 160 - Avec prise d'air	Plan N° : 100-ALF-160-AE

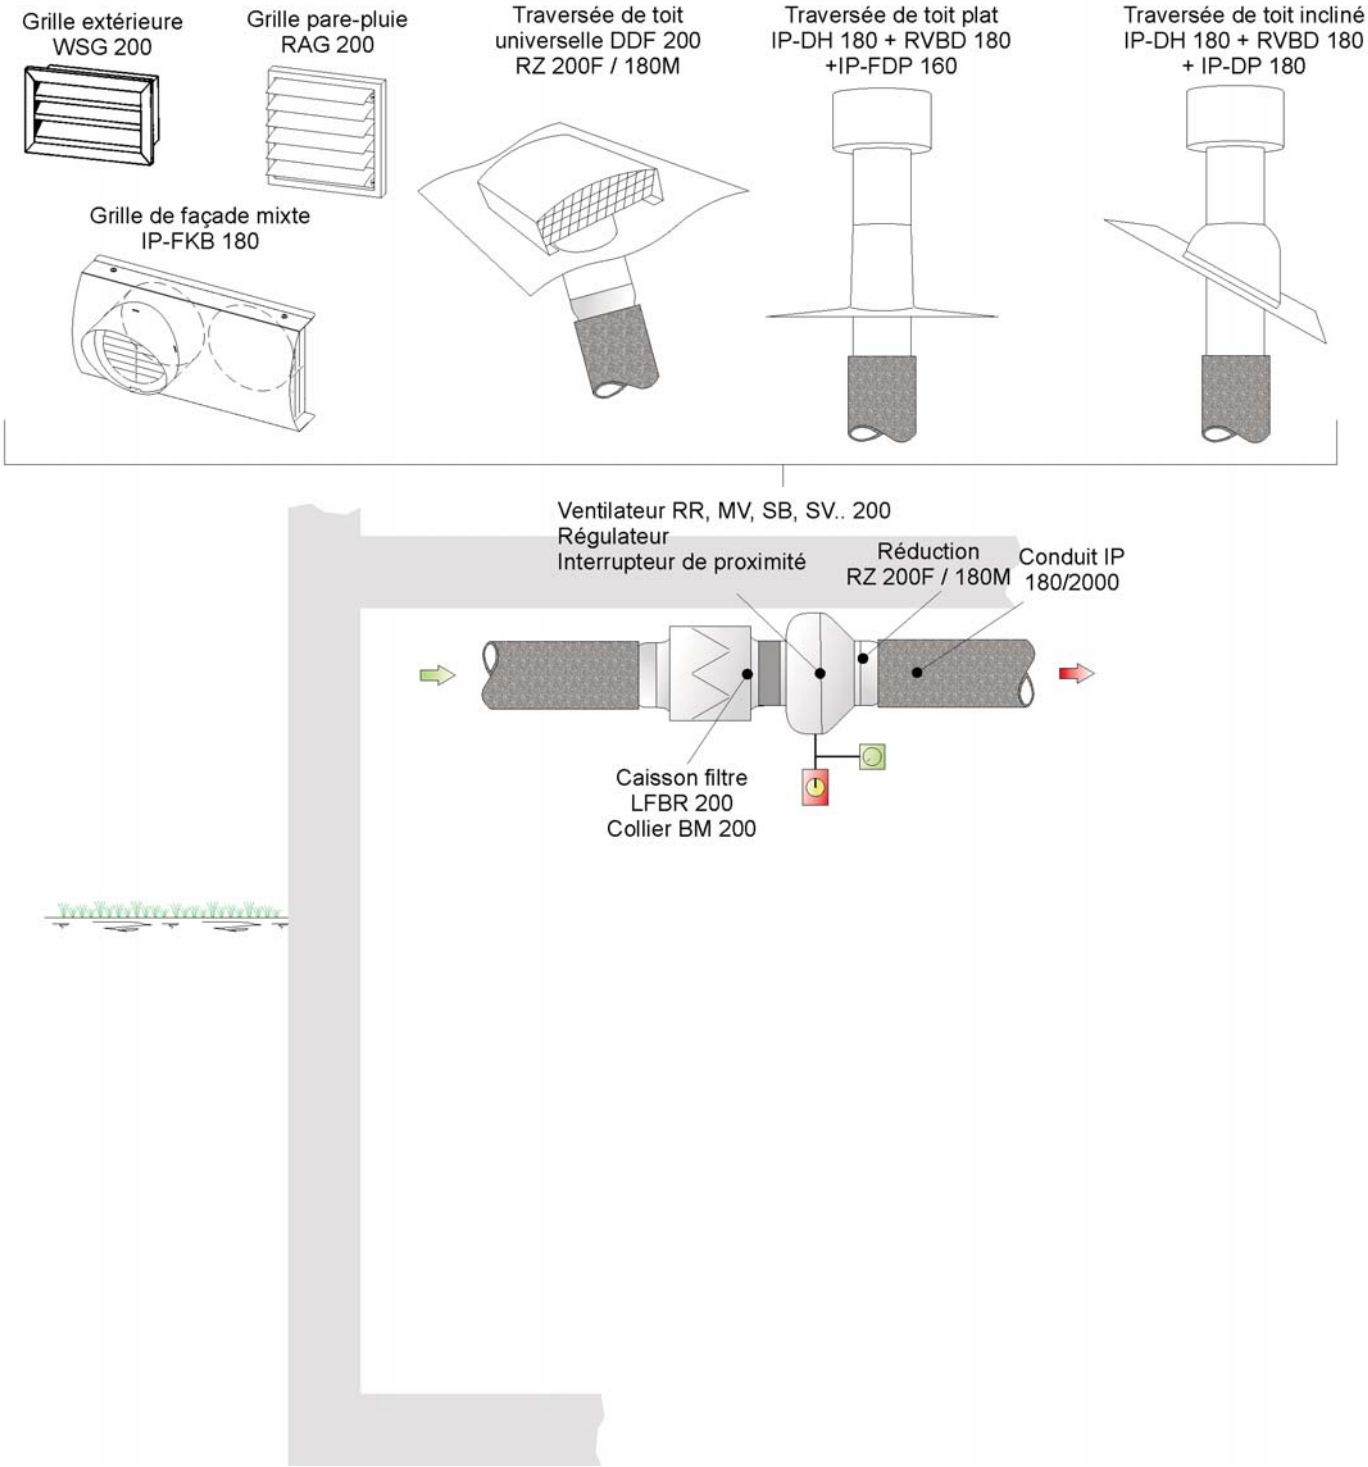

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 6 / 175	**Schéma simple flux N° 0** **ISO - DN 180 - Avec prise d'air**	Plan N° : **100-ISO-180-AE**

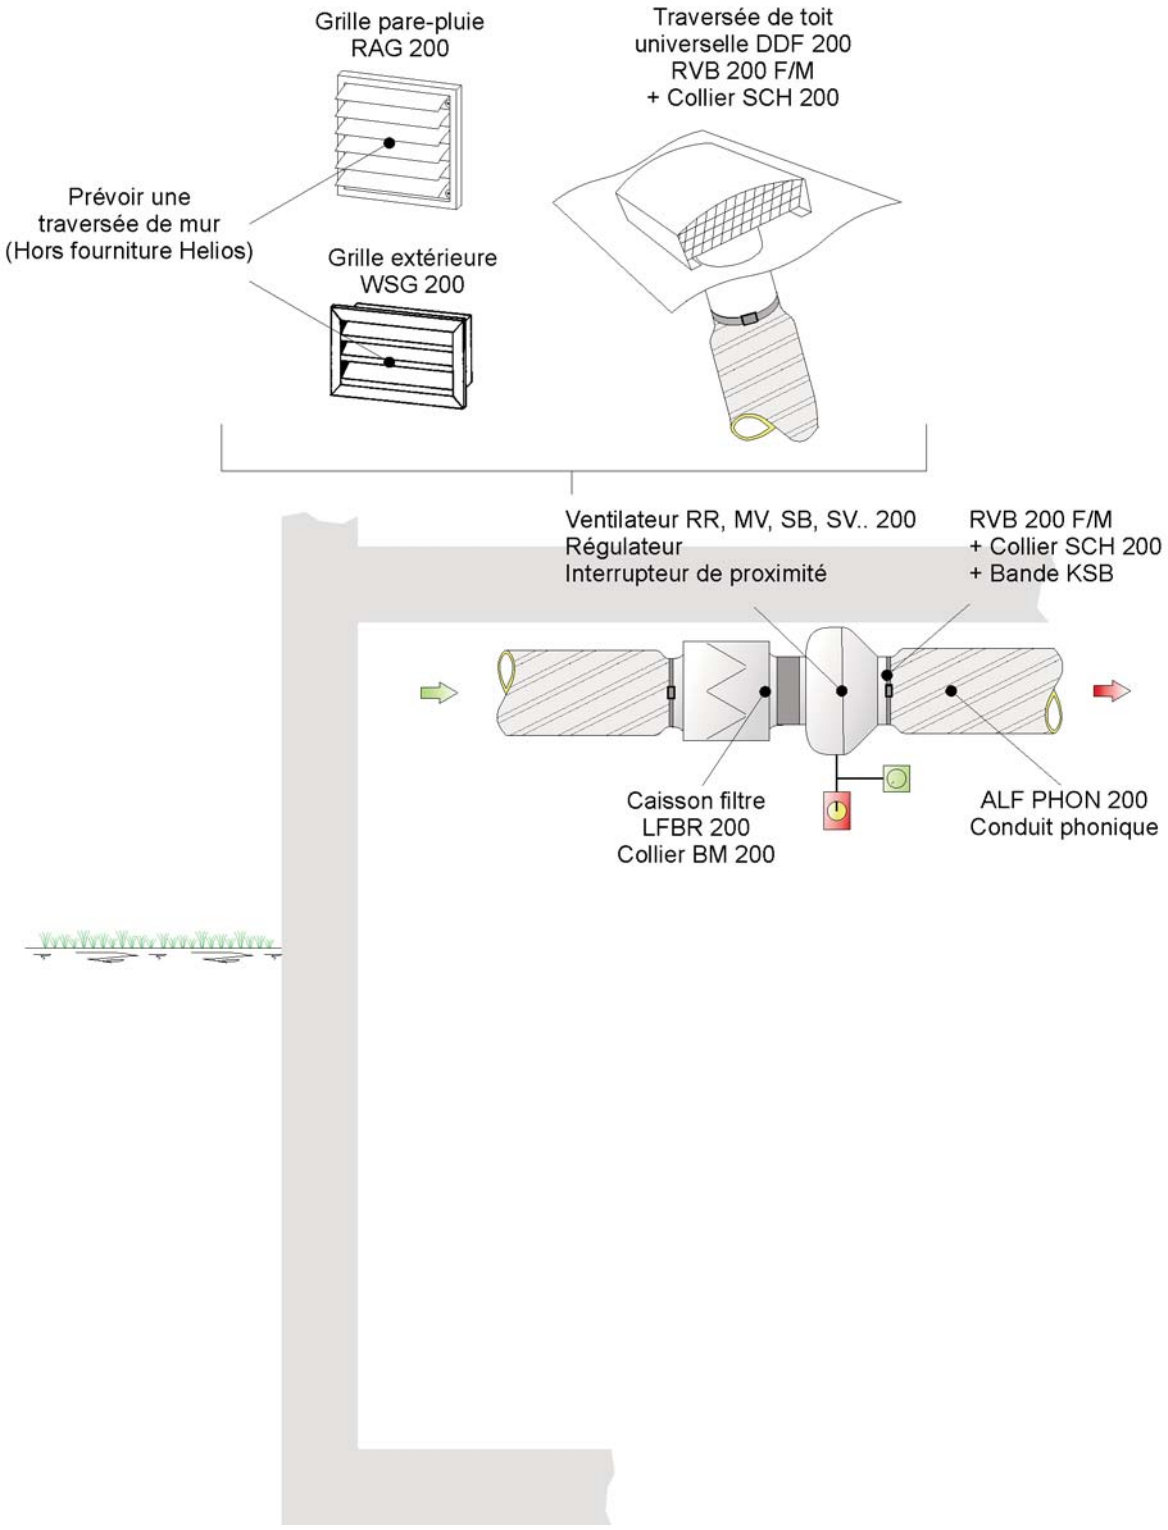

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 7 / 175	Schéma simple flux N° 0 ALF - DN 200 - Avec prise d'air	Plan N° : 100-ALF-200-AE

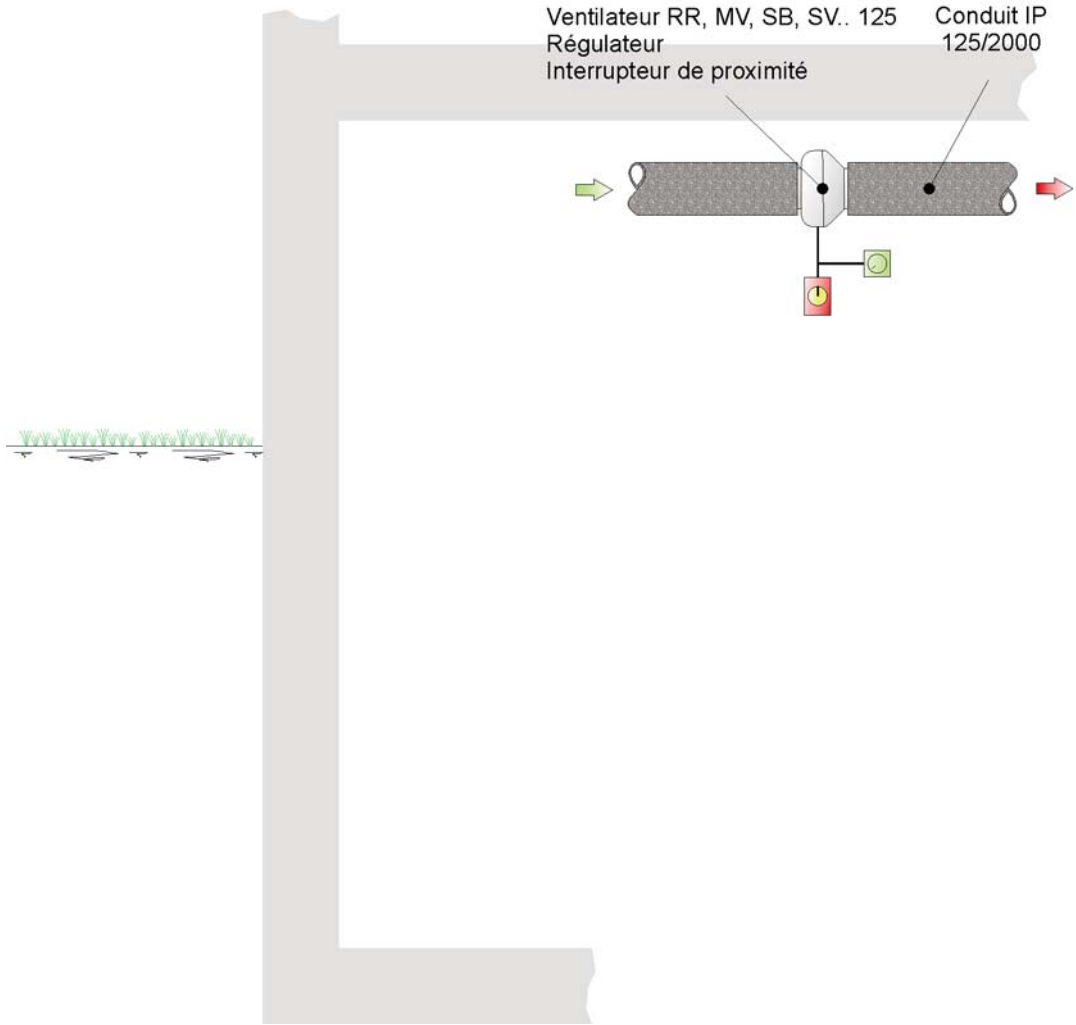

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 8 / 175	**Schéma simple flux N° 0** **ISO - DN 125 - Sans prise d'air**	Plan N° : **100-ISO-125-SE**

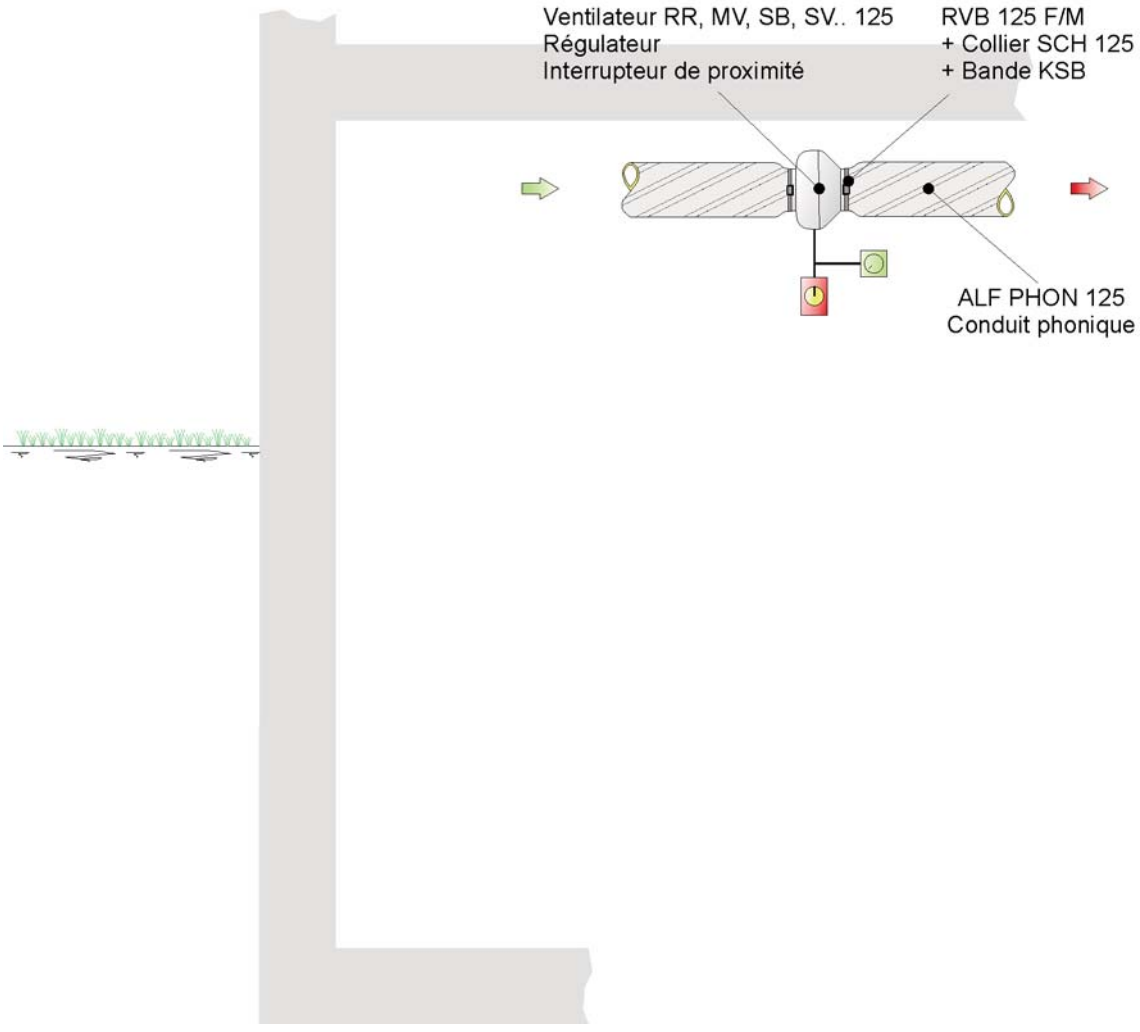

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 9 / 175	**Schéma simple flux N° 0** **ALF - DN 125 - Sans prise d'air**	Plan N° : **100-ALF-125-SE**

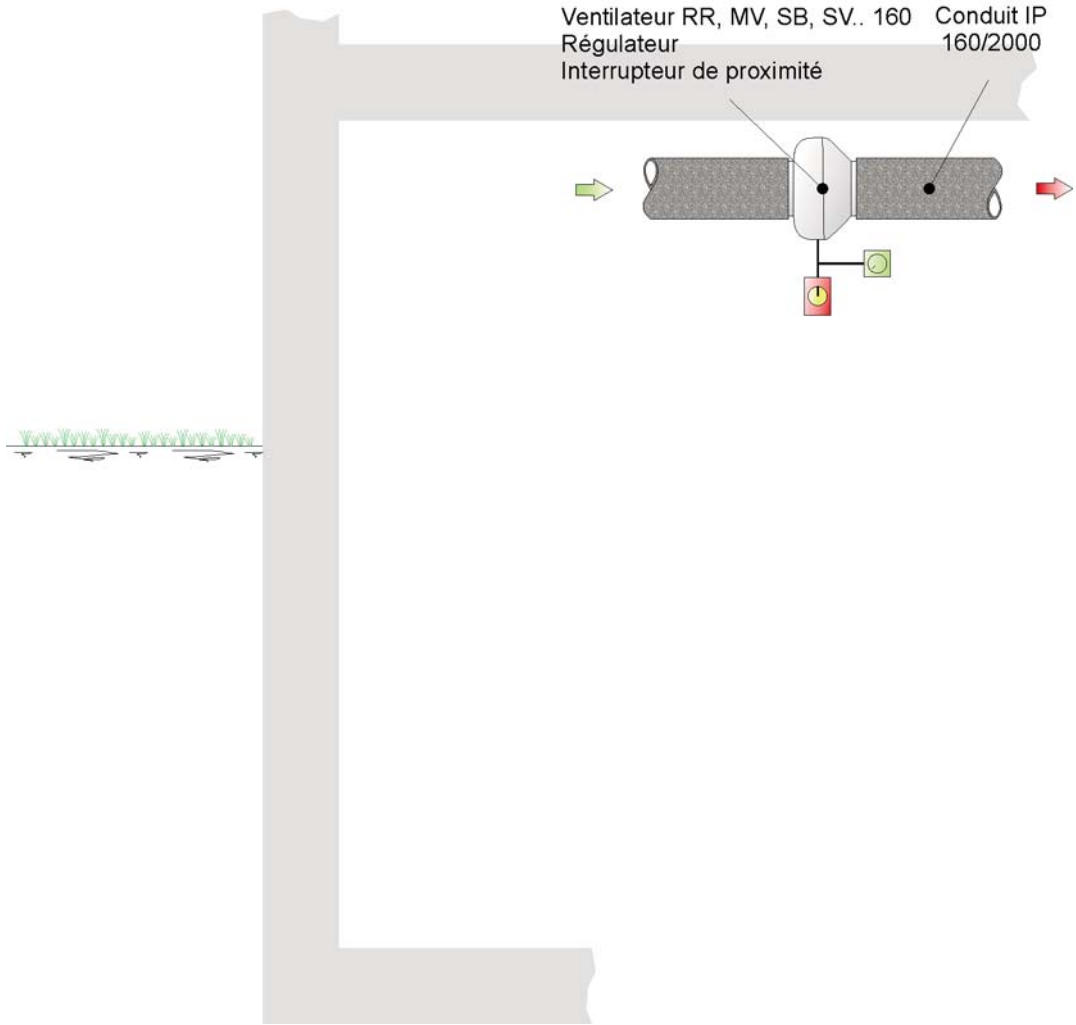

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 10 / 175	**Schéma simple flux N° 0** **ISO - DN 160 - Sans prise d'air**	Plan N° : **100-ISO-160-SE**

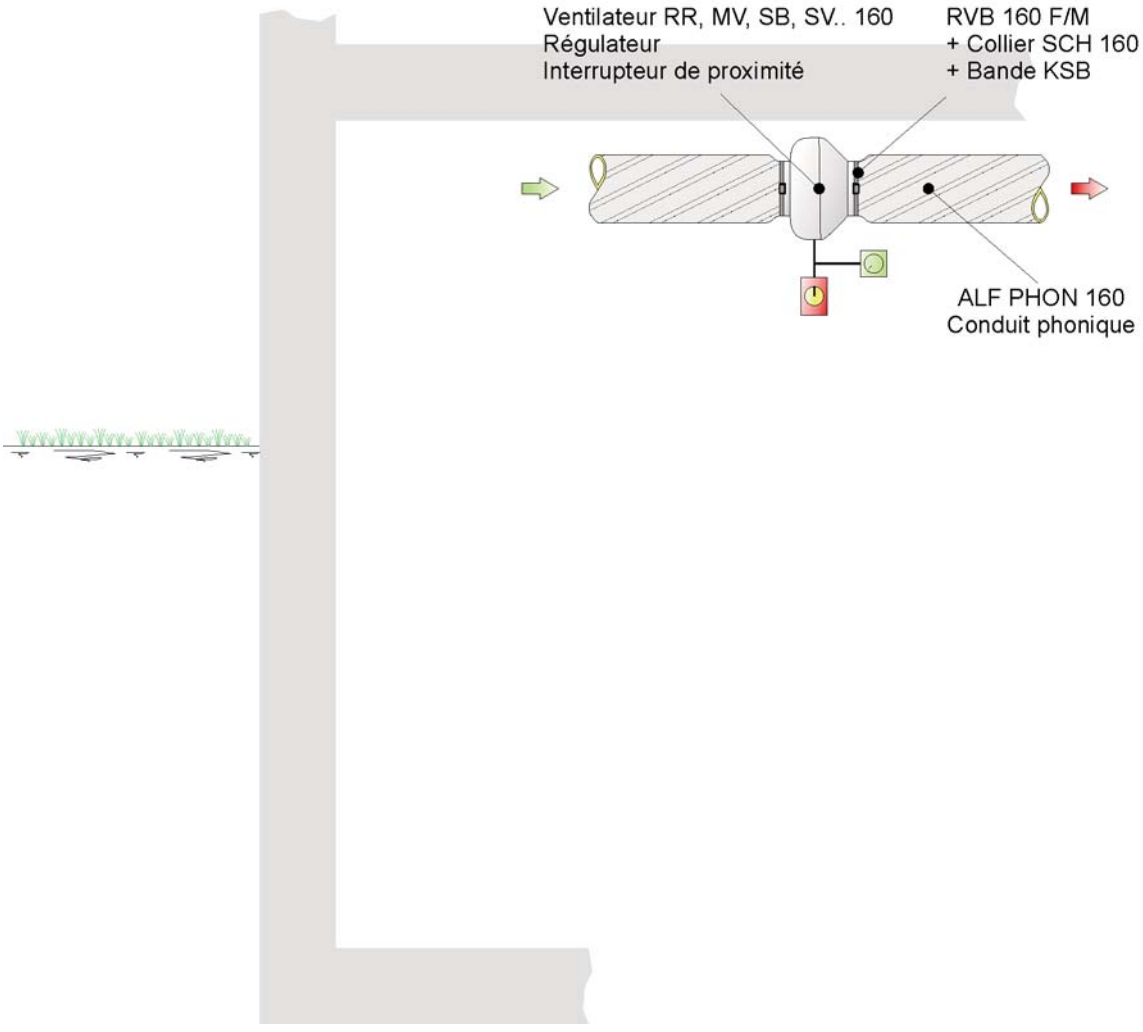

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 11 / 175	**Schéma simple flux N° 0** **ALF - DN 160 - Sans prise d'air**	Plan N° : **100-ALF-160-SE**

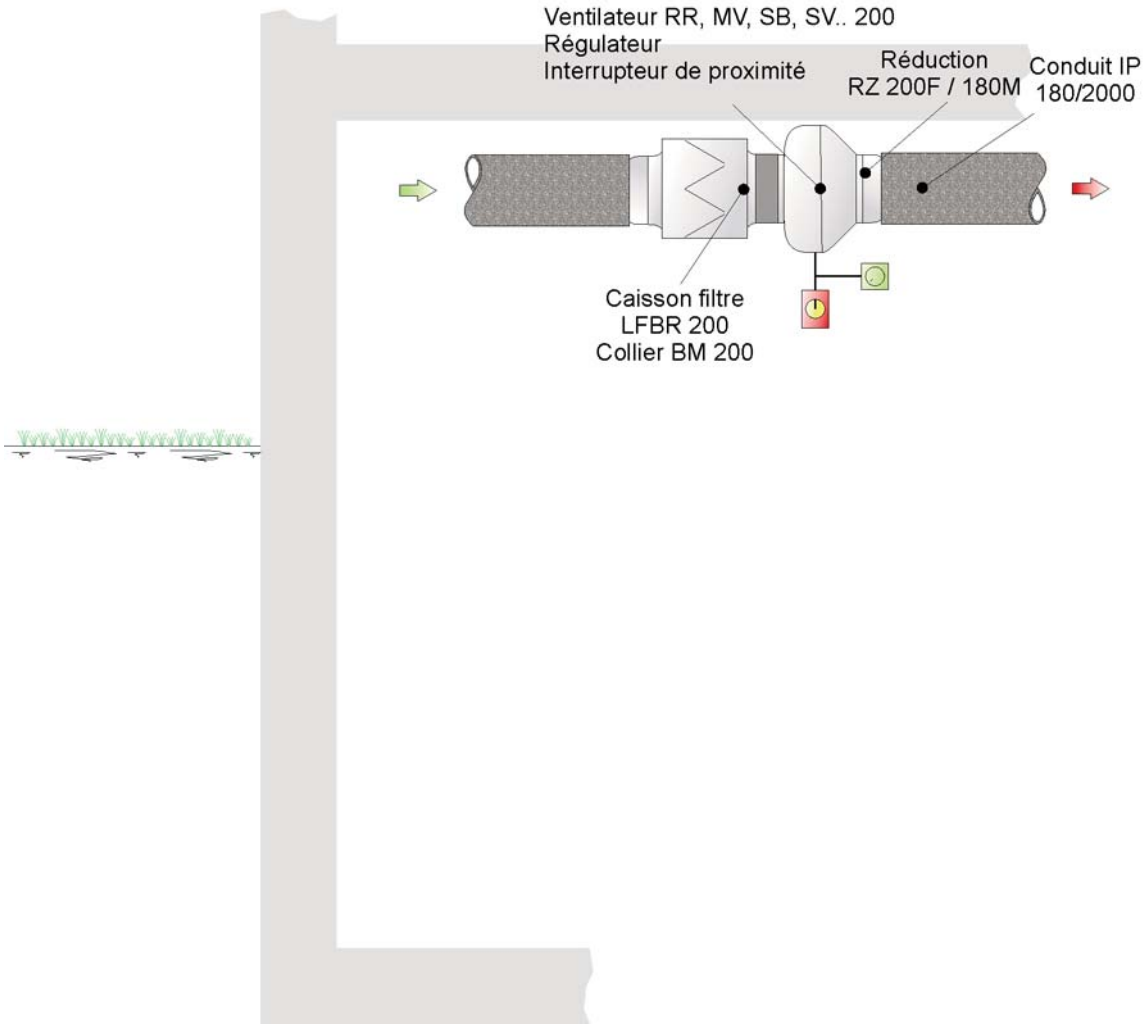

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Schéma simple flux N° 0
ISO - DN 180 - Sans prise d'air

Plan N° :

100-ISO-180-SE

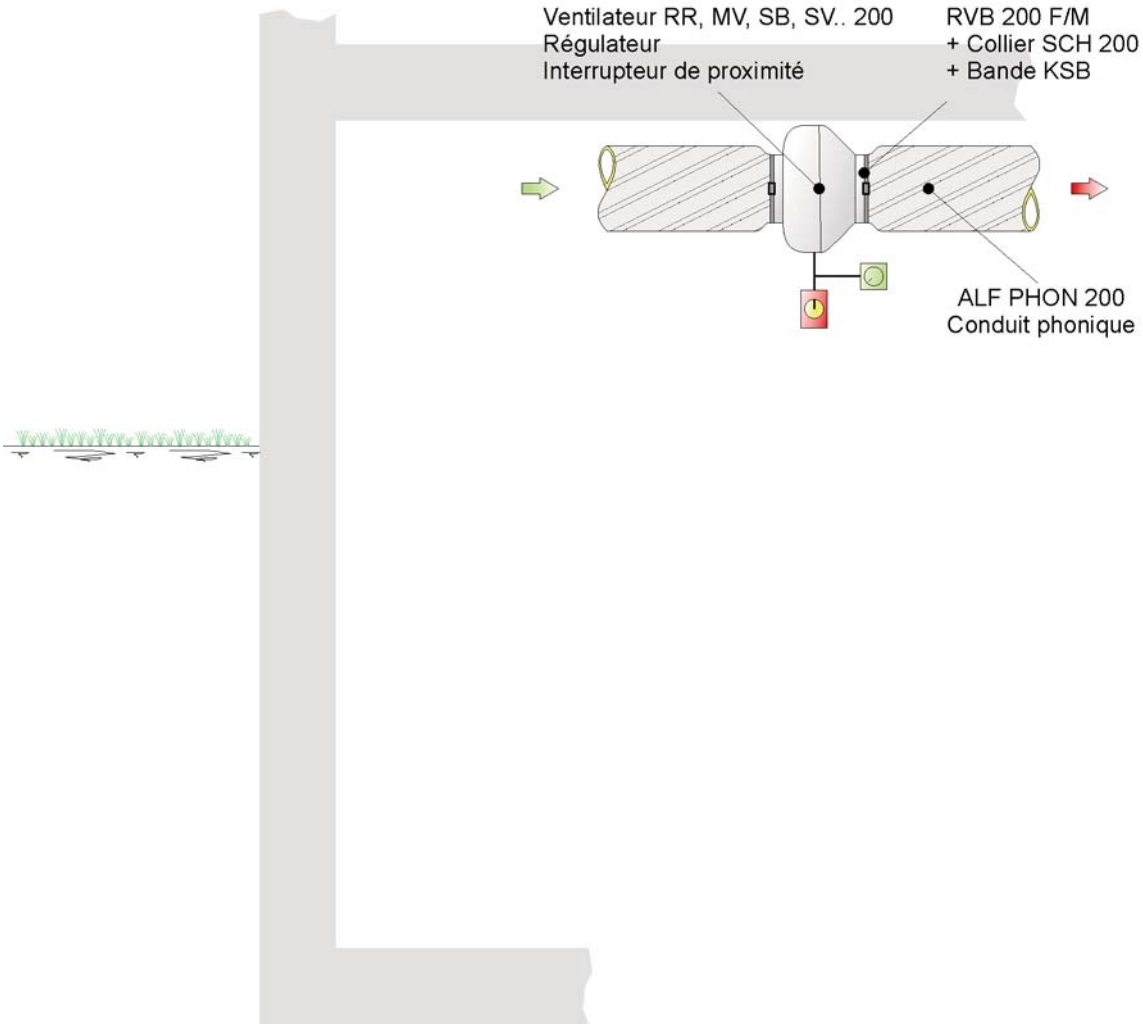

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 13 / 175	**Schéma simple flux N°0** **ALF - DN 200 - Sans prise d'air**	Plan N° : **100-ALF-200-SE**

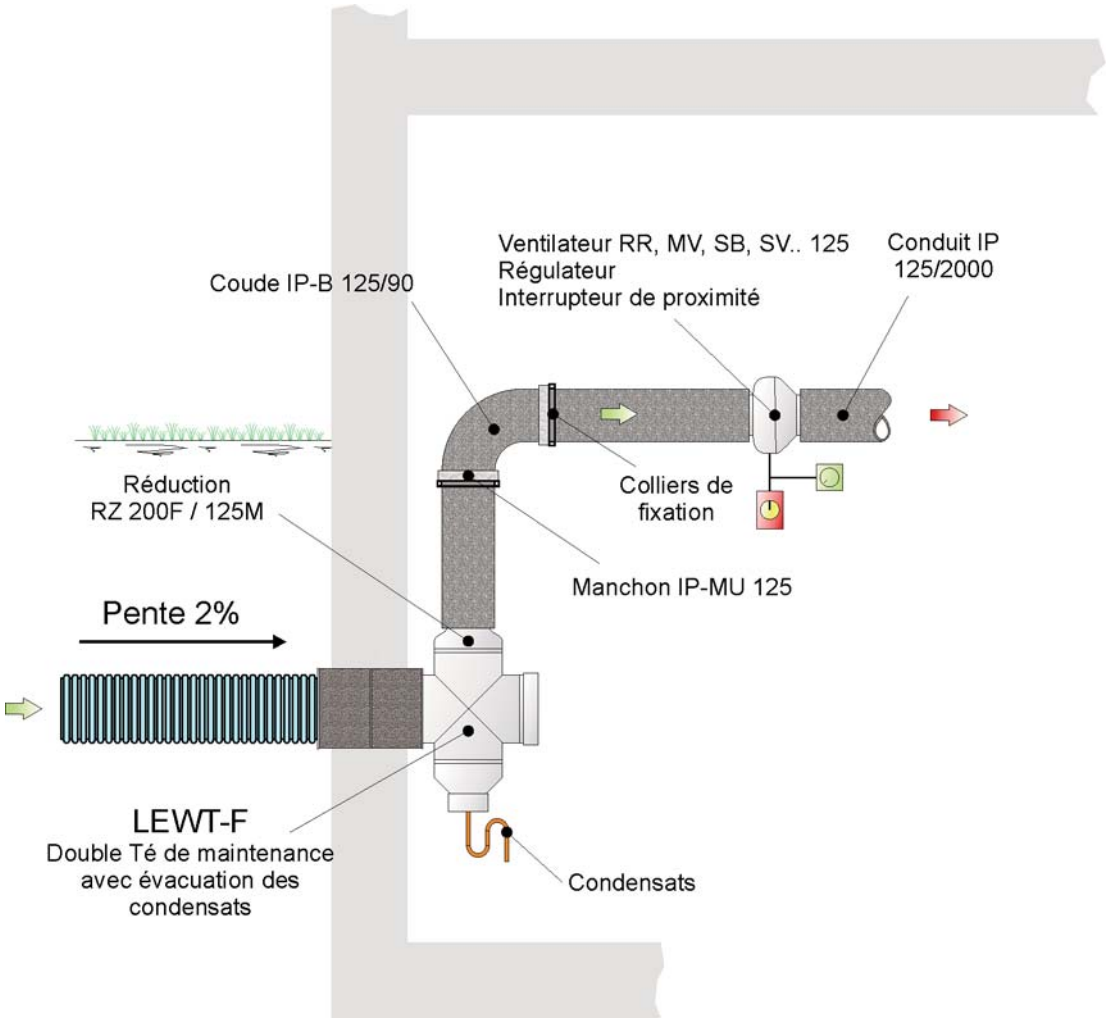

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 14 / 175	**Schéma simple flux N°1** **ISO - DN 125**	Plan N° : **101-ISO-125**

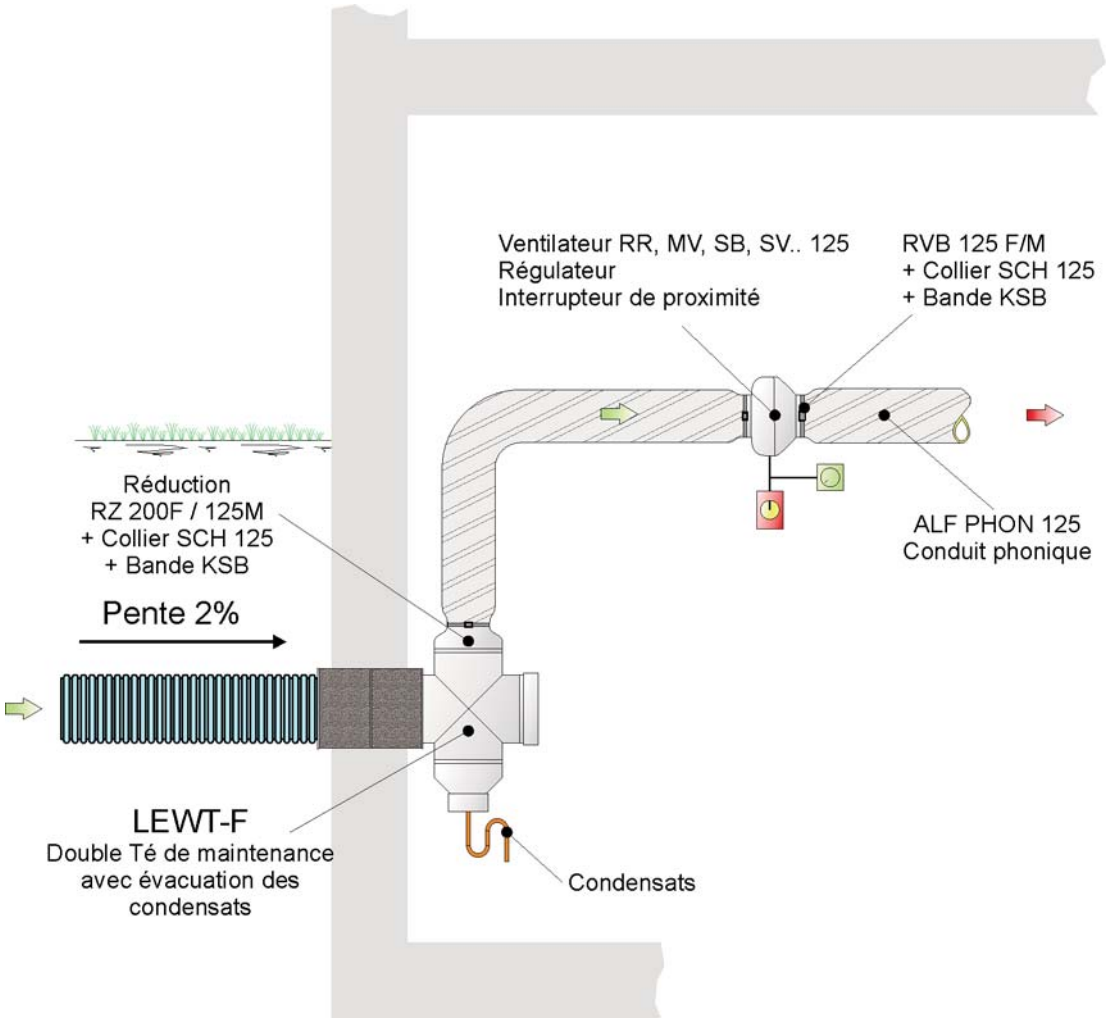

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 15 / 175	**Schéma simple flux N°1** **ALF - DN 125**	Plan N° : **101-ALF-125**

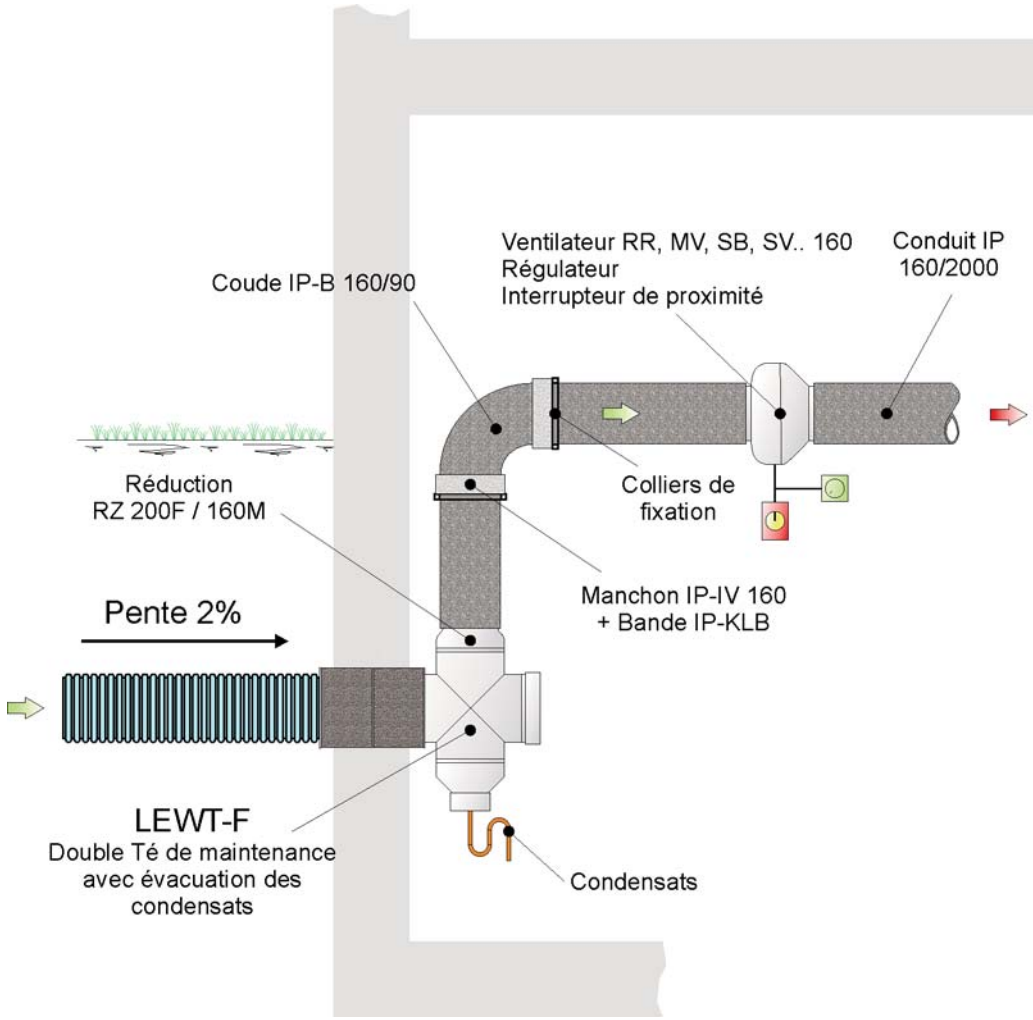

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

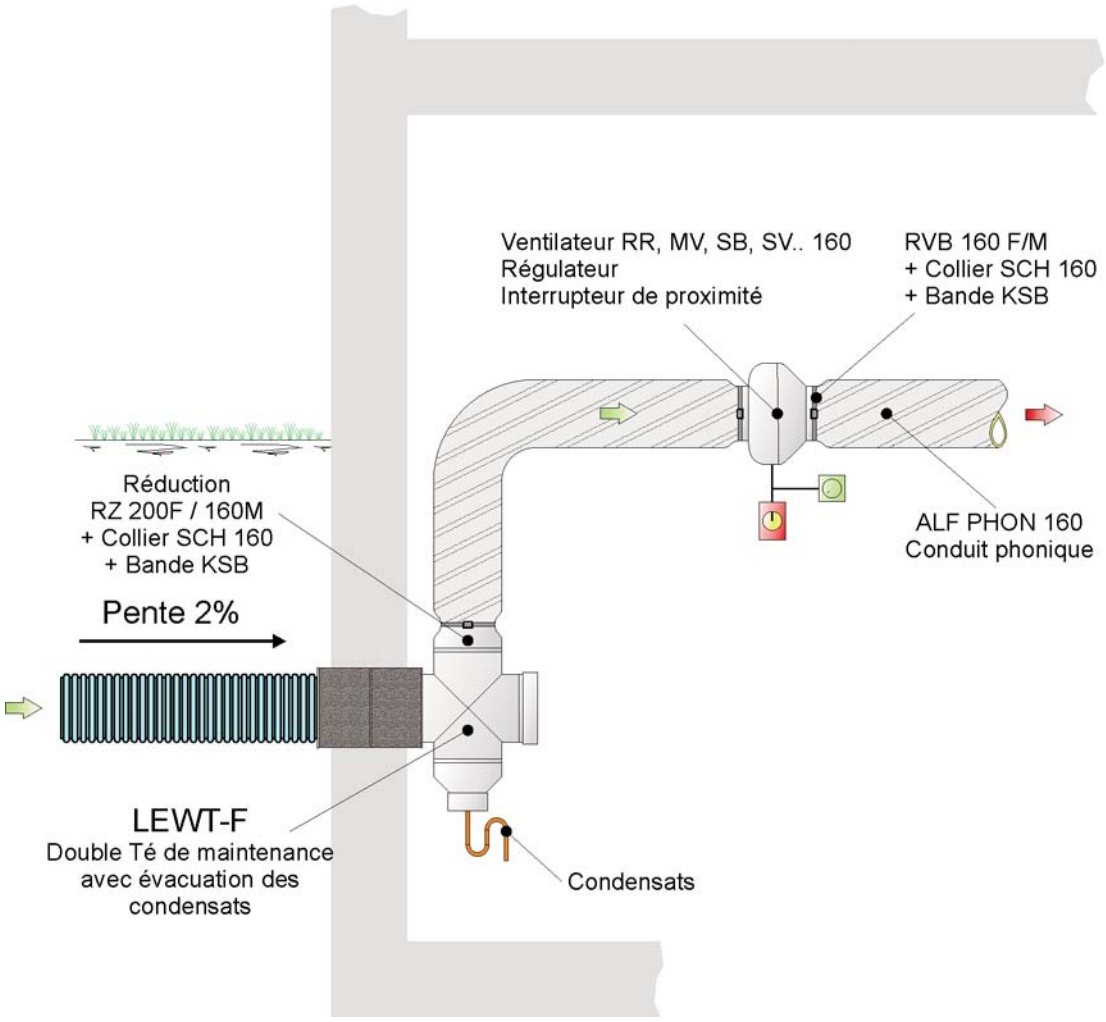

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

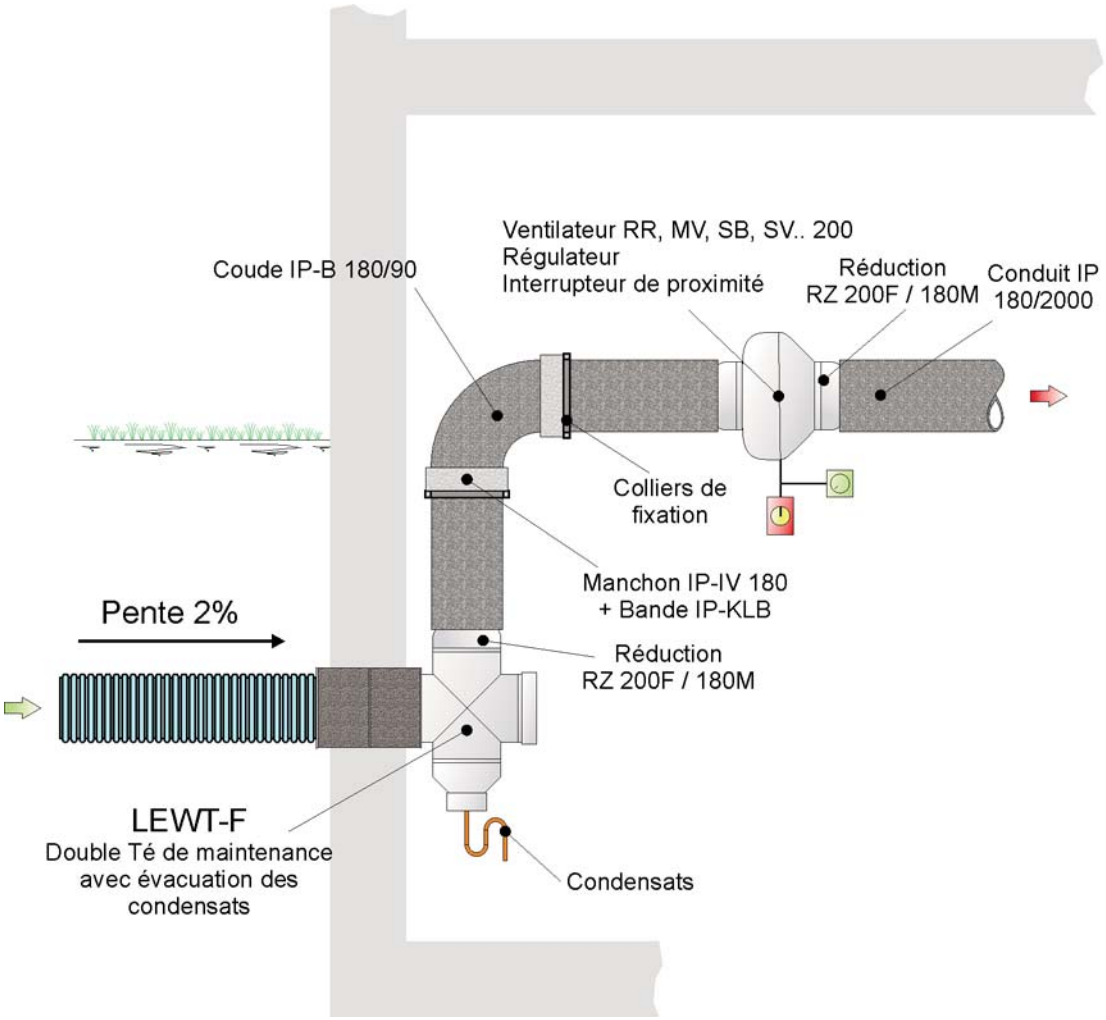

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

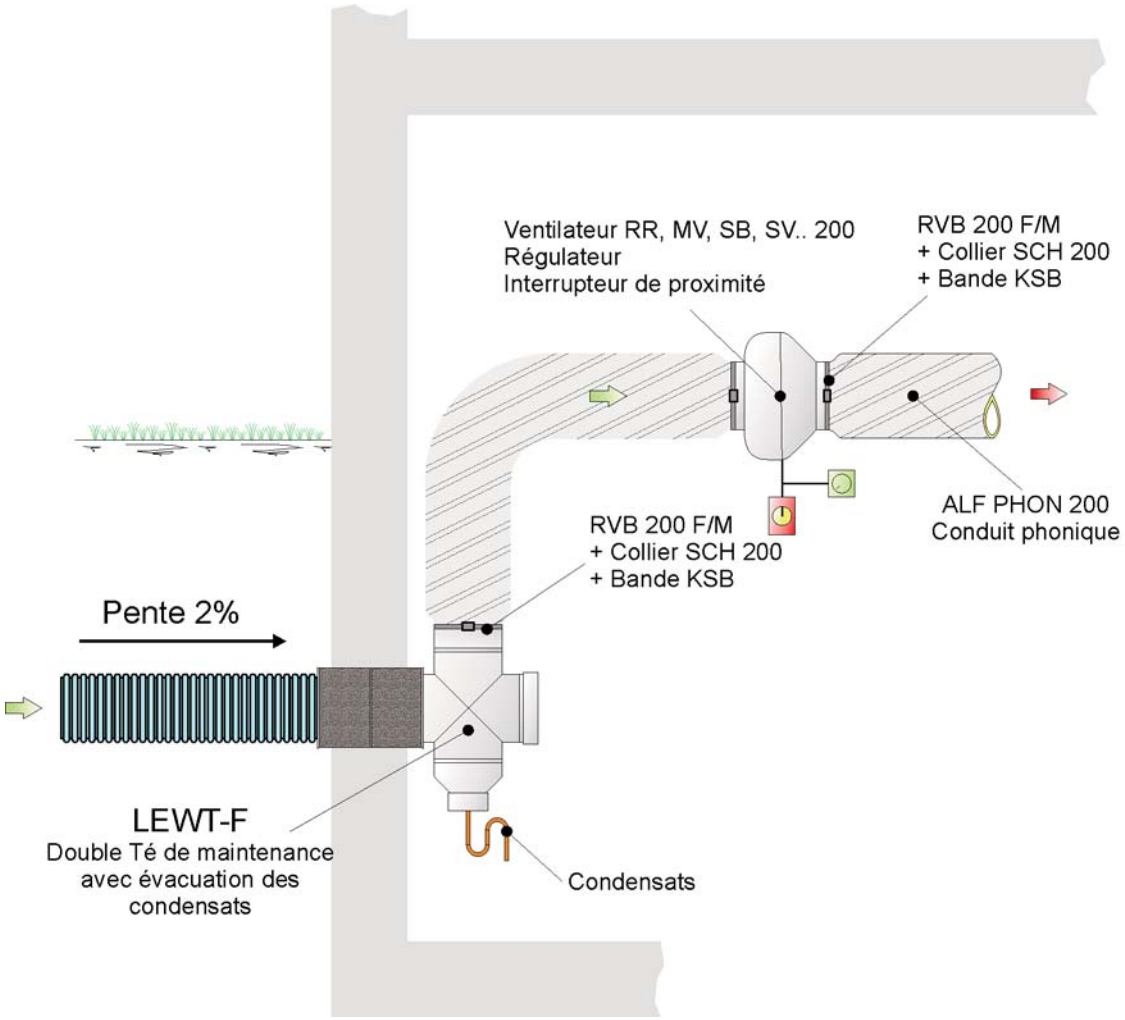

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

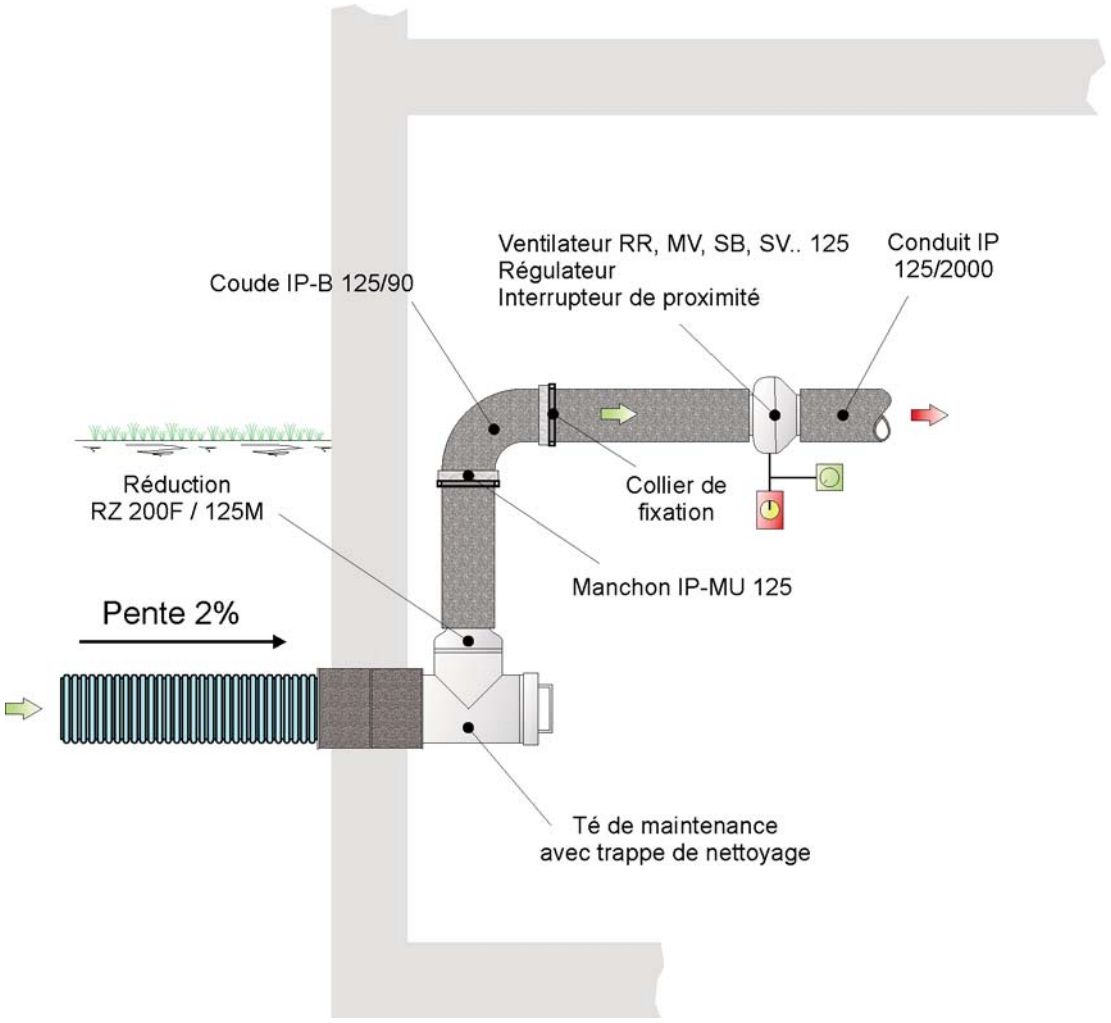

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

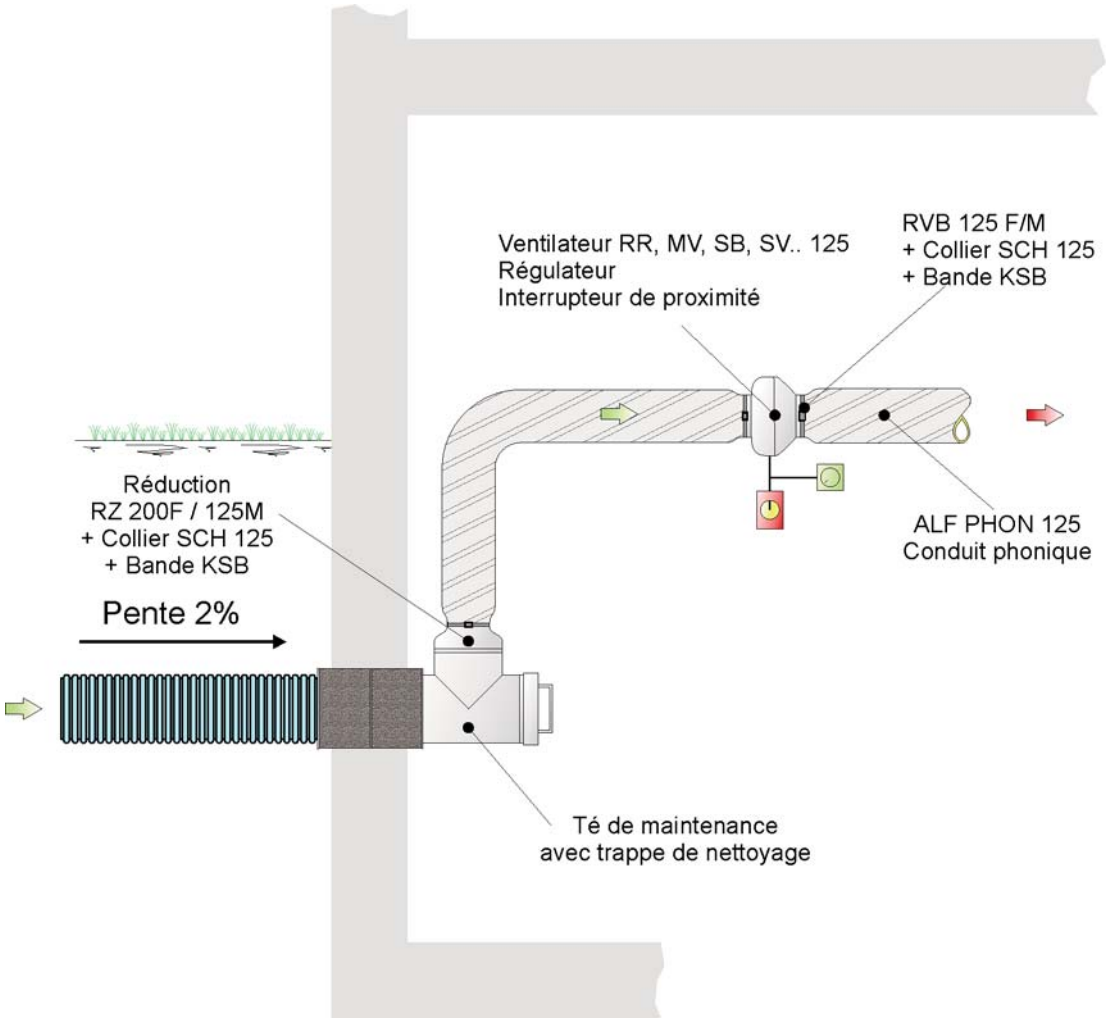

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

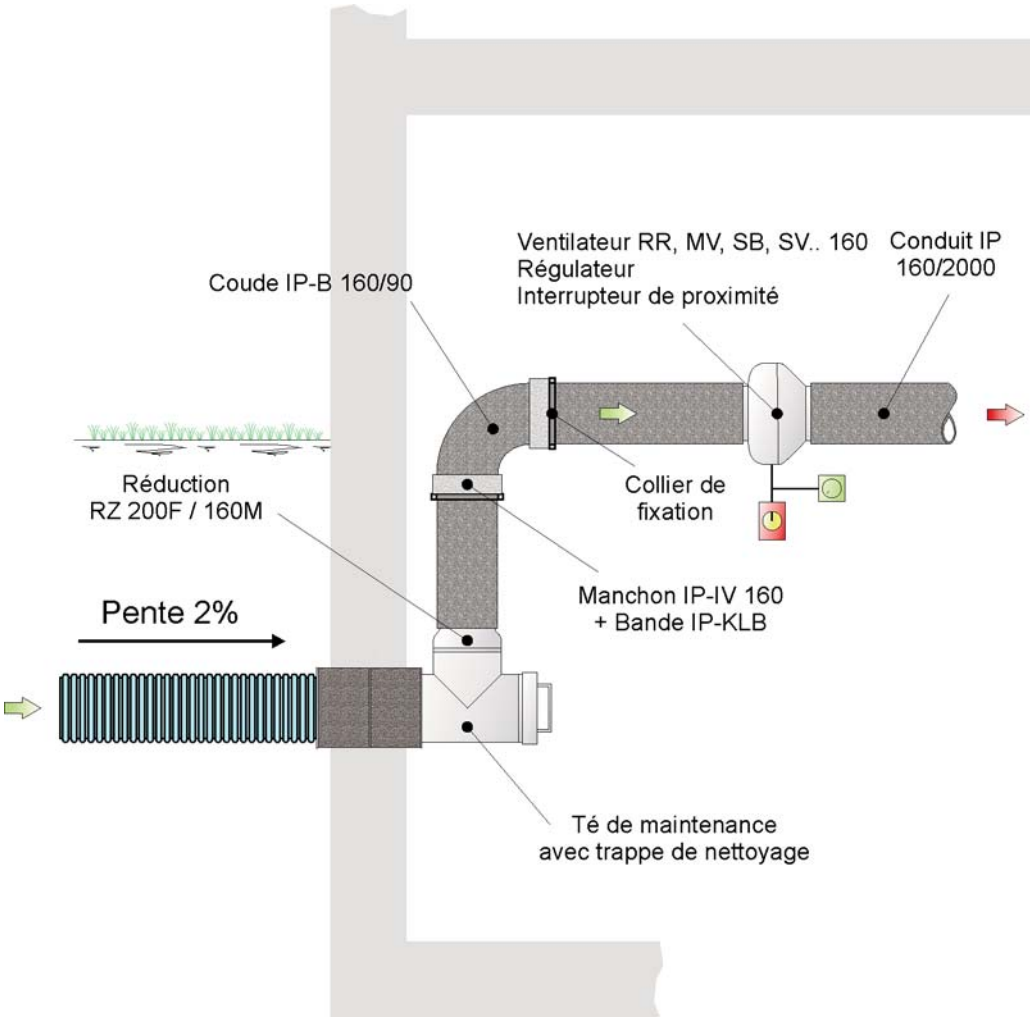

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 22 / 175	**Schéma simple flux N°2** **ISO - DN 160**	Plan N° : **102-ISO-160**

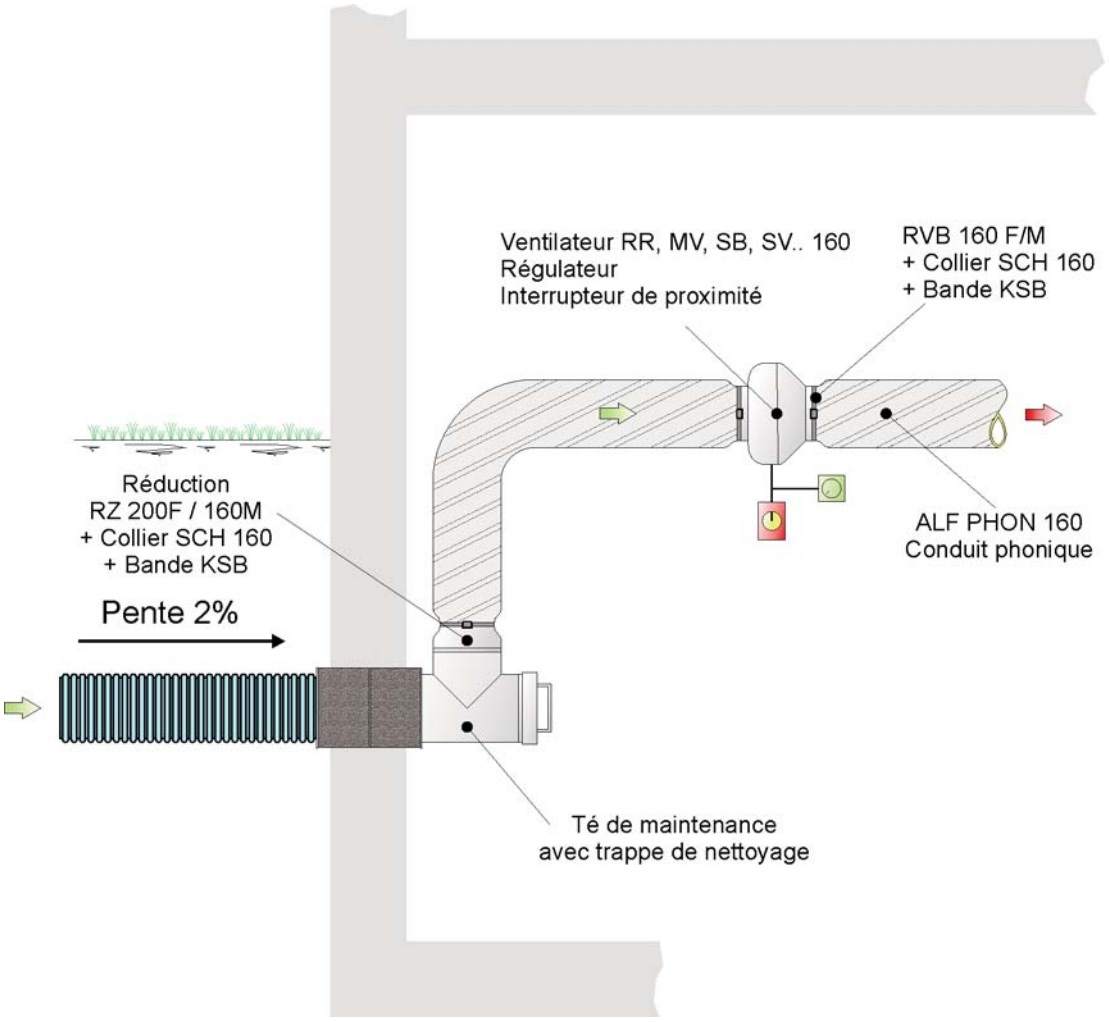

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 23 / 175	Schéma simple flux N°2 ALF - DN 160	Plan N° : 102-ALF-160

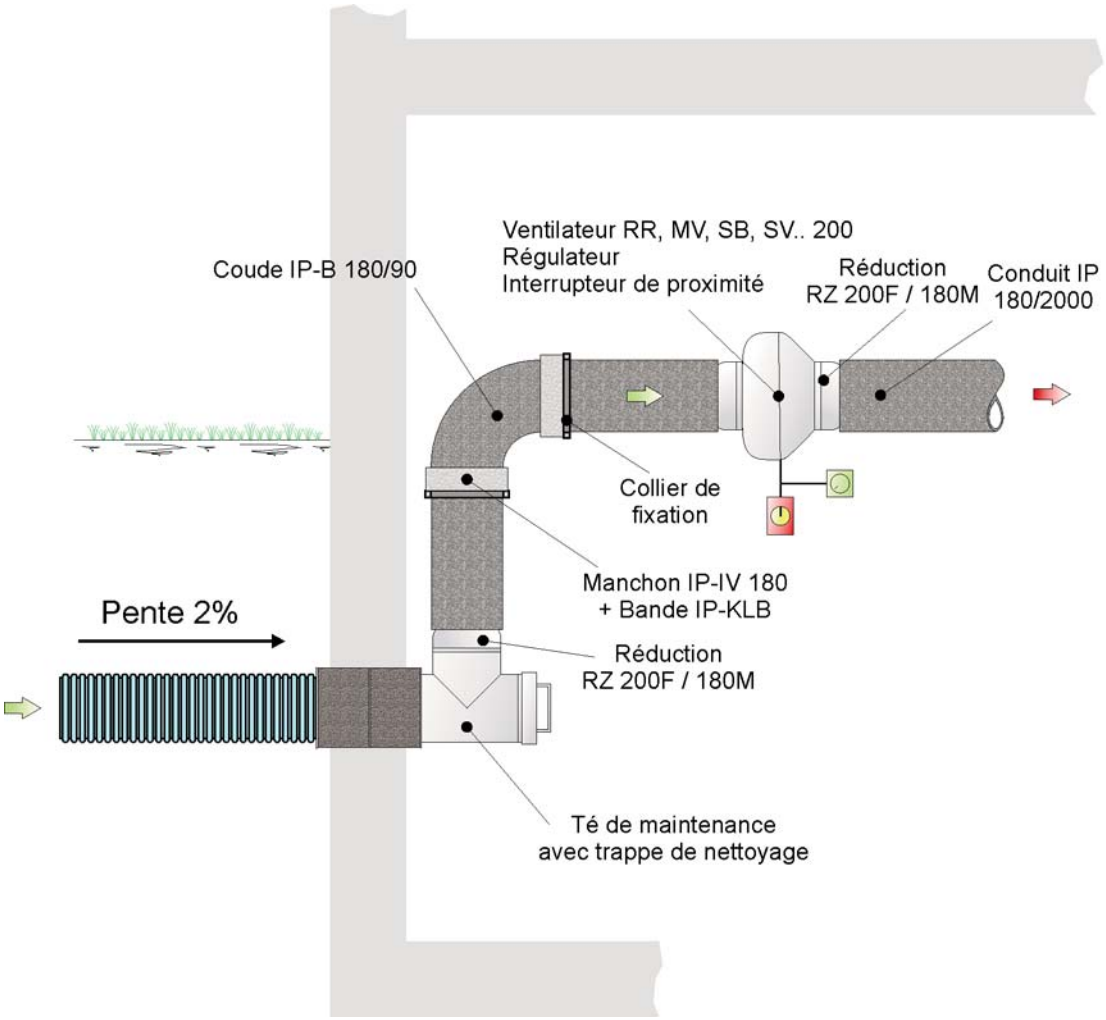

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

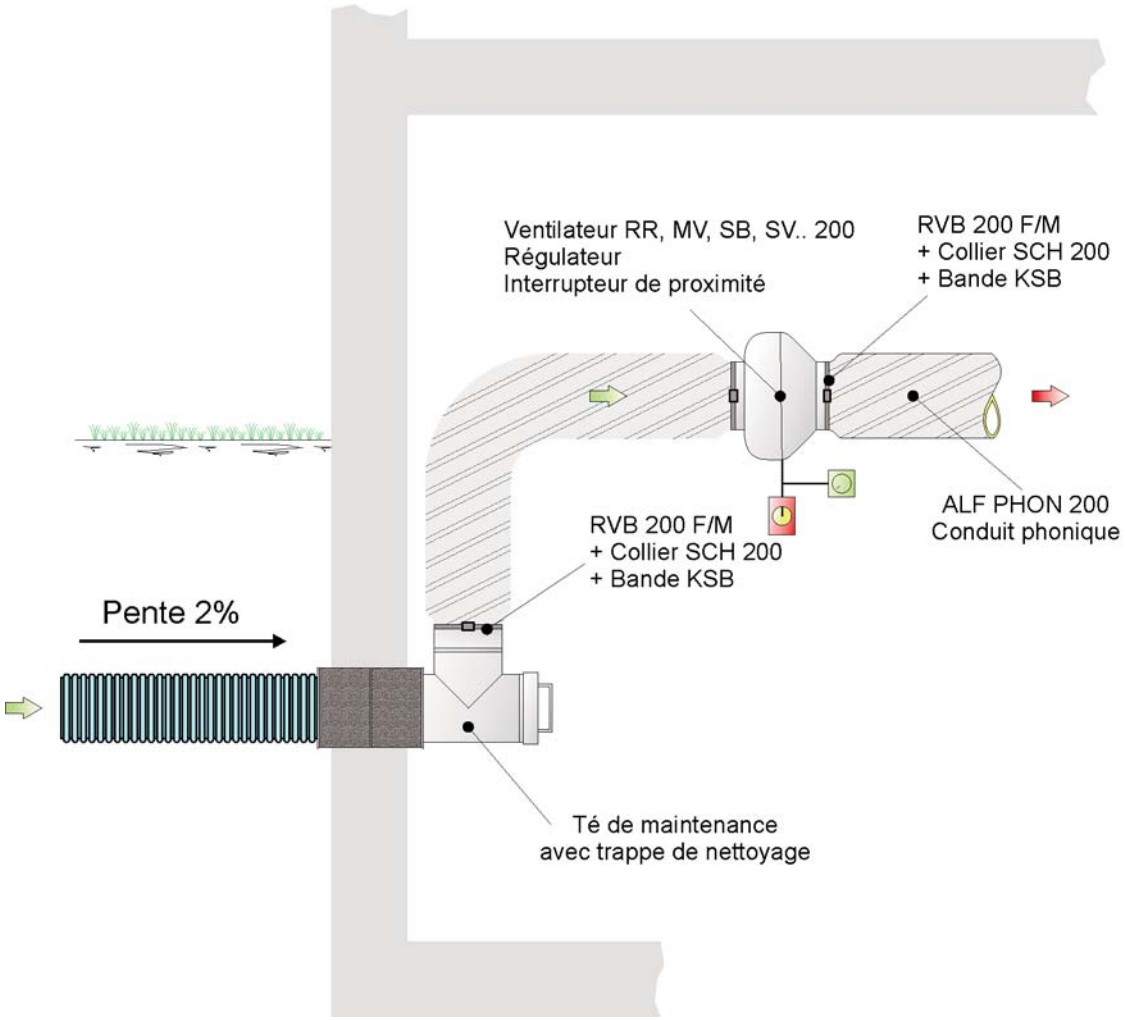

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

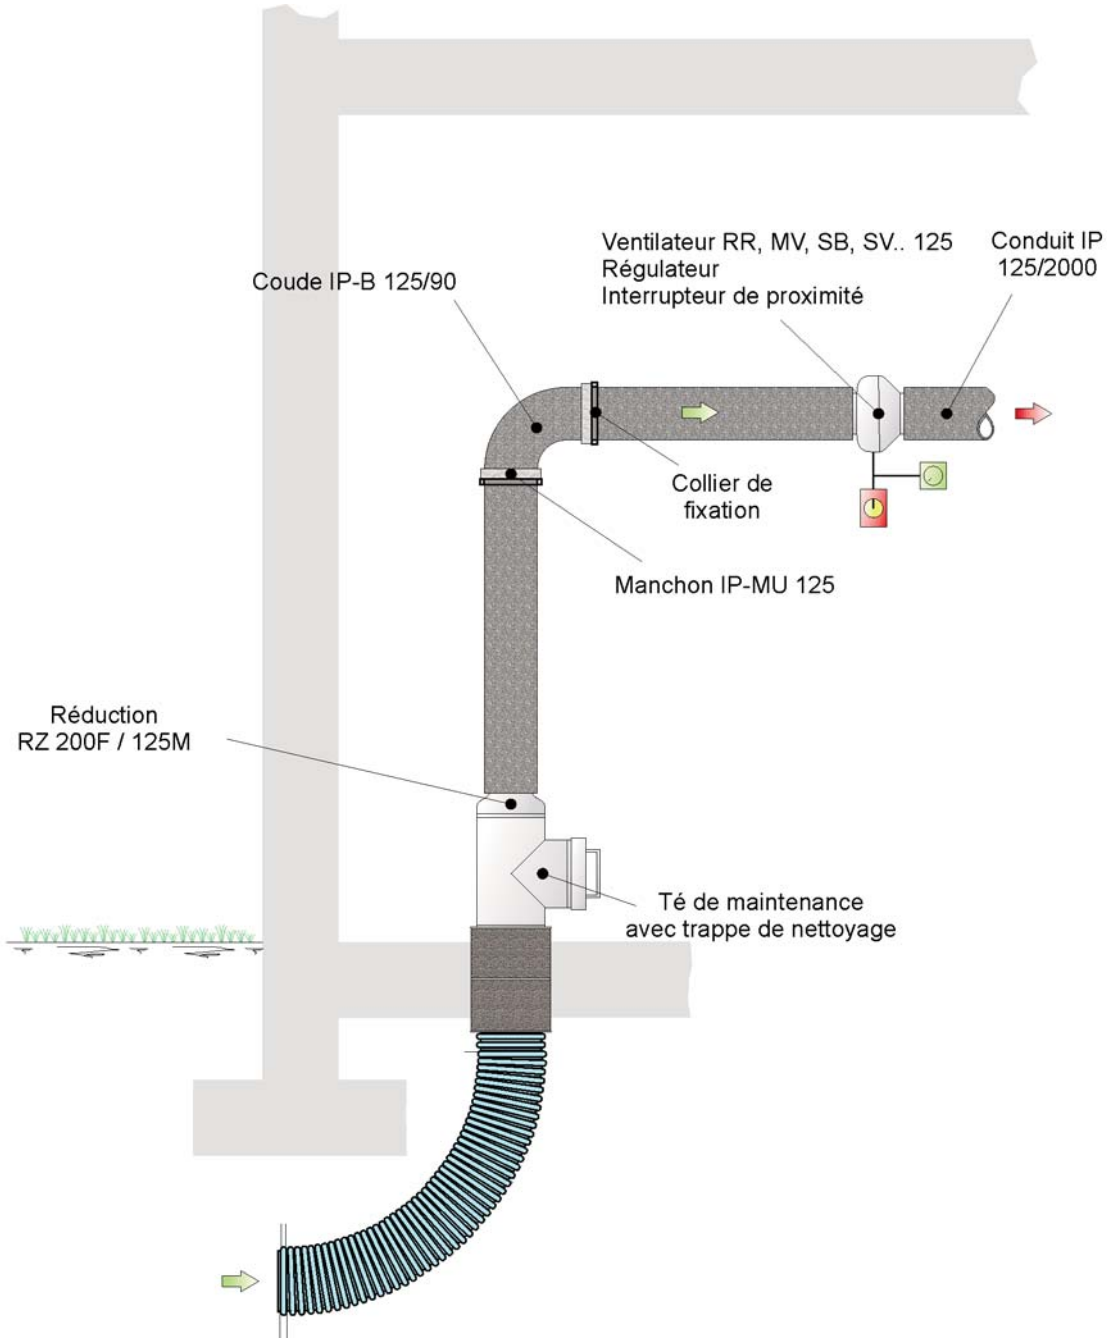

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 26 / 175	**Schéma simple flux N°3** **ISO - DN 125**	Plan N° : **103-ISO-125**

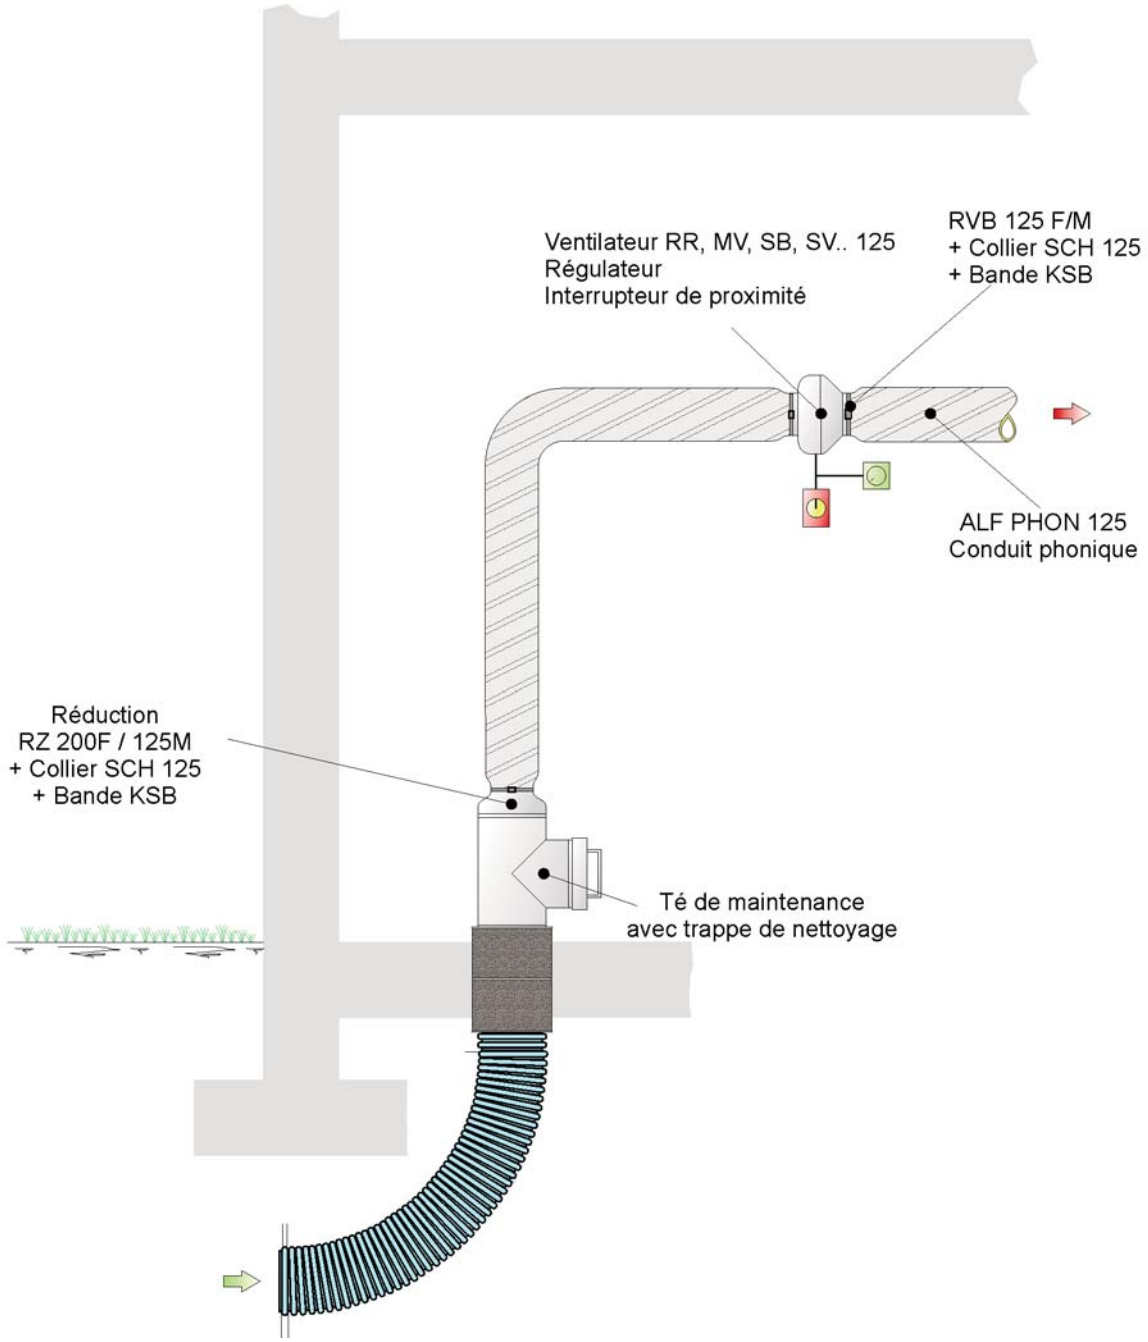

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 27 / 175	**Schéma simple flux N°3** **ALF - DN 125**	Plan N° : **103-ALF-125**

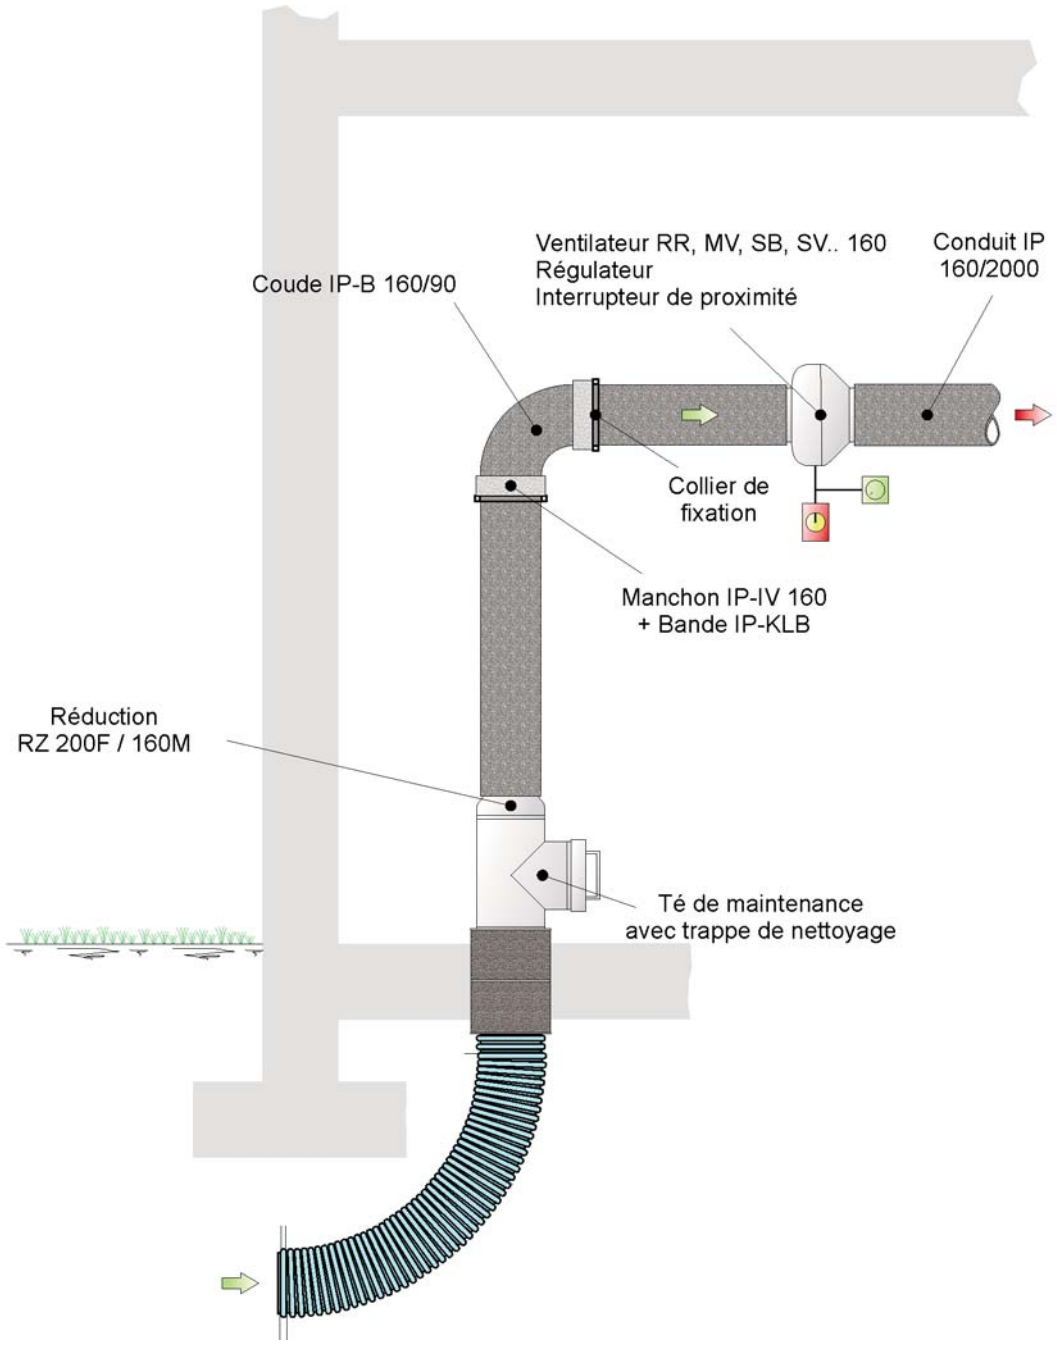

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 28 / 175	**Schéma simple flux N°3** **ISO - DN 160**	Plan N° : **103-ISO-160**

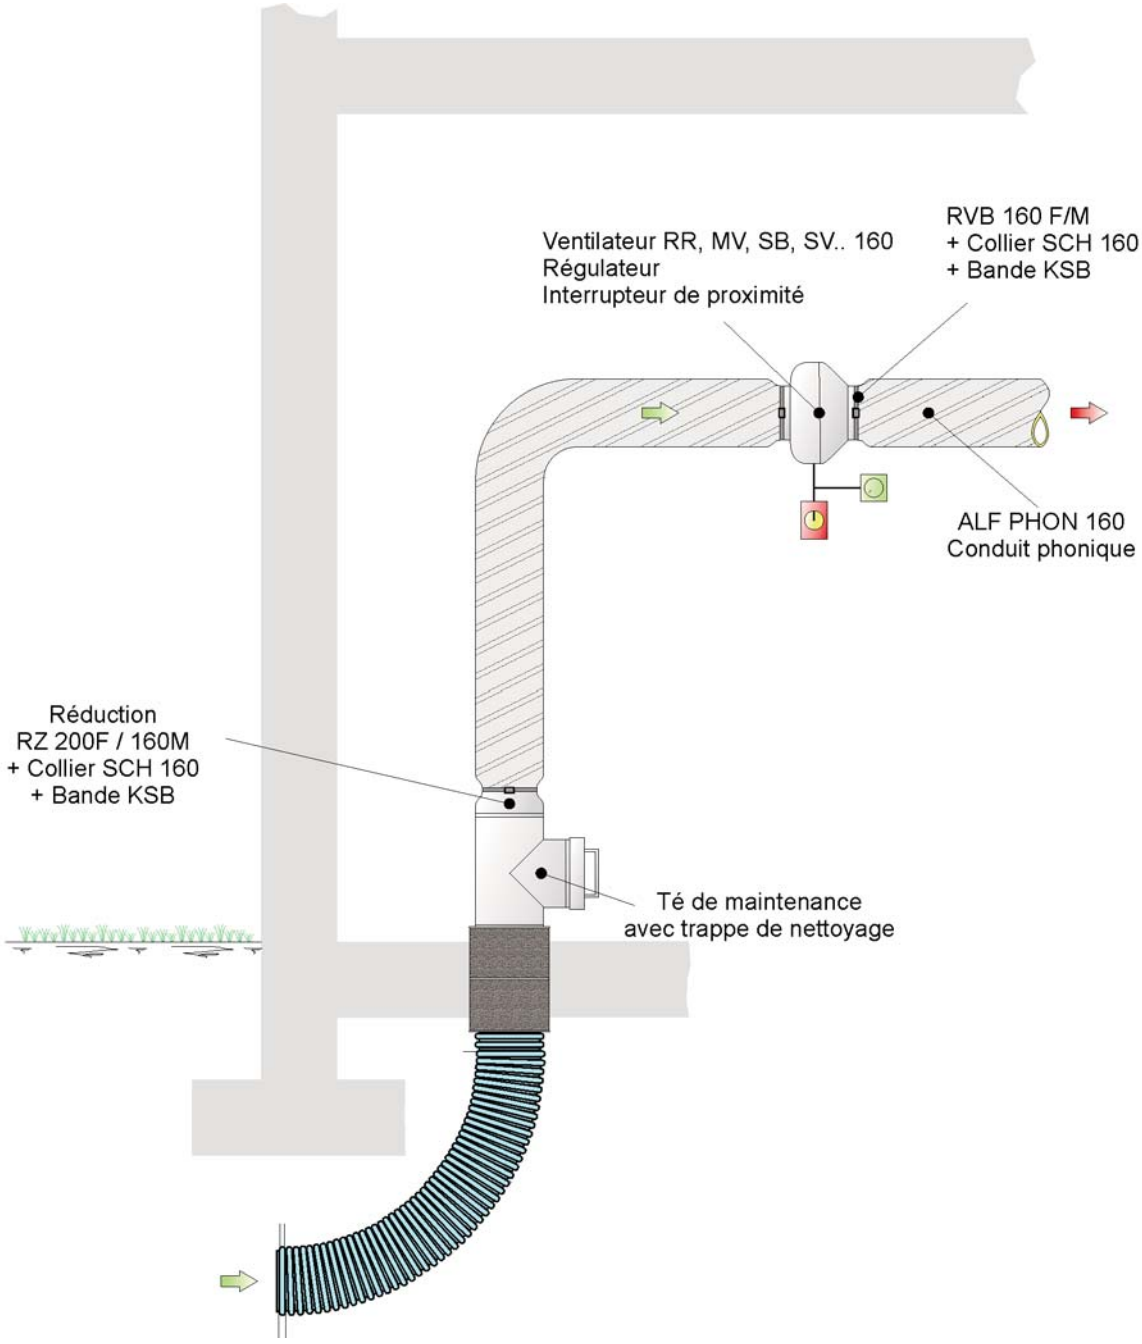

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 29 / 175	**Schéma simple flux N°3** **ALF - DN 160**	Plan N° : **103-ALF-160**

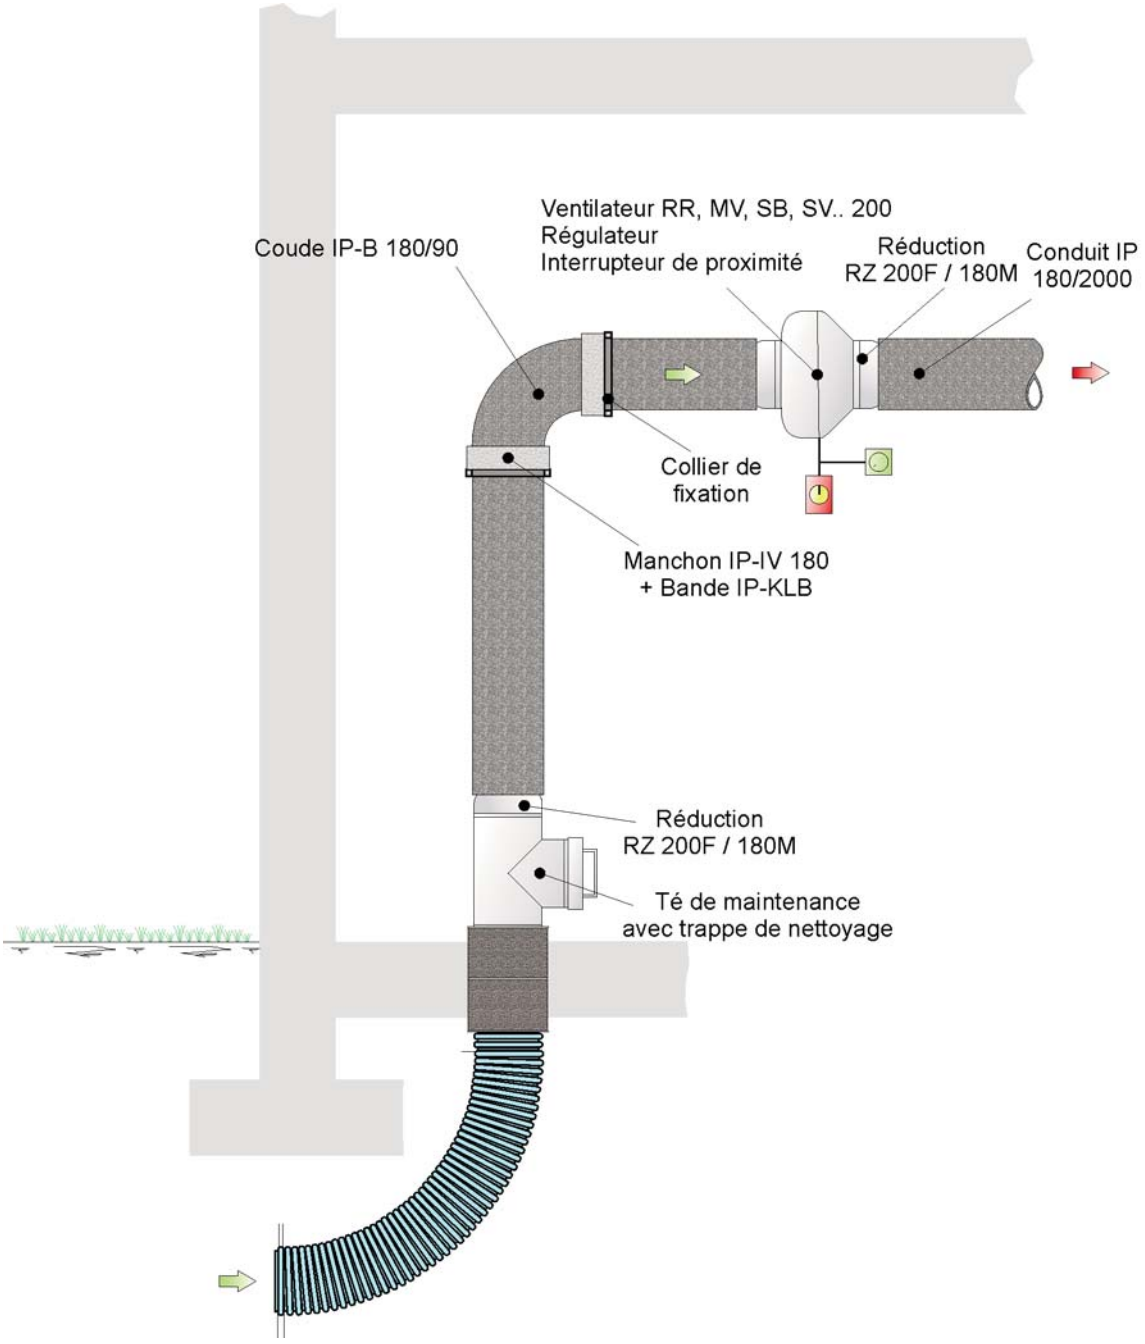

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

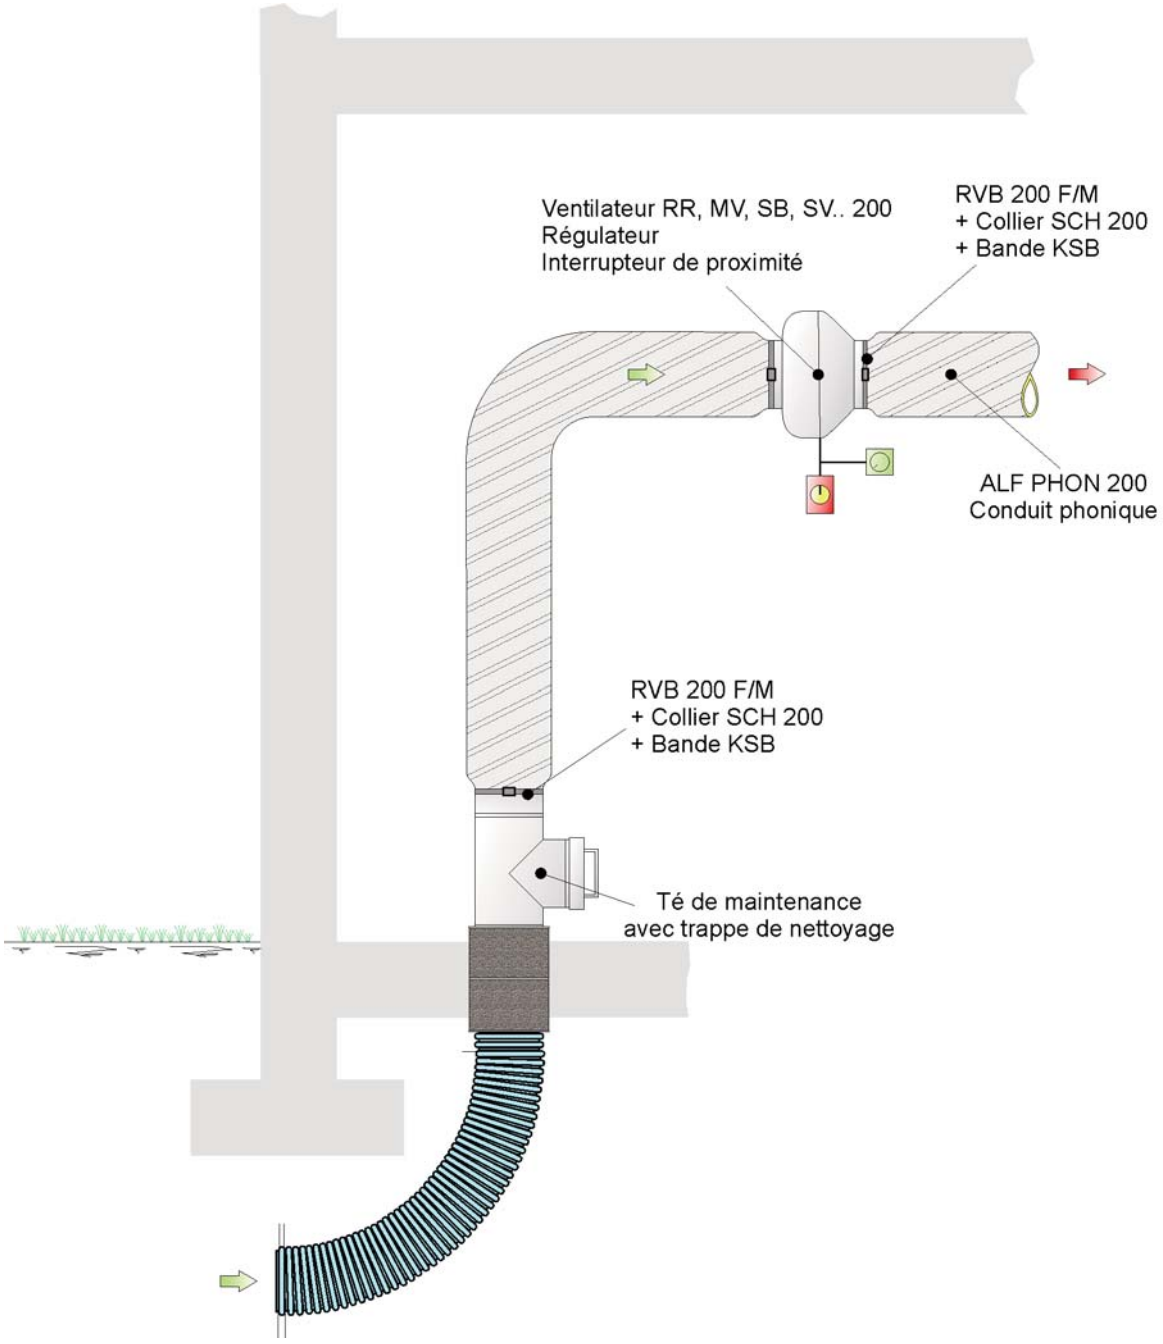

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 31 / 175	**Schéma simple flux N°3** **ALF - DN 200**	Plan N° : **103-ALF-200**

Traversée de mur
TMK 125/150

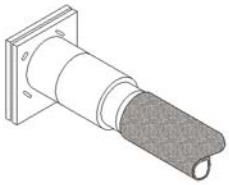

Traversée de toit
universelle DDF 125

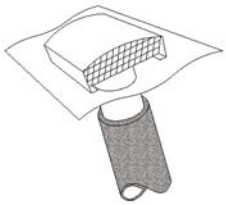

Traversée de toit plat
IP-DH 125
+ IP-FDP 125

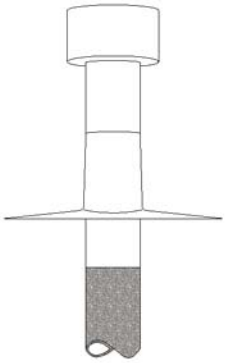

Traversée de toit incliné
IP-DH 125
+ IP-UDP 125

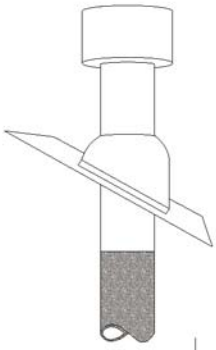

Grille pare-pluie
RAG 200

Grille extérieure
WSG 200

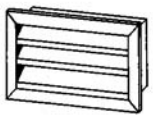

Grille de façade mixte
IP-FKB 125

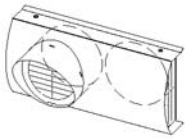

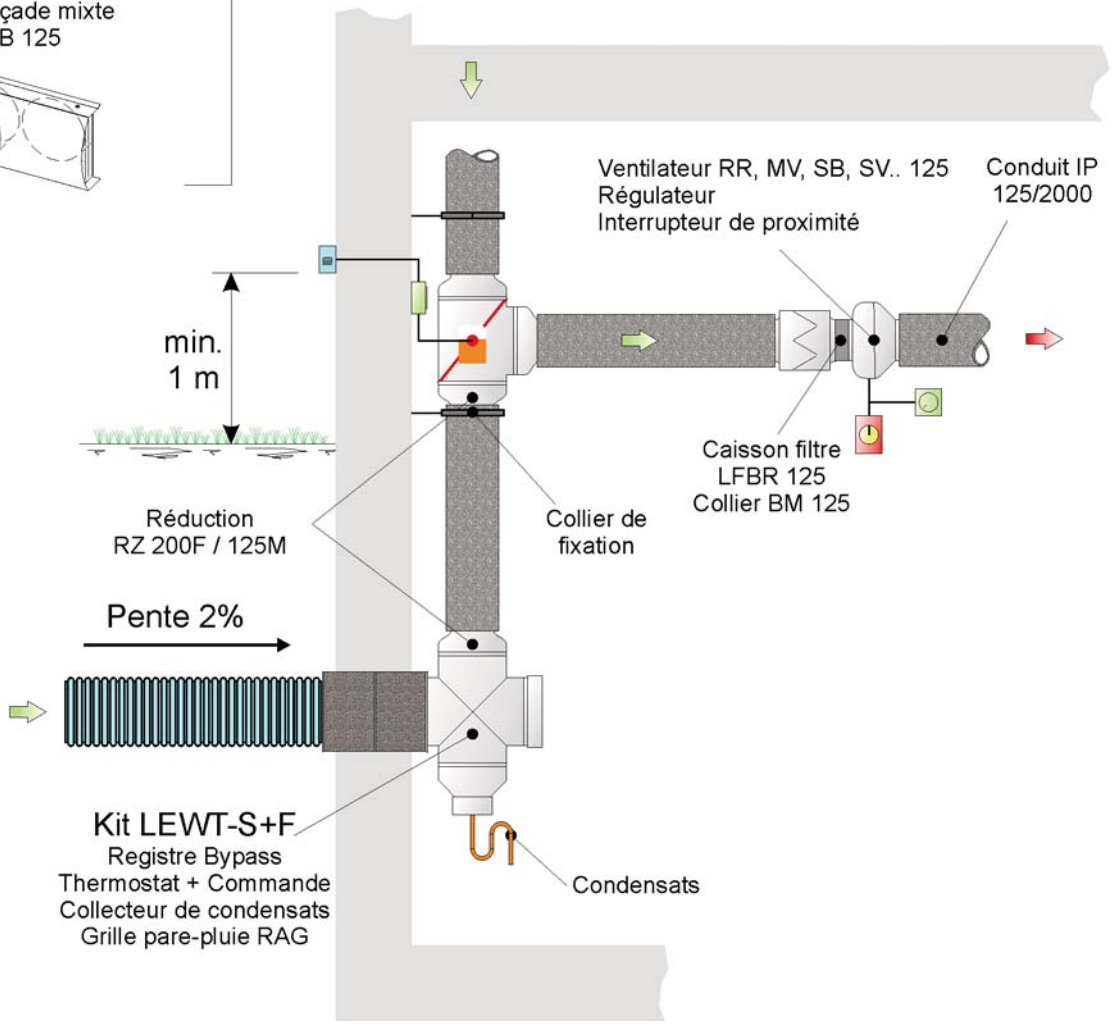

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 32 / 175	Schéma simple flux avec bypass N°1 ISO - DN 125	Plan N° : 201-ISO-125

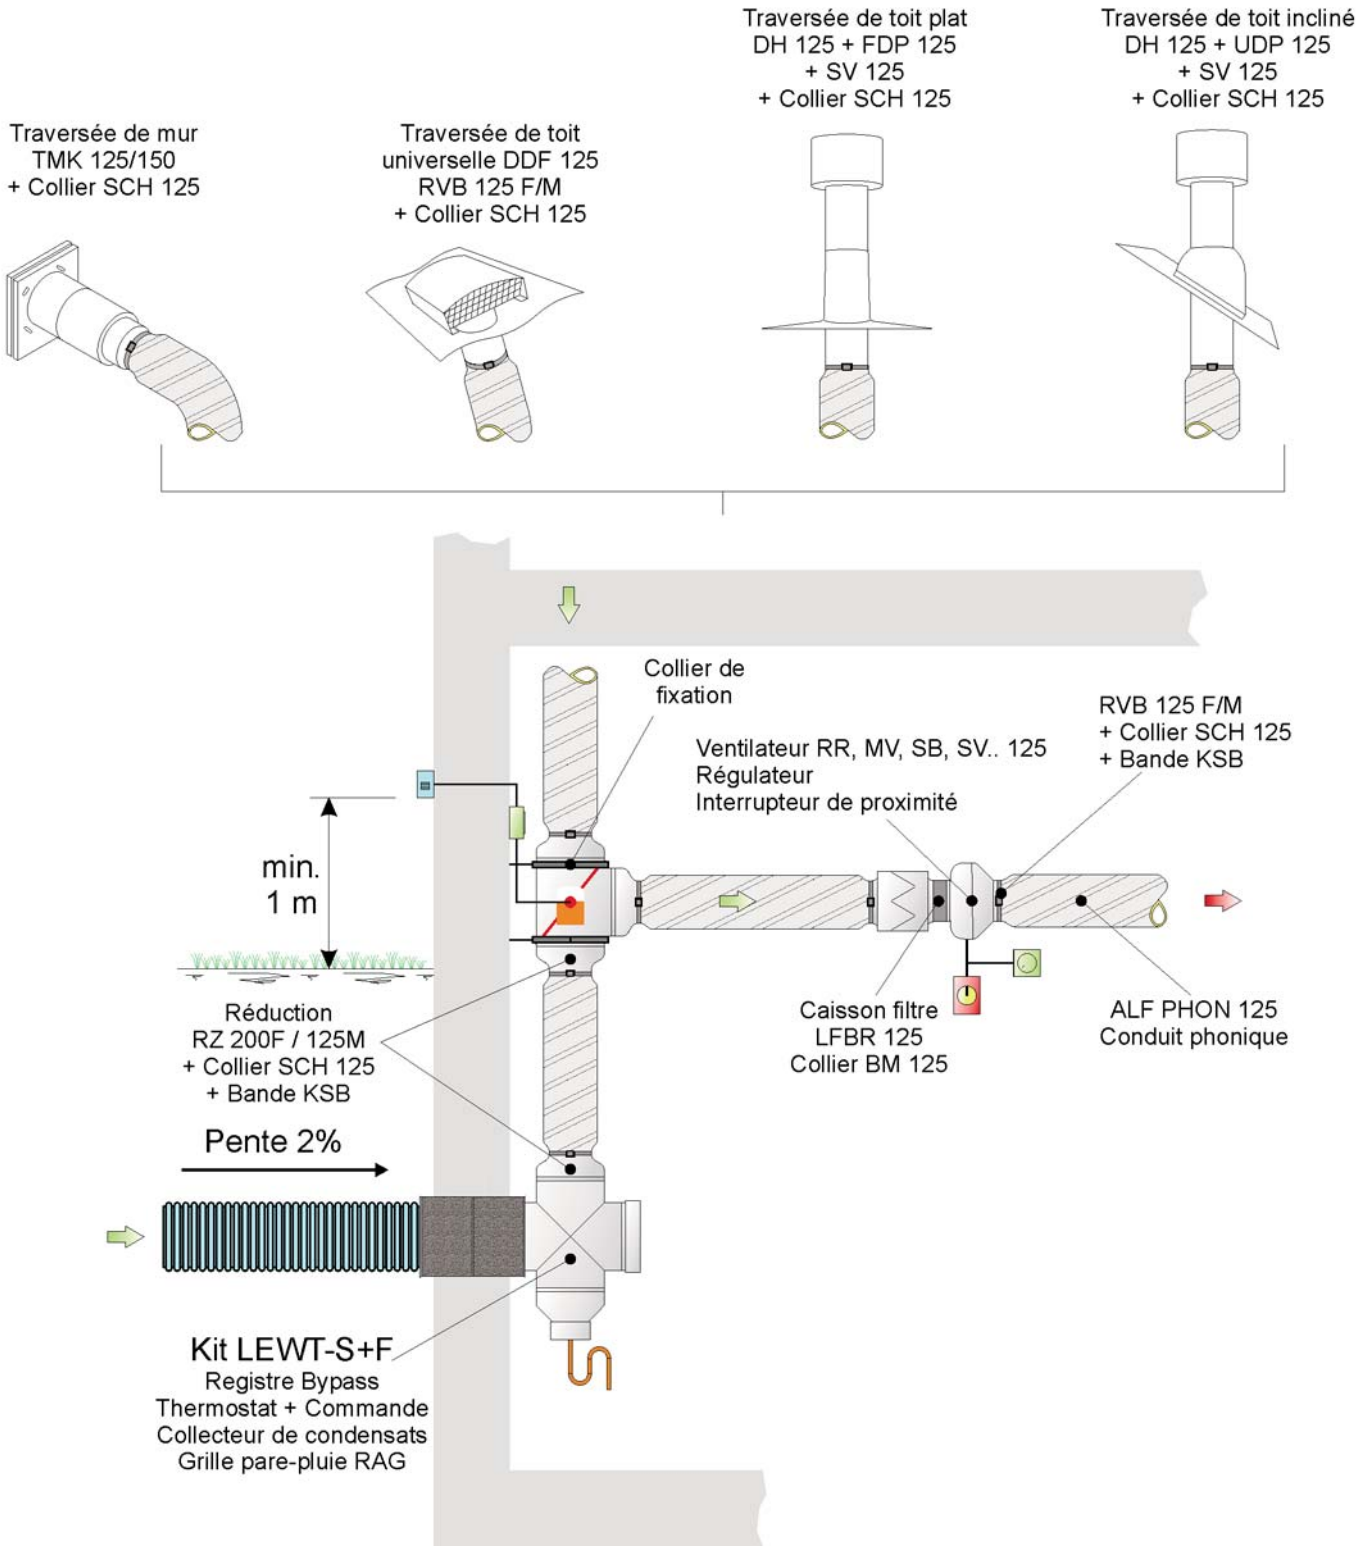

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 33 / 175	**Schéma simple flux avec bypass N°1 ALF - DN 125**	Plan N° : **201-ALF-125**

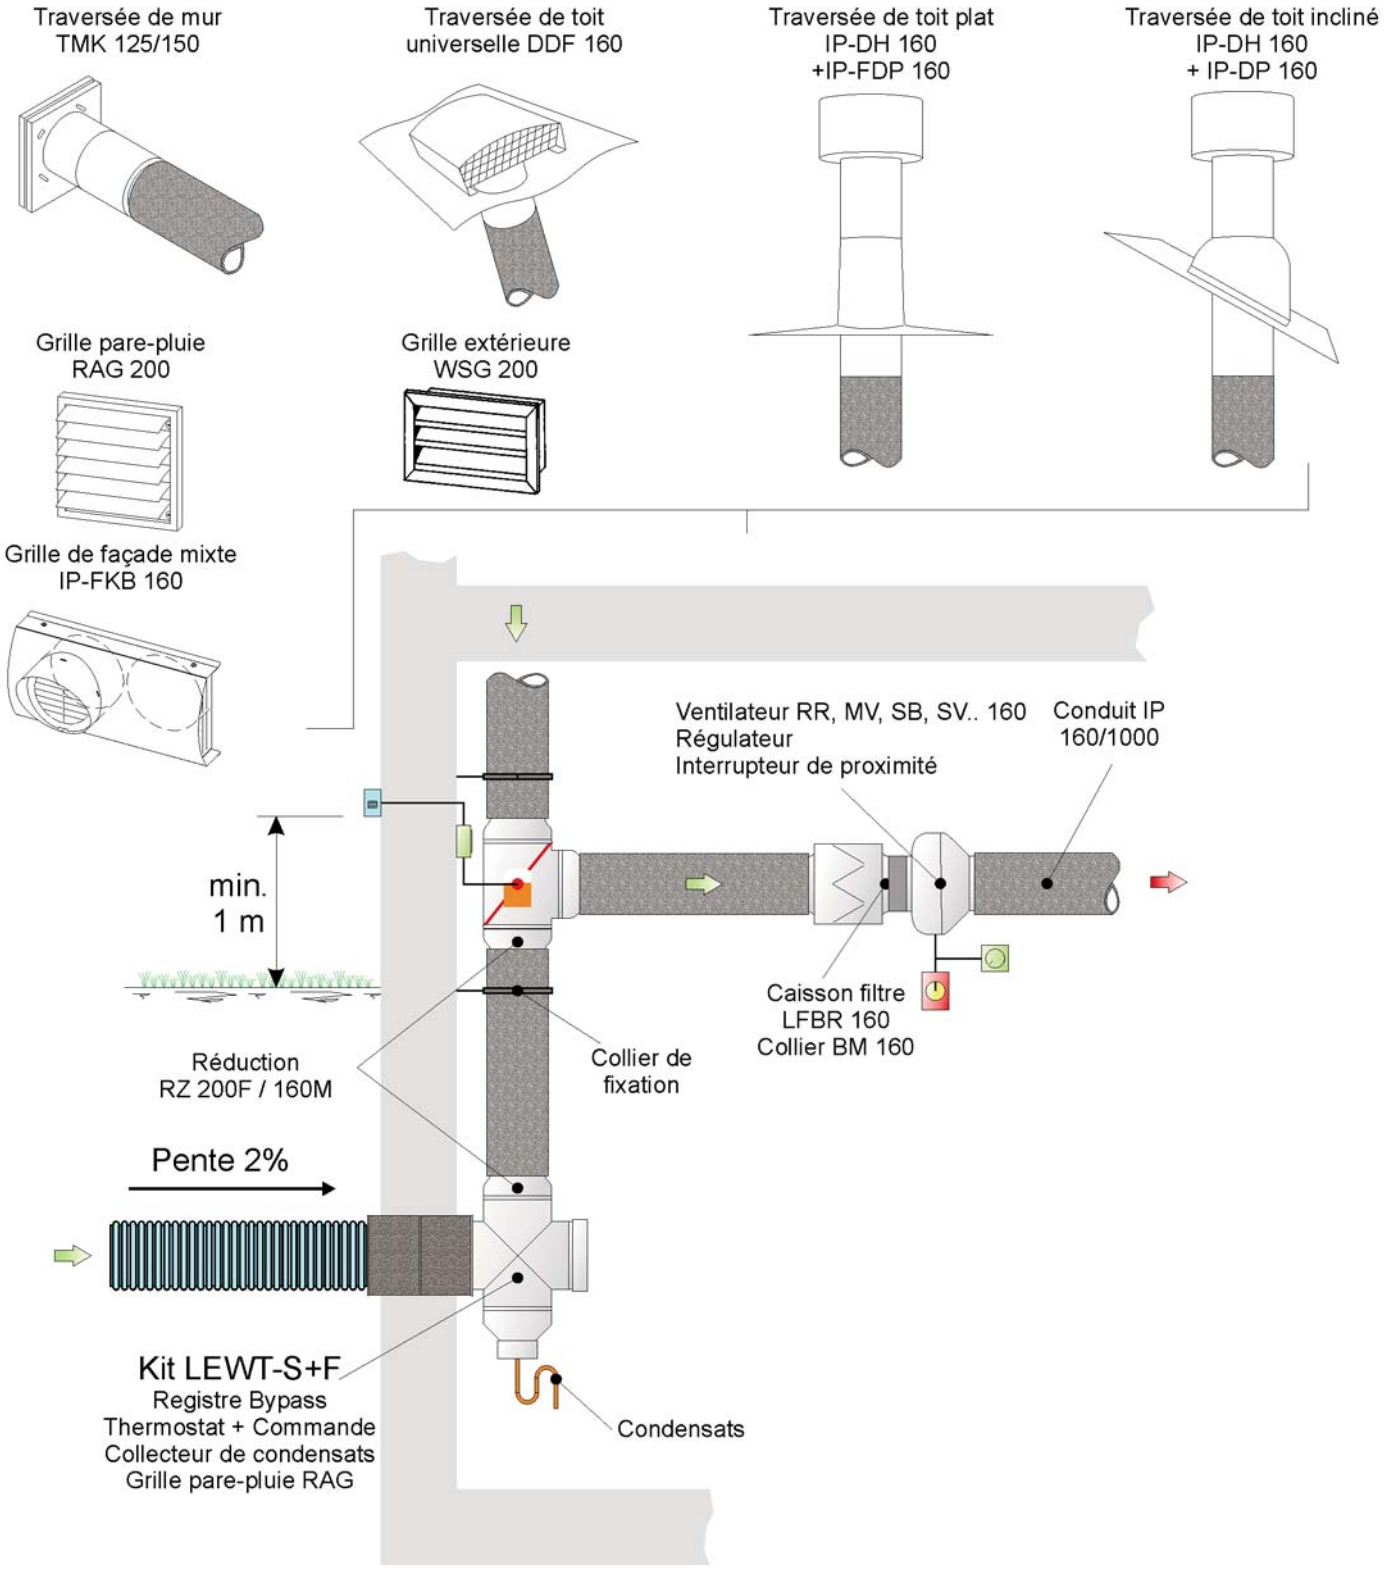

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

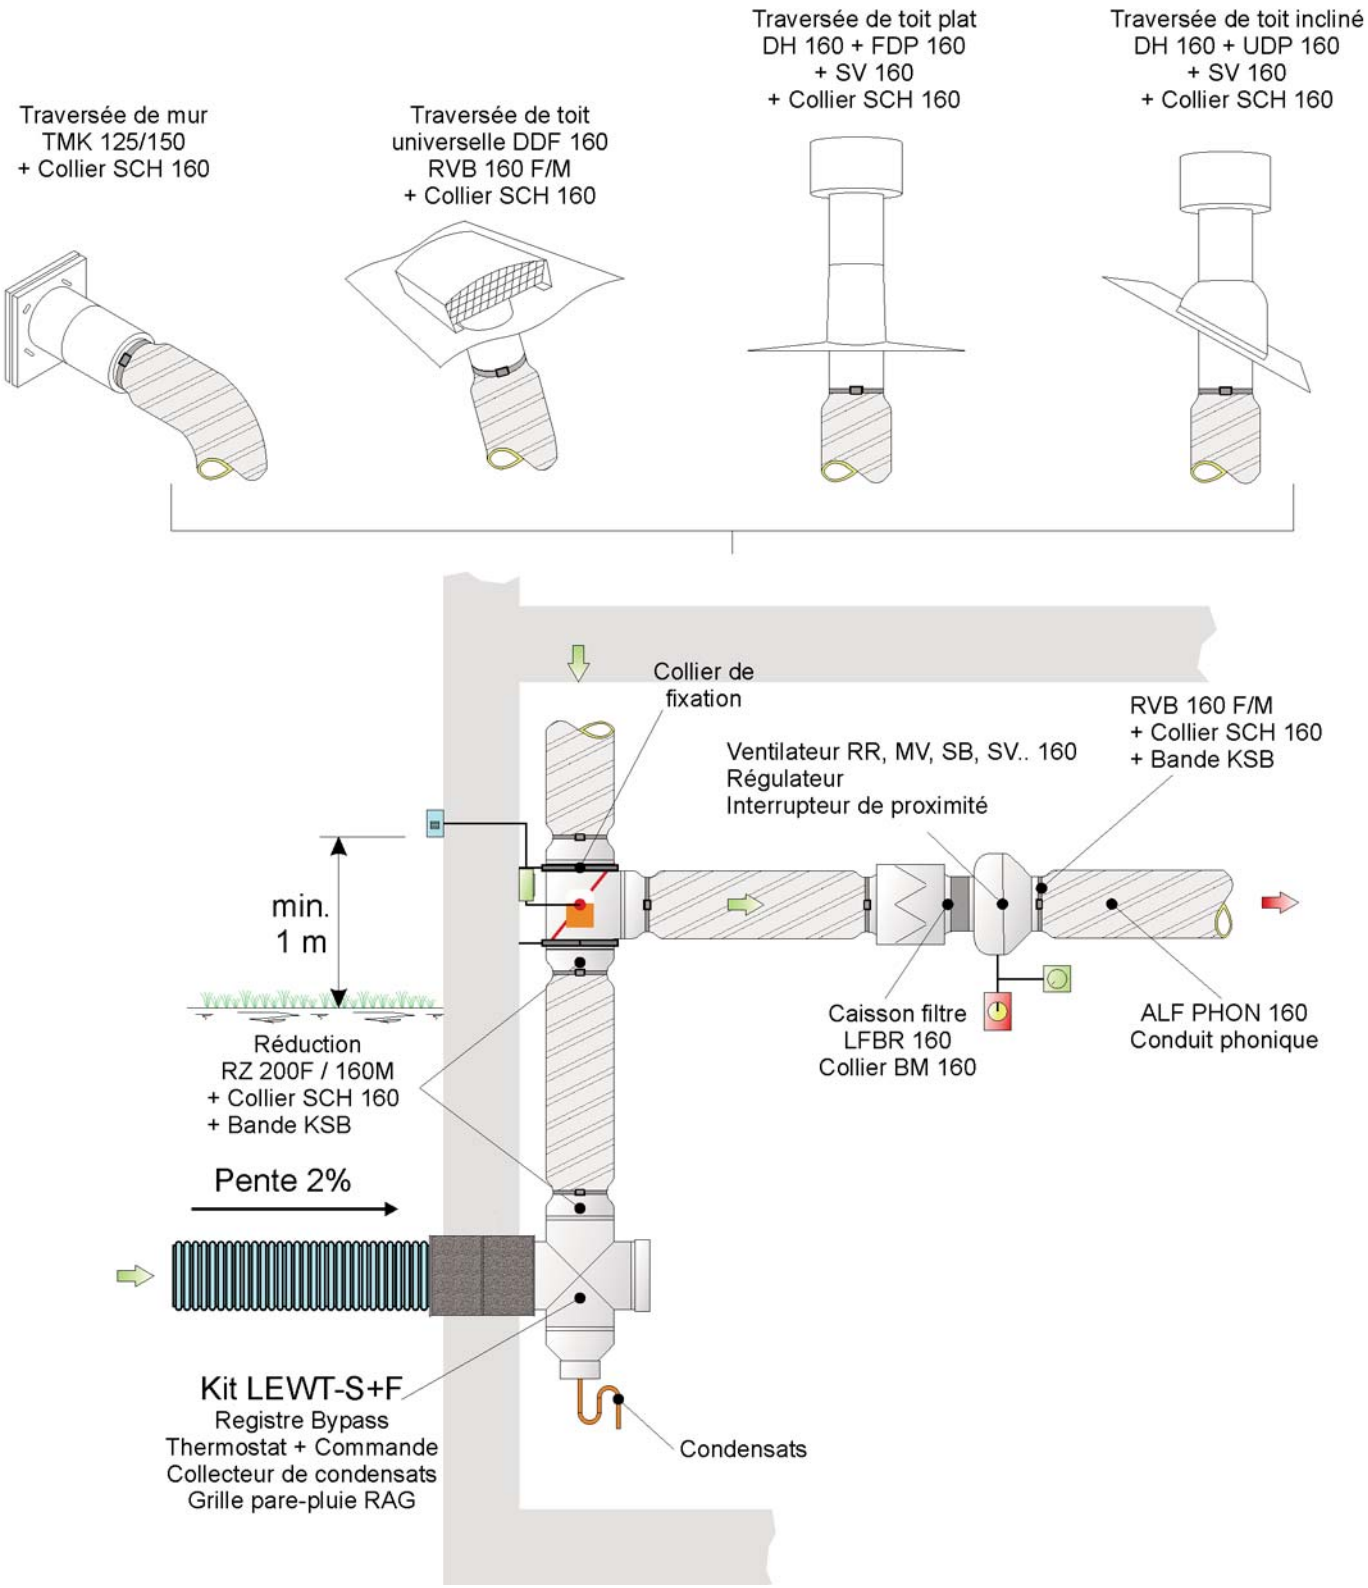

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

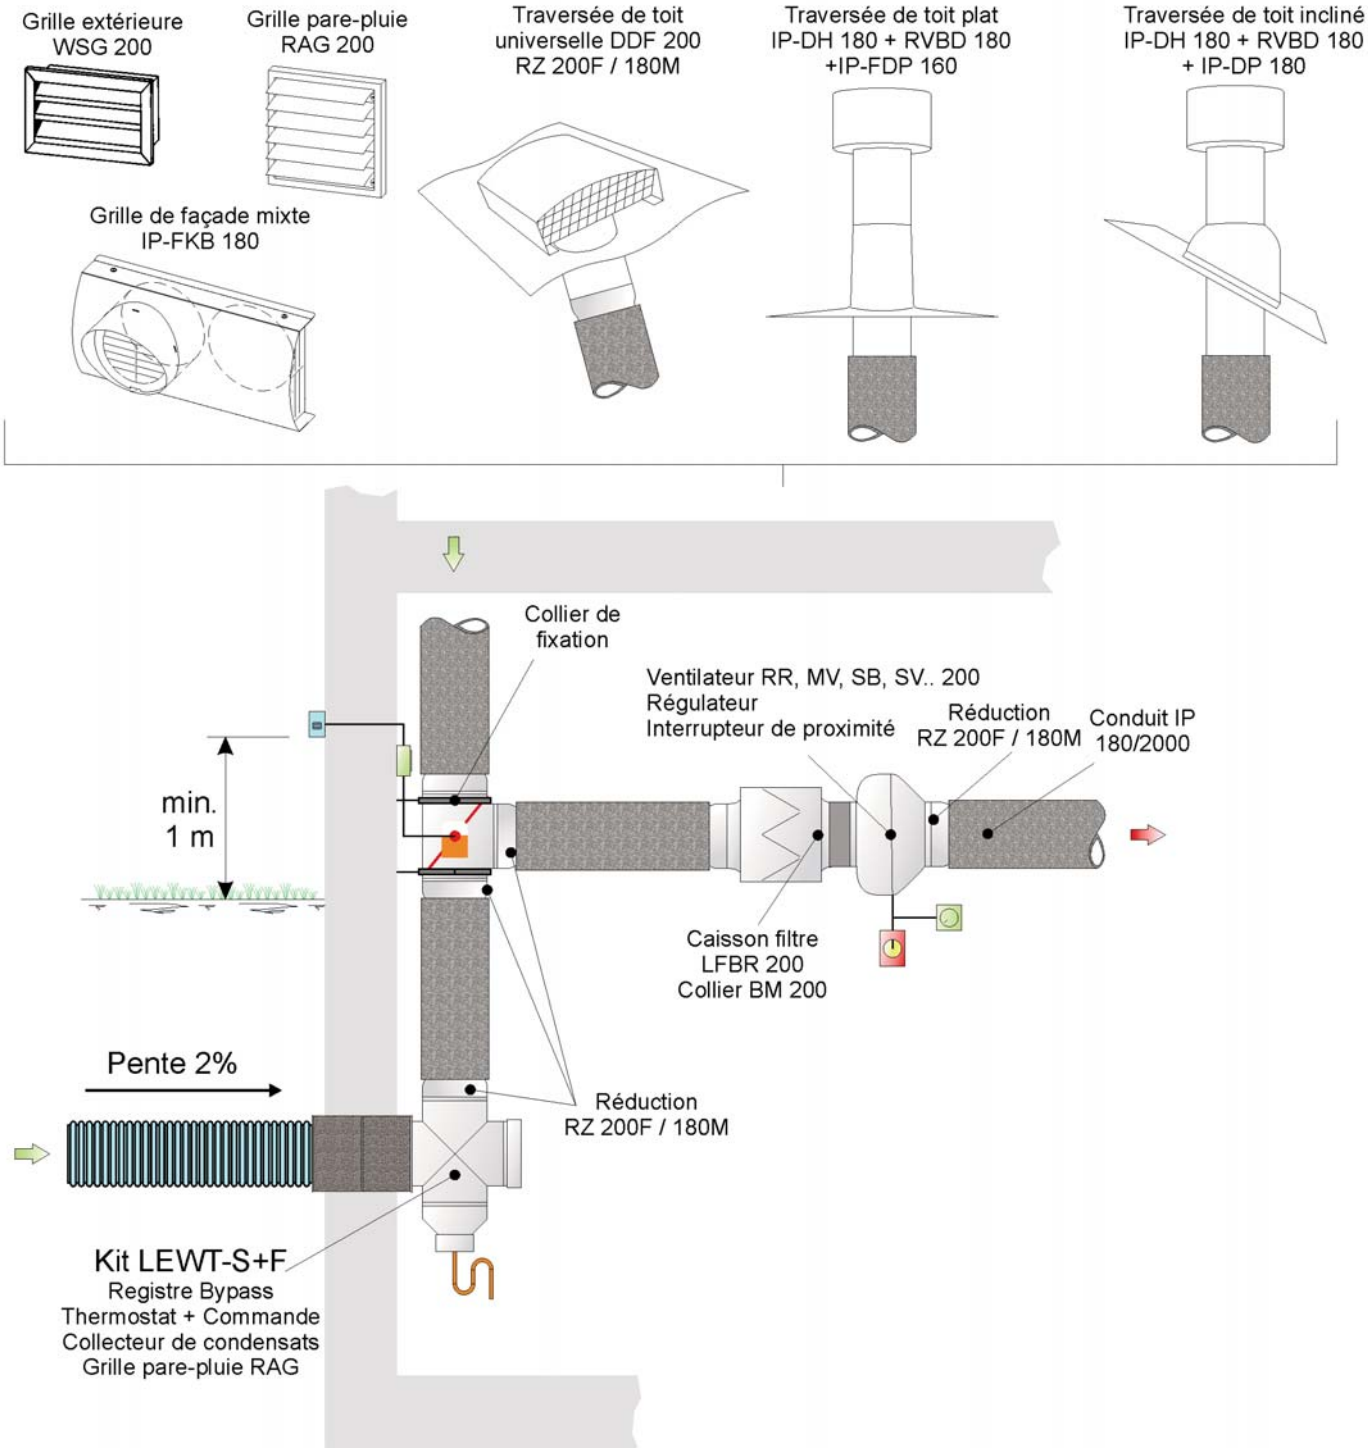

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

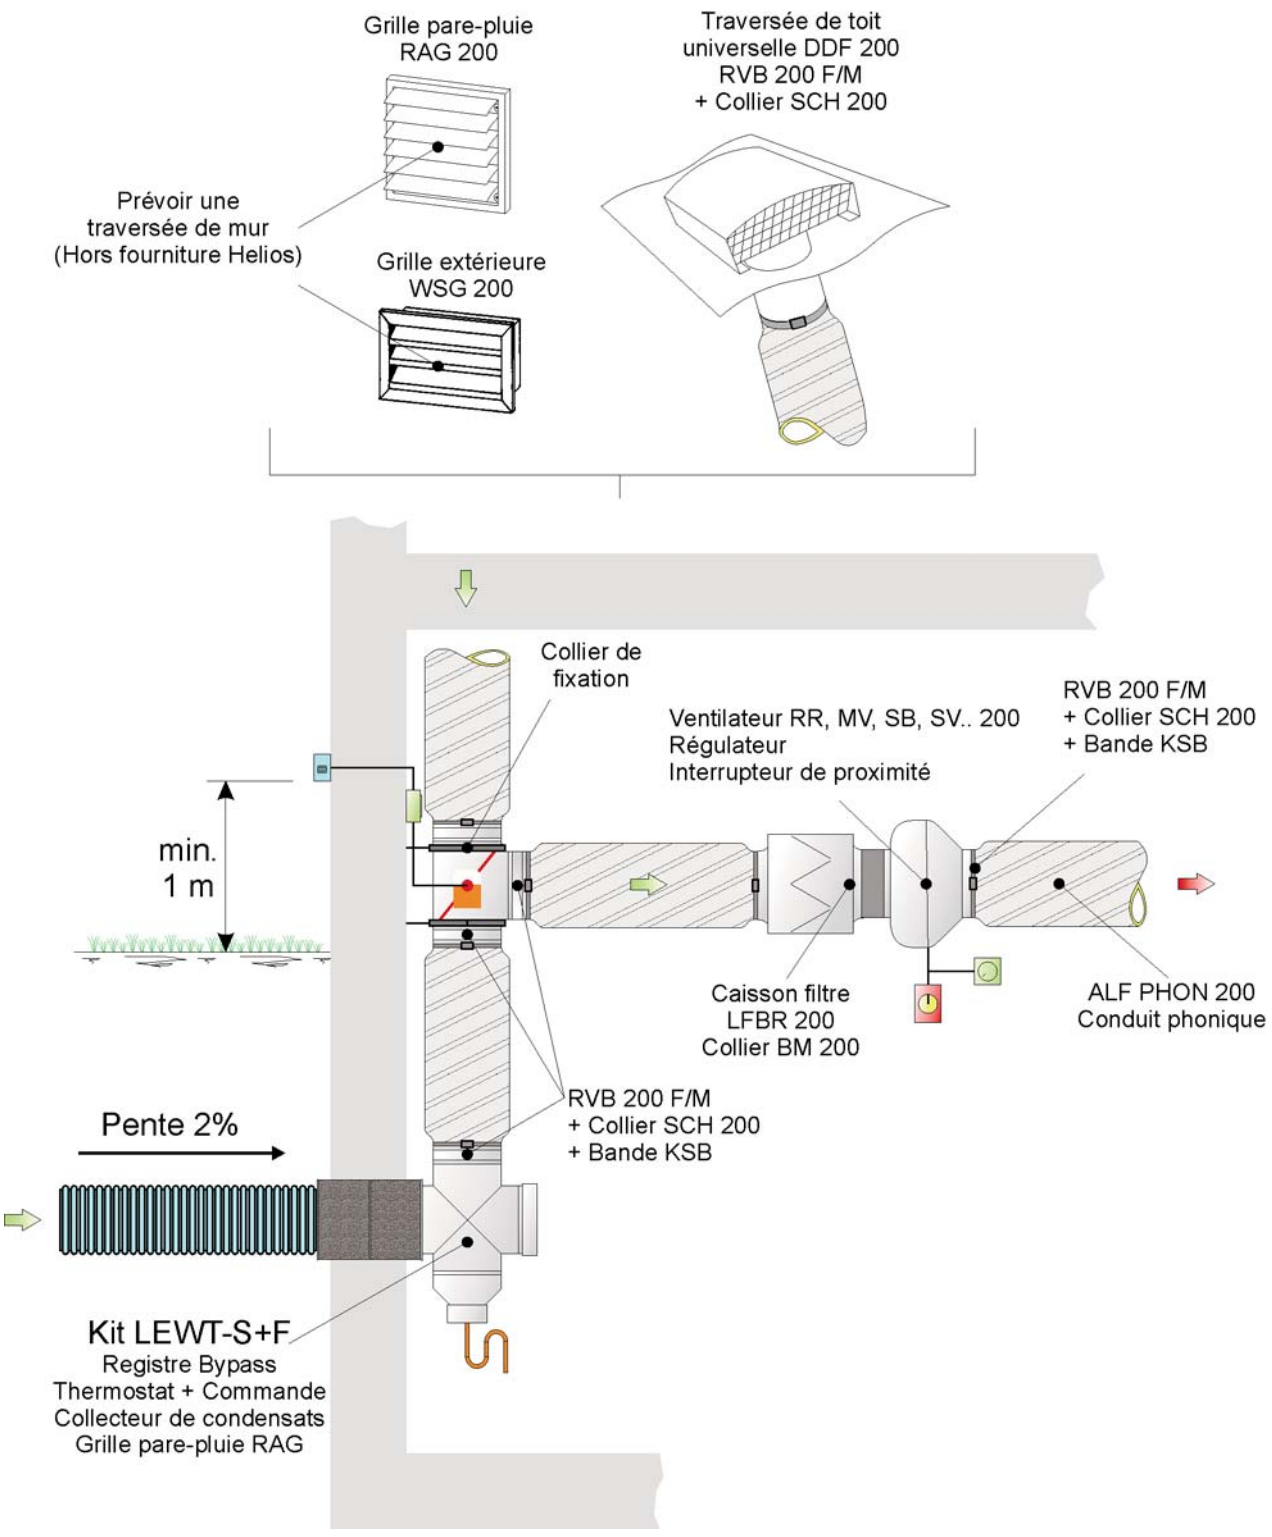

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

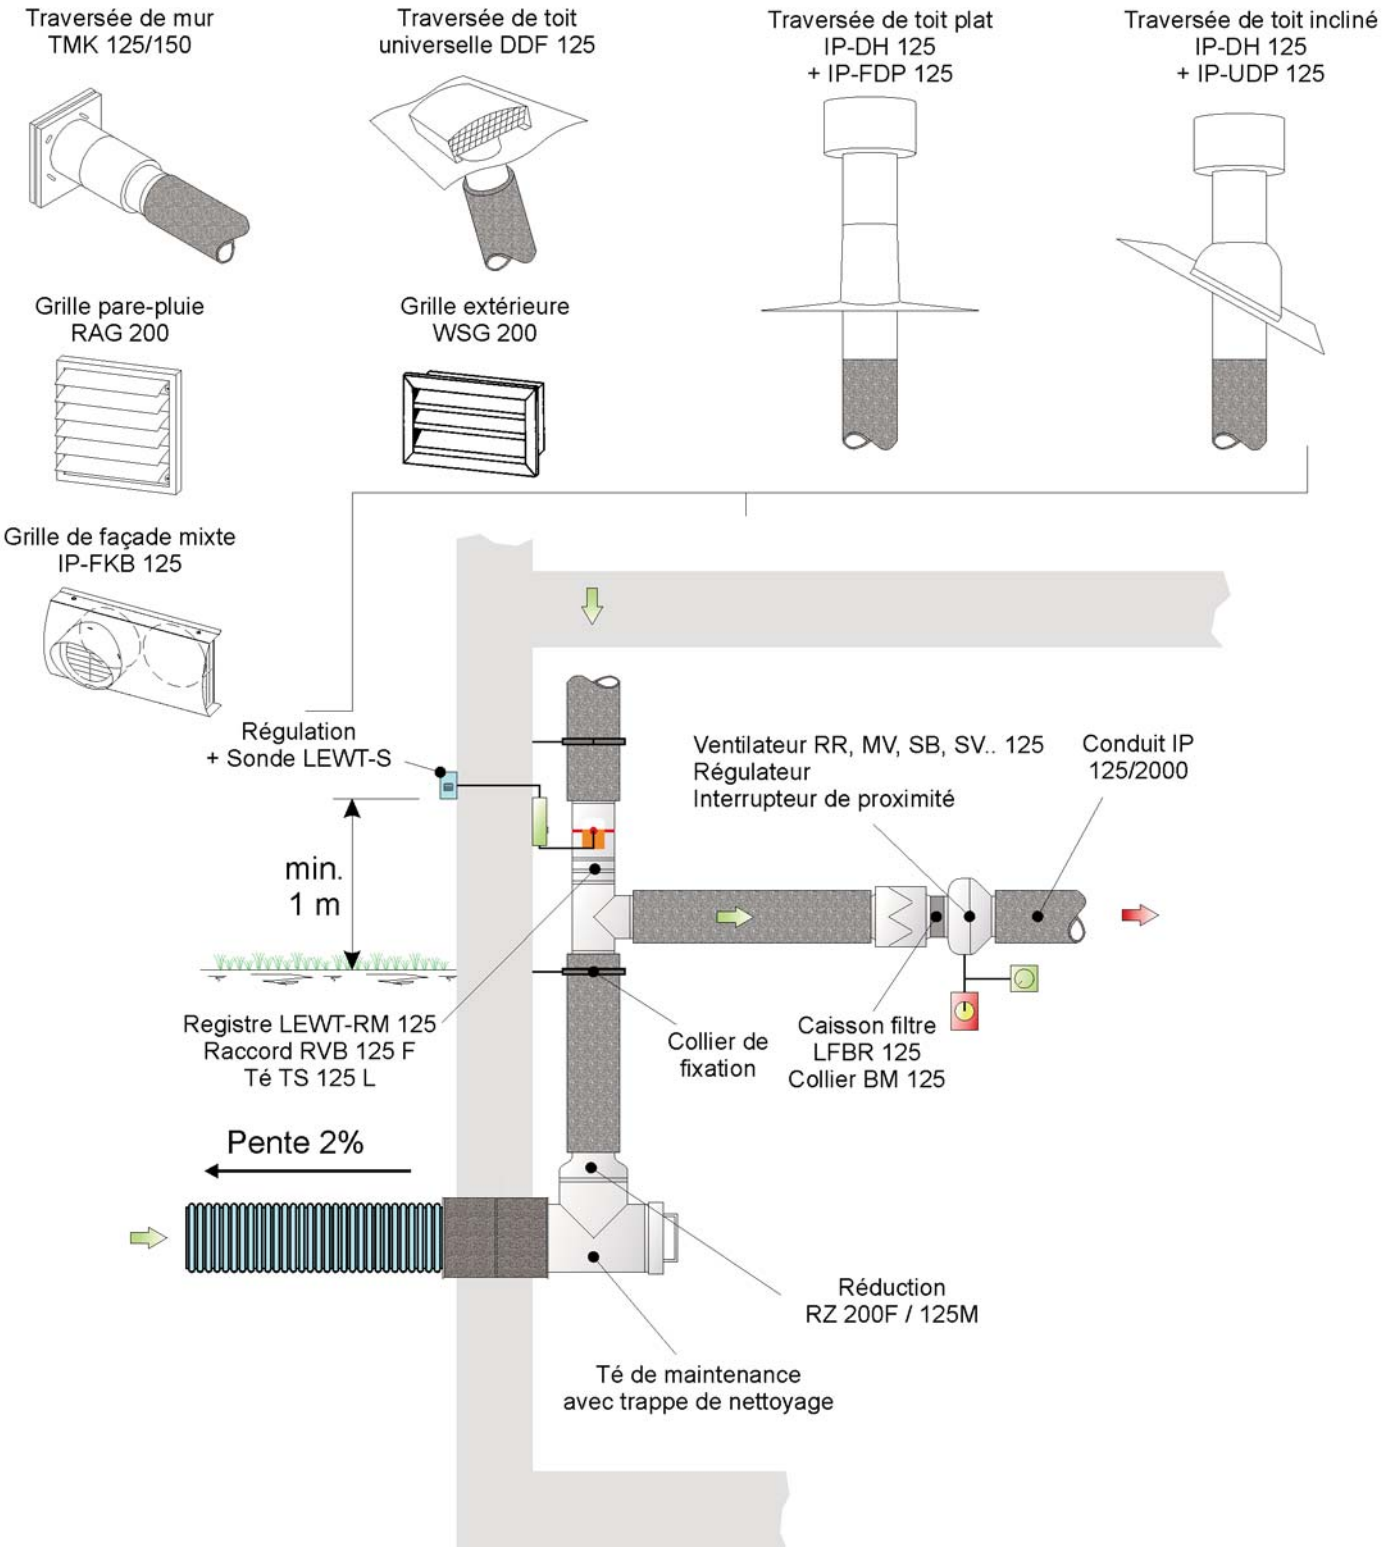

Exemple d'installation

Air extérieur
Air soufflé

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 38 / 175	Schéma simple flux avec bypass N°2 ISO - DN 125	Plan N° : 202-ISO-125

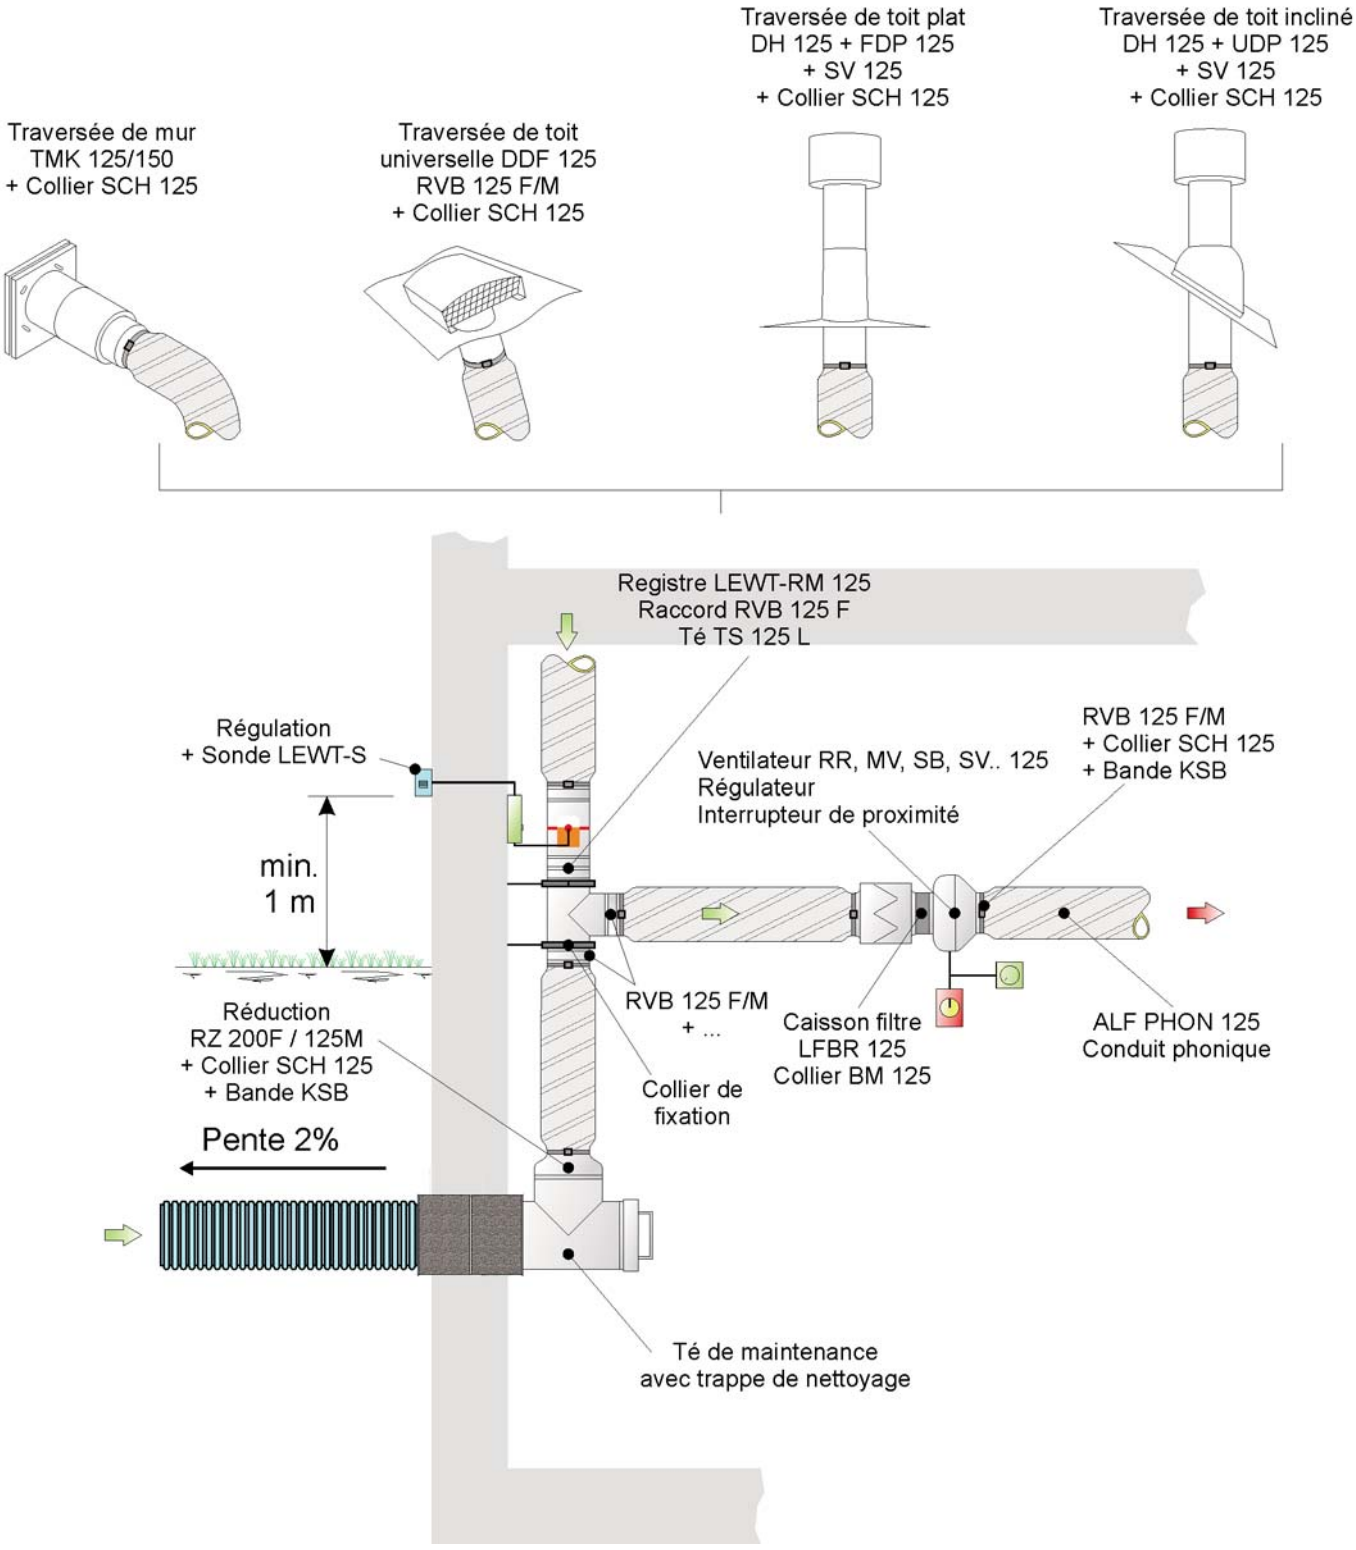

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 39 / 175	Schéma simple flux avec bypass N°2 ALF - DN 125	Plan N° : 202-ALF-125

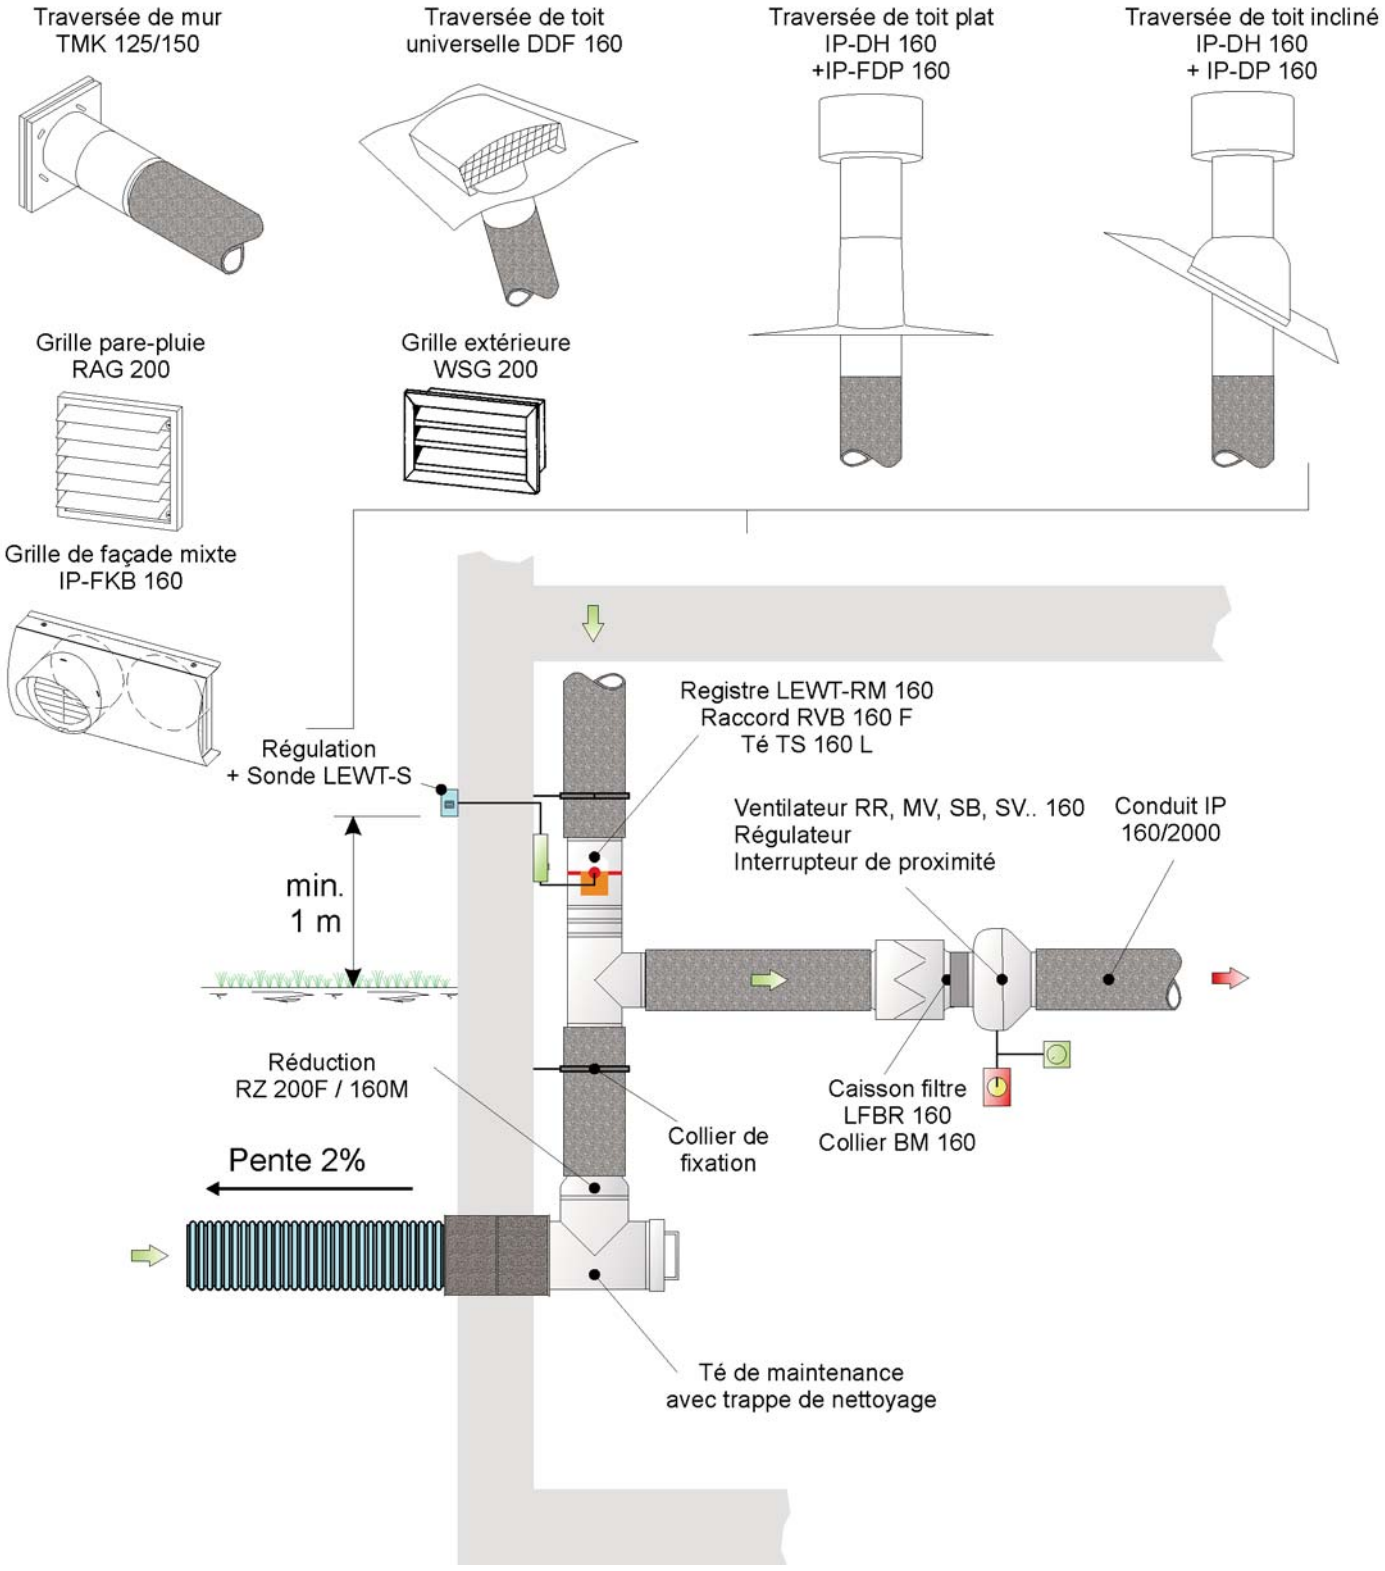

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 40 / 175	Schéma simple flux avec bypass N°2 ISO - DN 160	Plan N° : 202-ISO-160

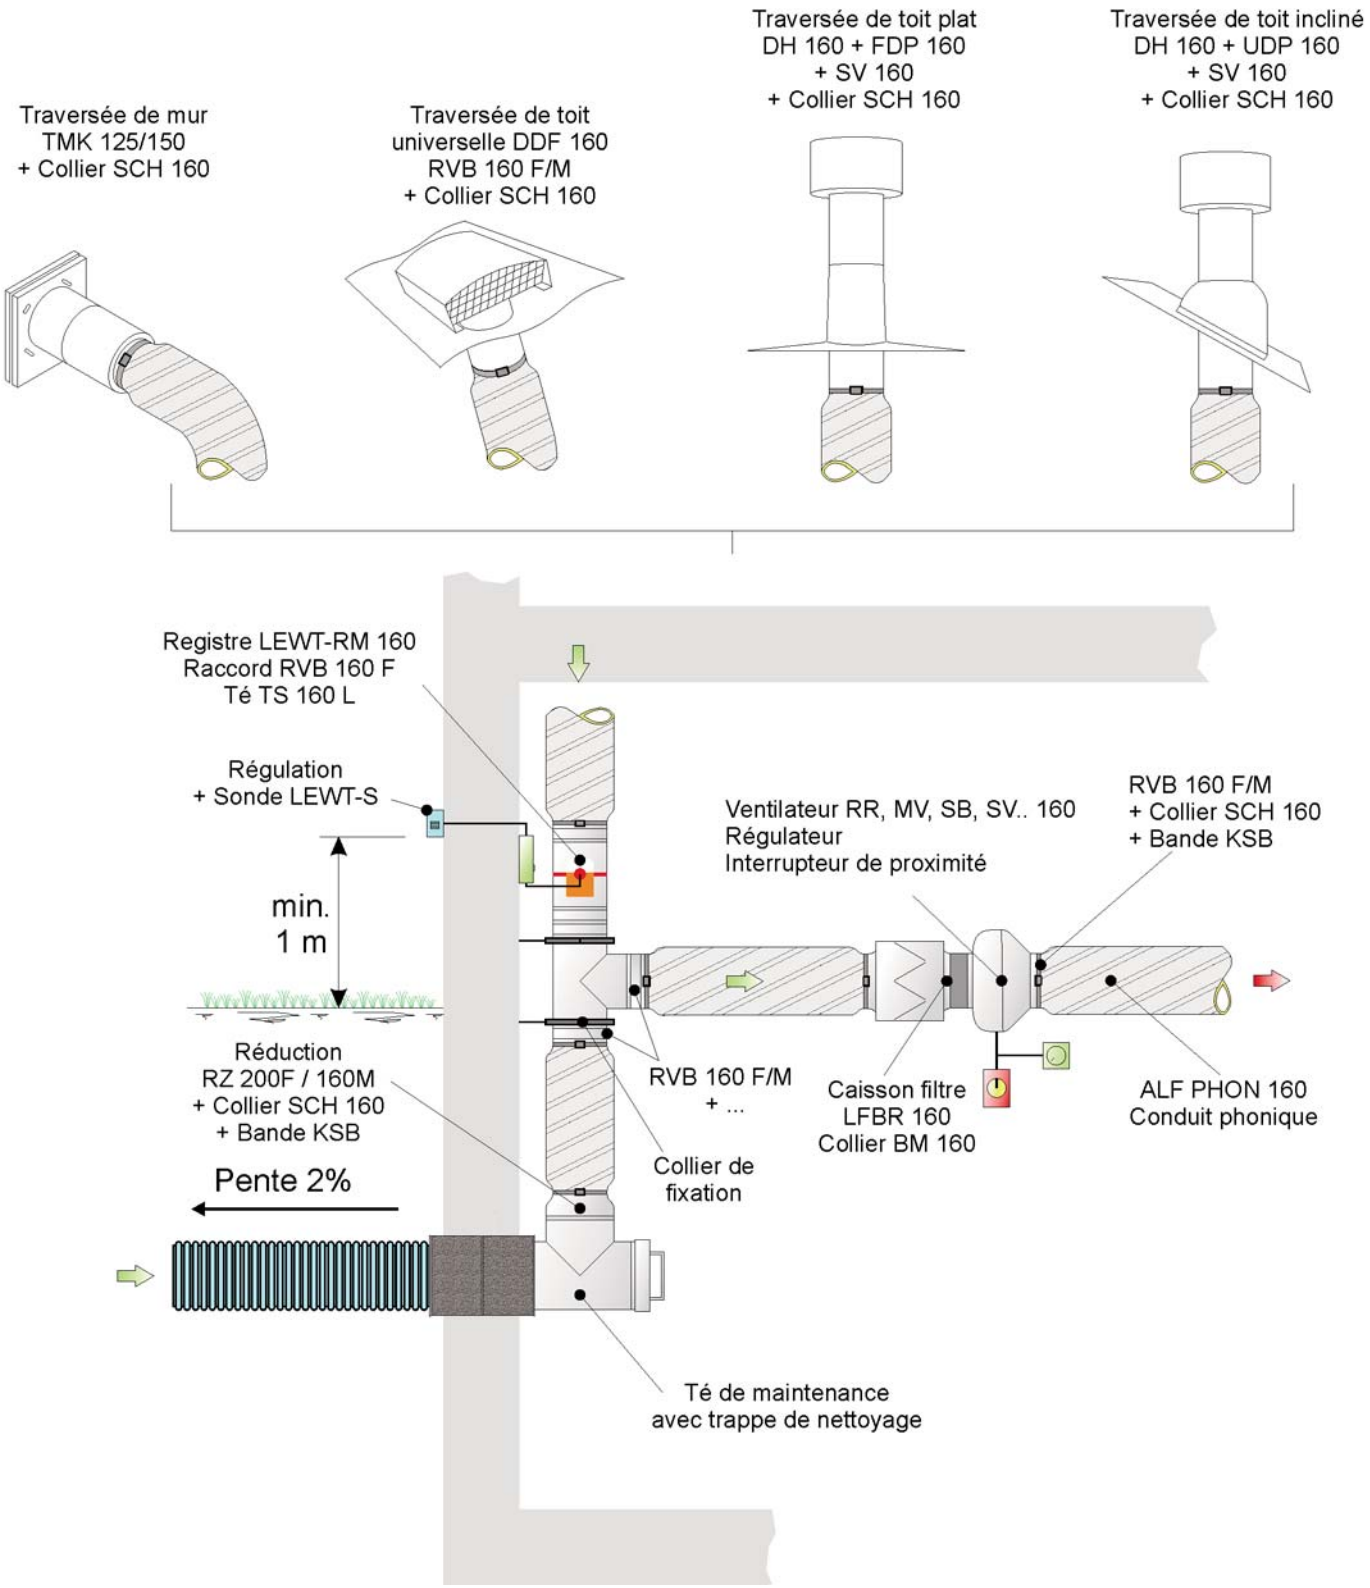

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

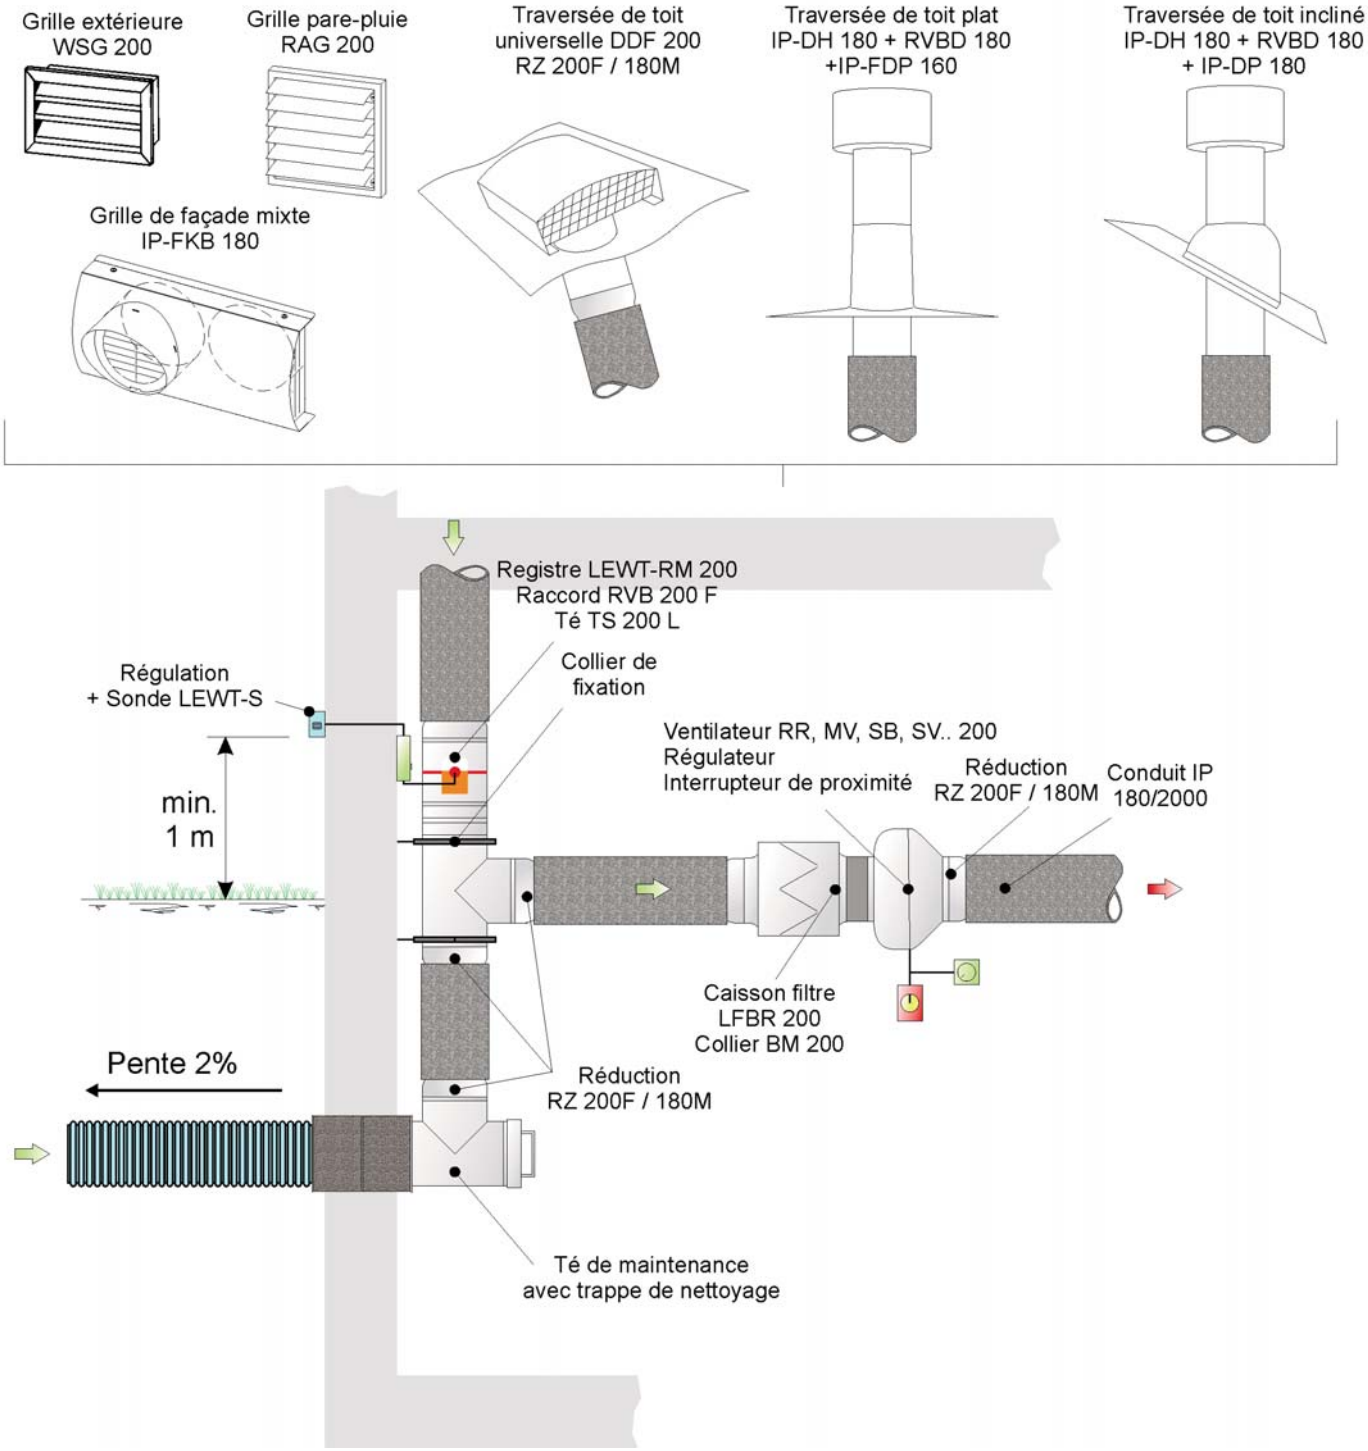

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 42 / 175	**Schéma simple flux avec bypass N°2 ISO - DN 180**	Plan N° : **202-ISO-180**

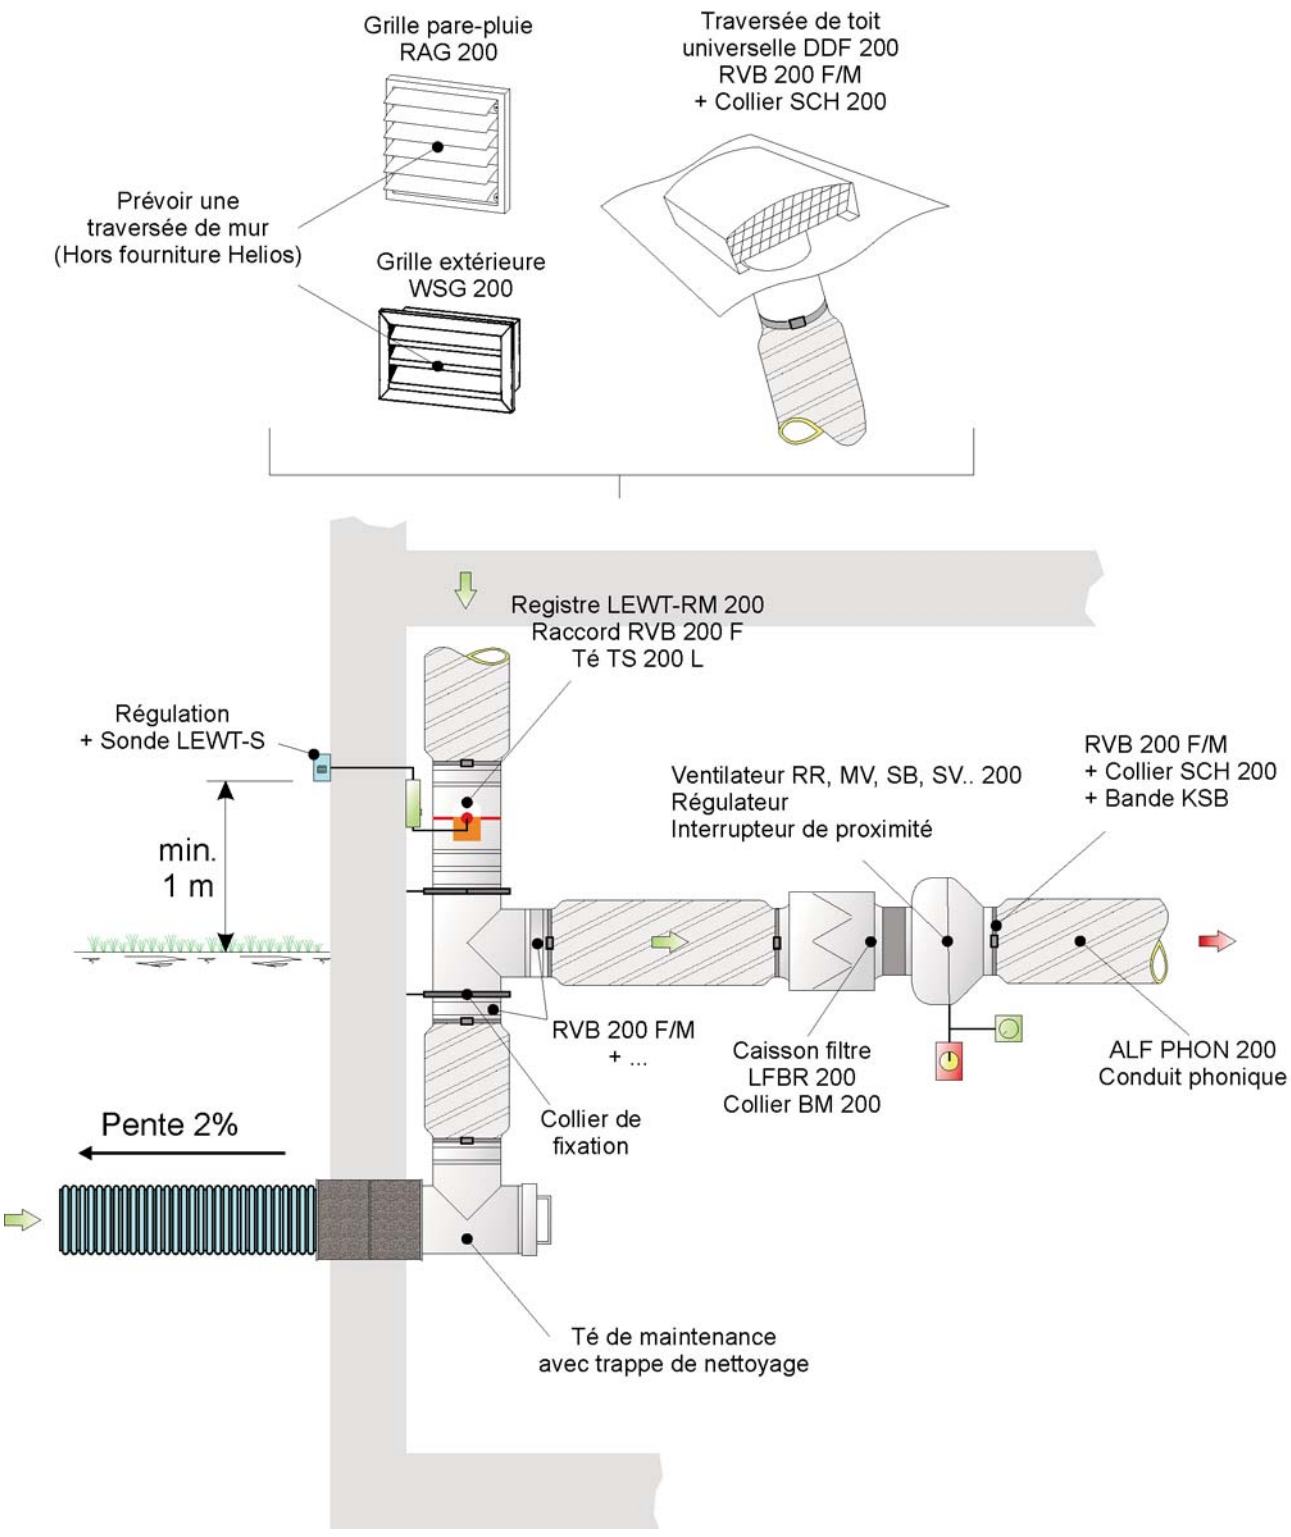

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Traversée de mur
TMK 125/150

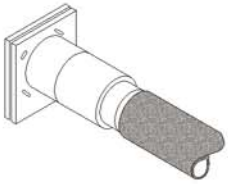

Traversée de toit
universelle DDF 125

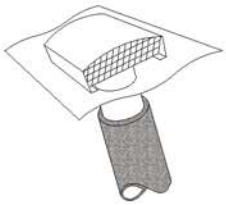

Traversée de toit plat
IP-DH 125
+ IP-FDP 125

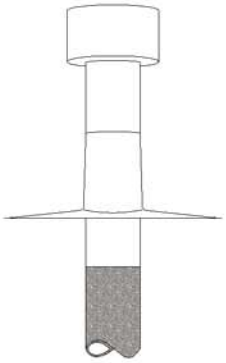

Traversée de toit incliné
IP-DH 125
+ IP-UDP 125

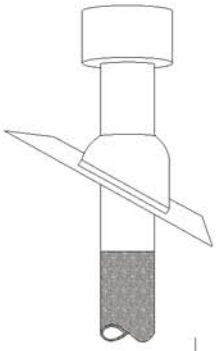

Grille pare-pluie
RAG 200

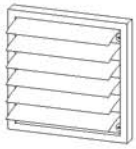

Grille extérieure
WSG 200

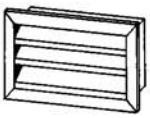

Grille de façade mixte
IP-FKB 125

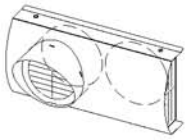

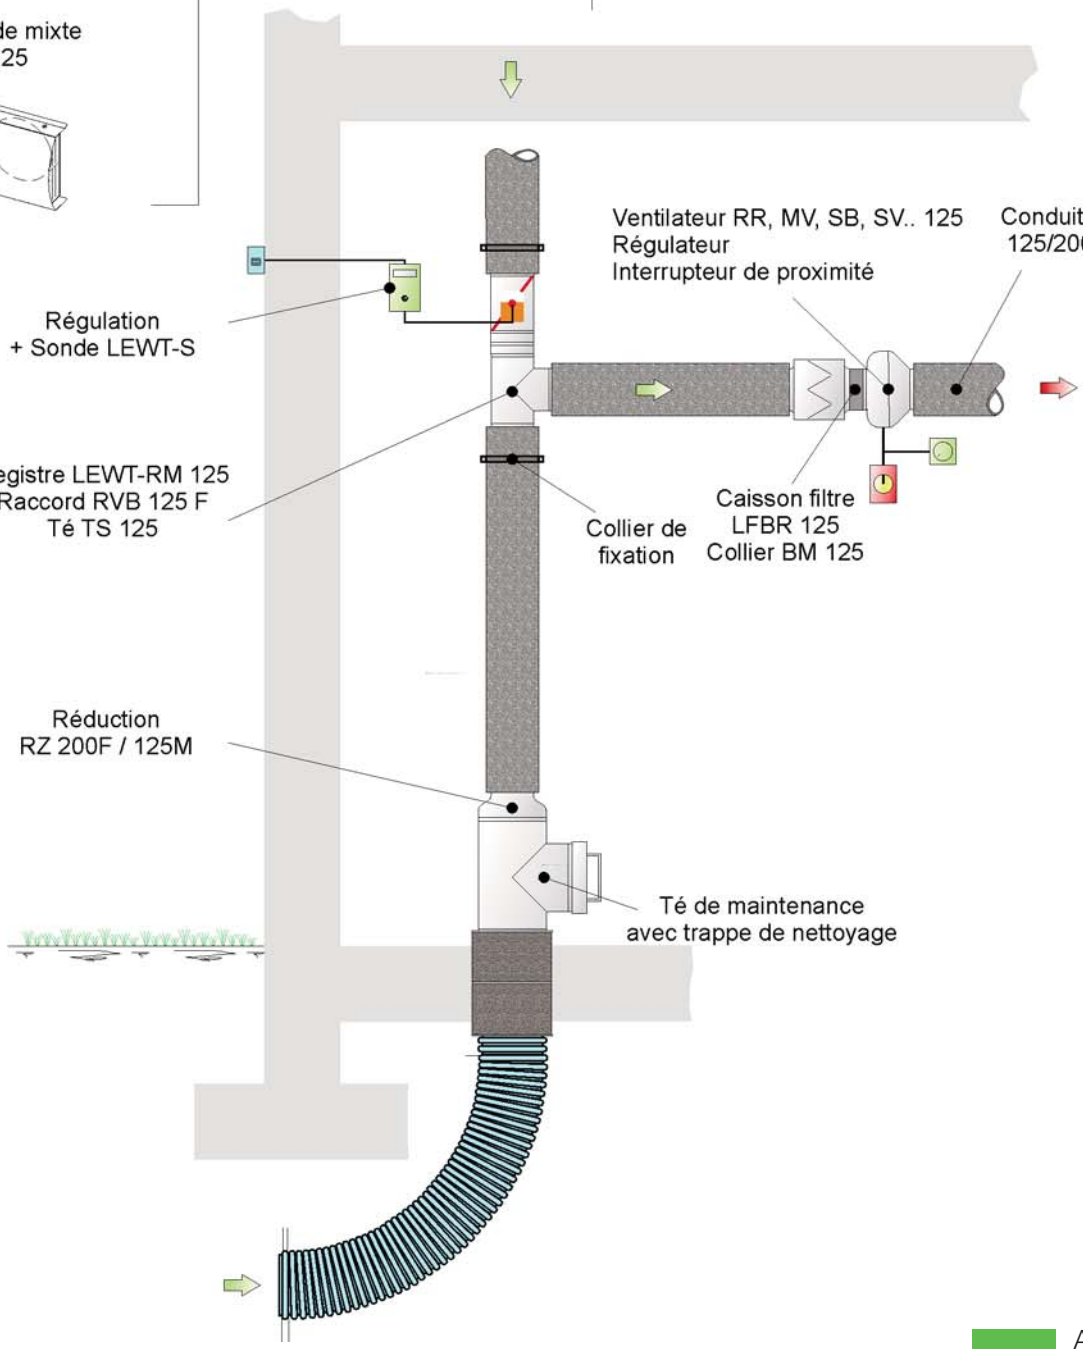

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 44 / 175	Schéma simple flux avec bypass N°3 ISO - DN 125	Plan N° : 203-ISO-125

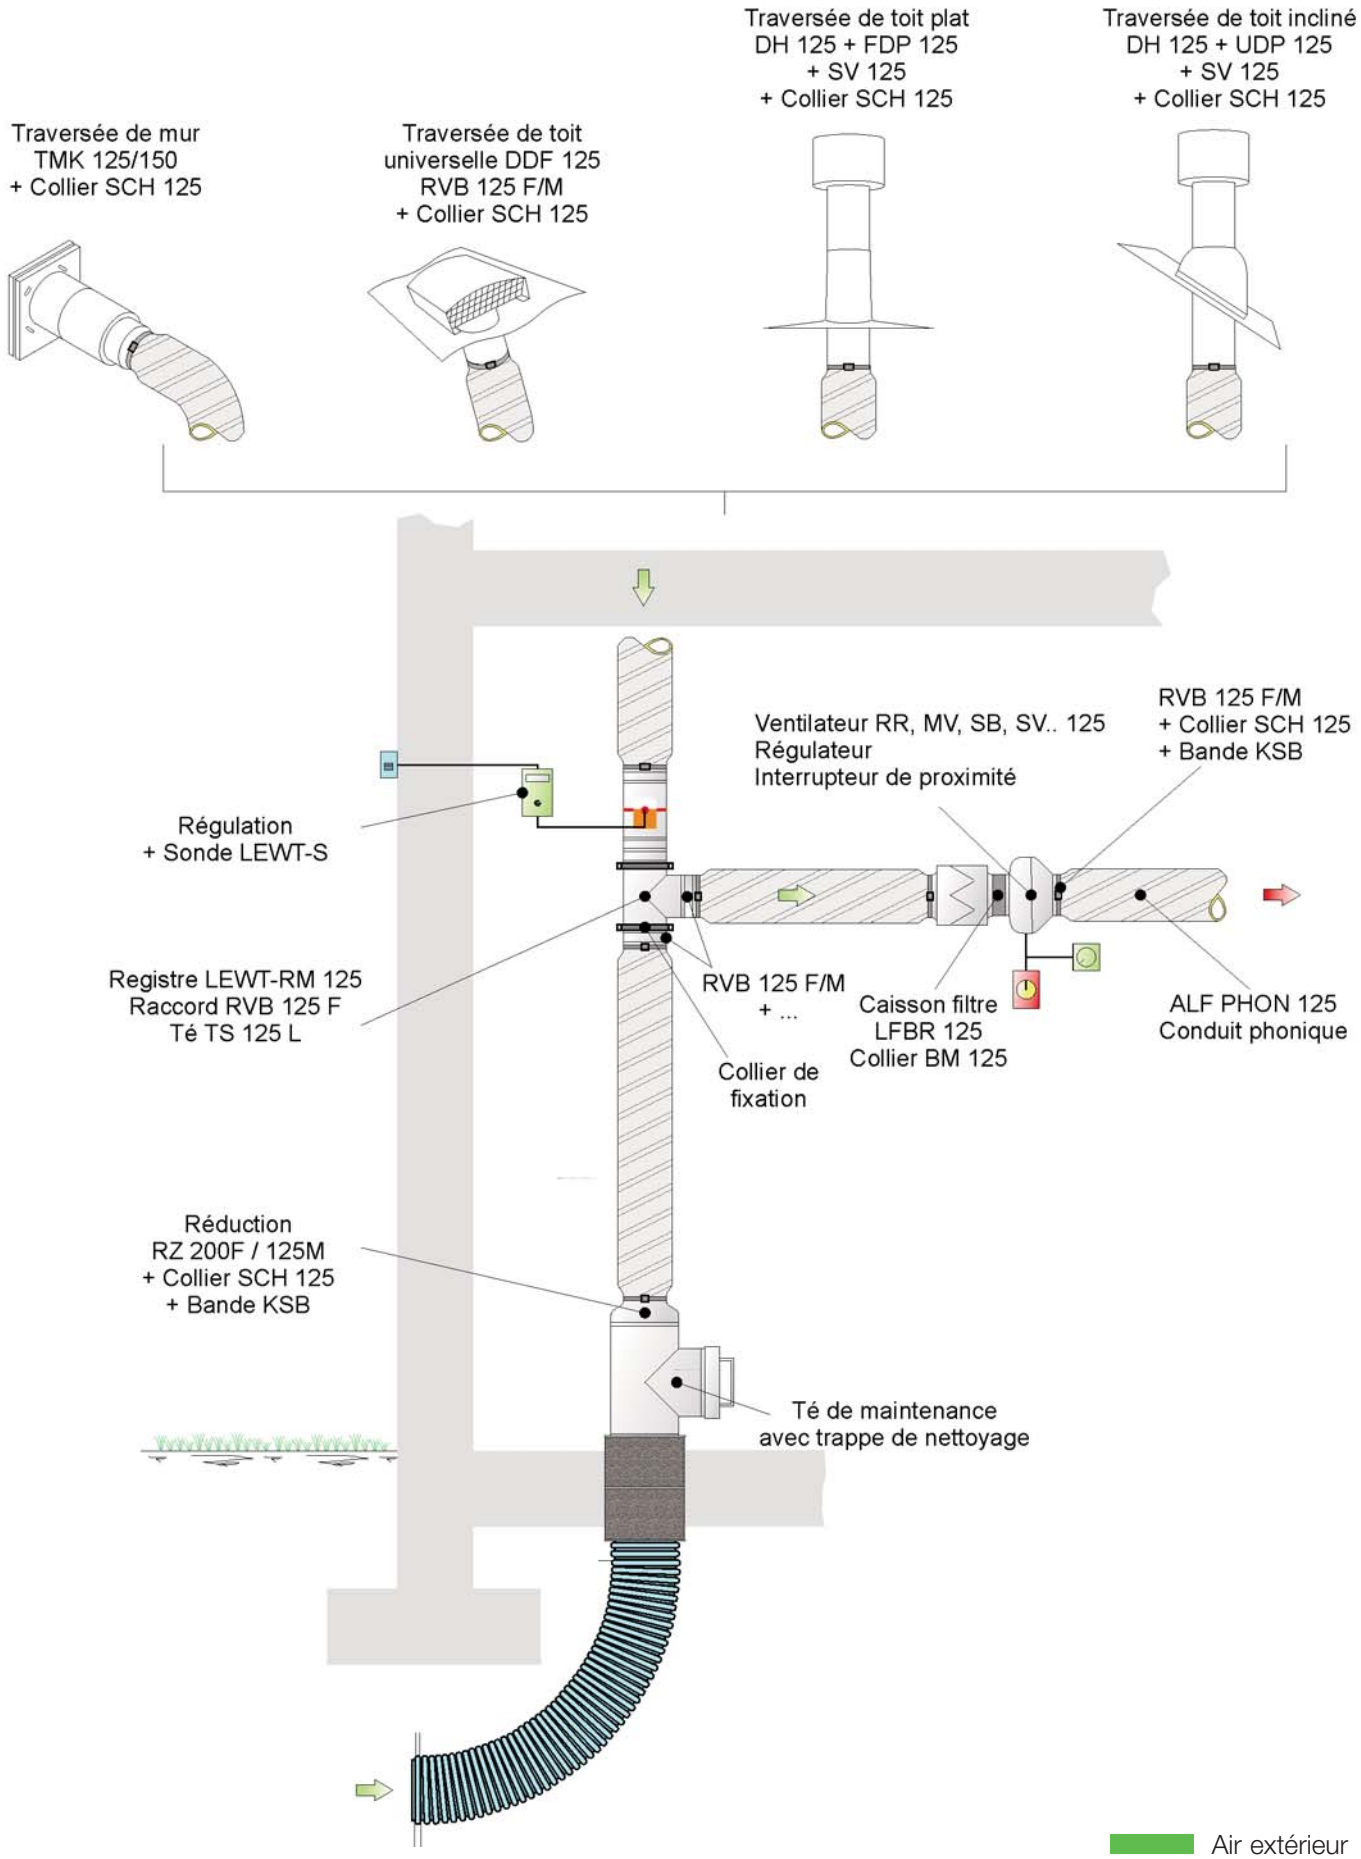

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 45 / 175	**Schéma simple flux avec bypass N°3 ALF - DN 125**	Plan N° : **203-ALF-125**

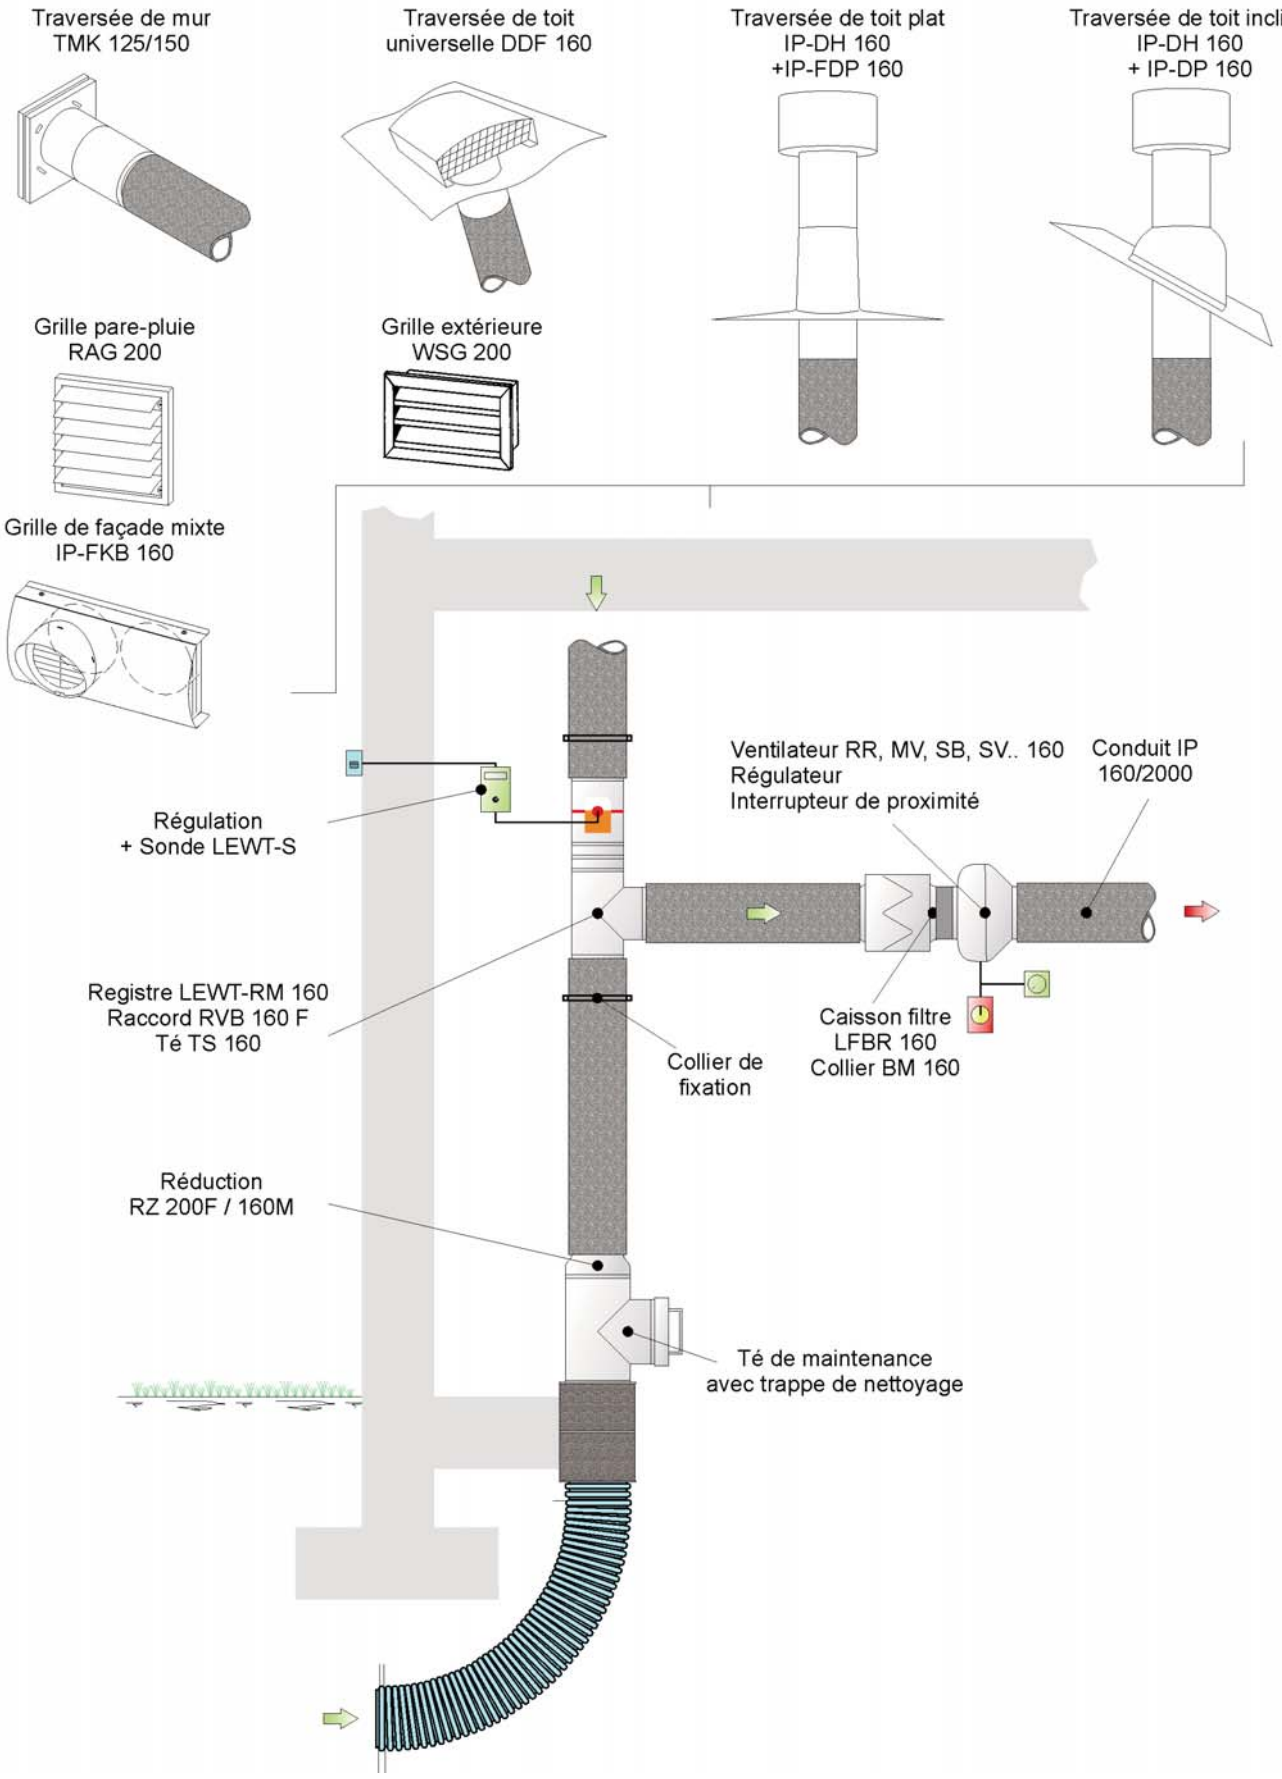

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 46 / 175	**Schéma simple flux avec bypass N°3 ISO - DN 160**	Plan N° : **203-ISO-160**

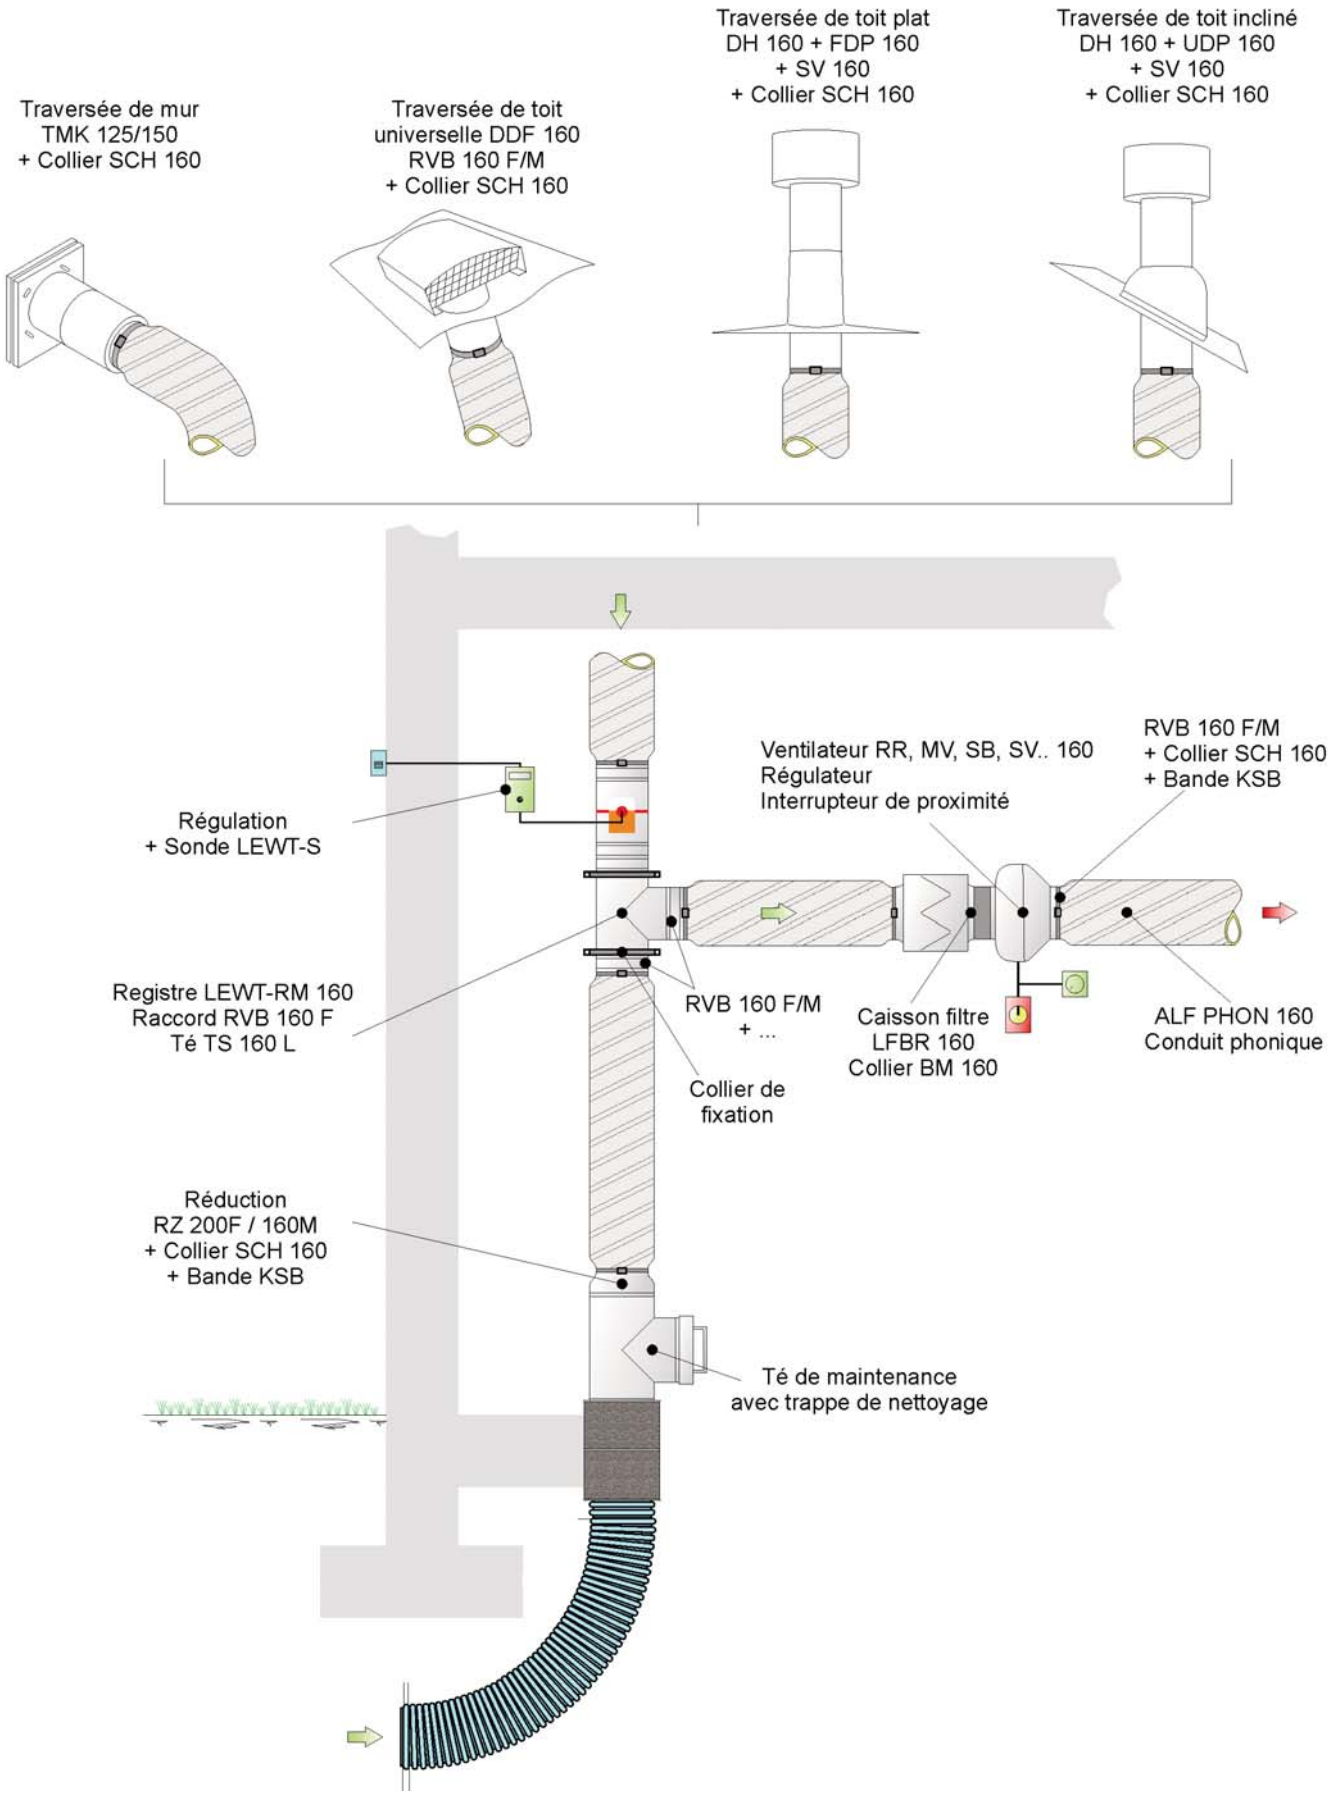

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 47 / 175	Schéma simple flux avec bypass N°3 ALF - DN 160	Plan N° : 203-ALF-160

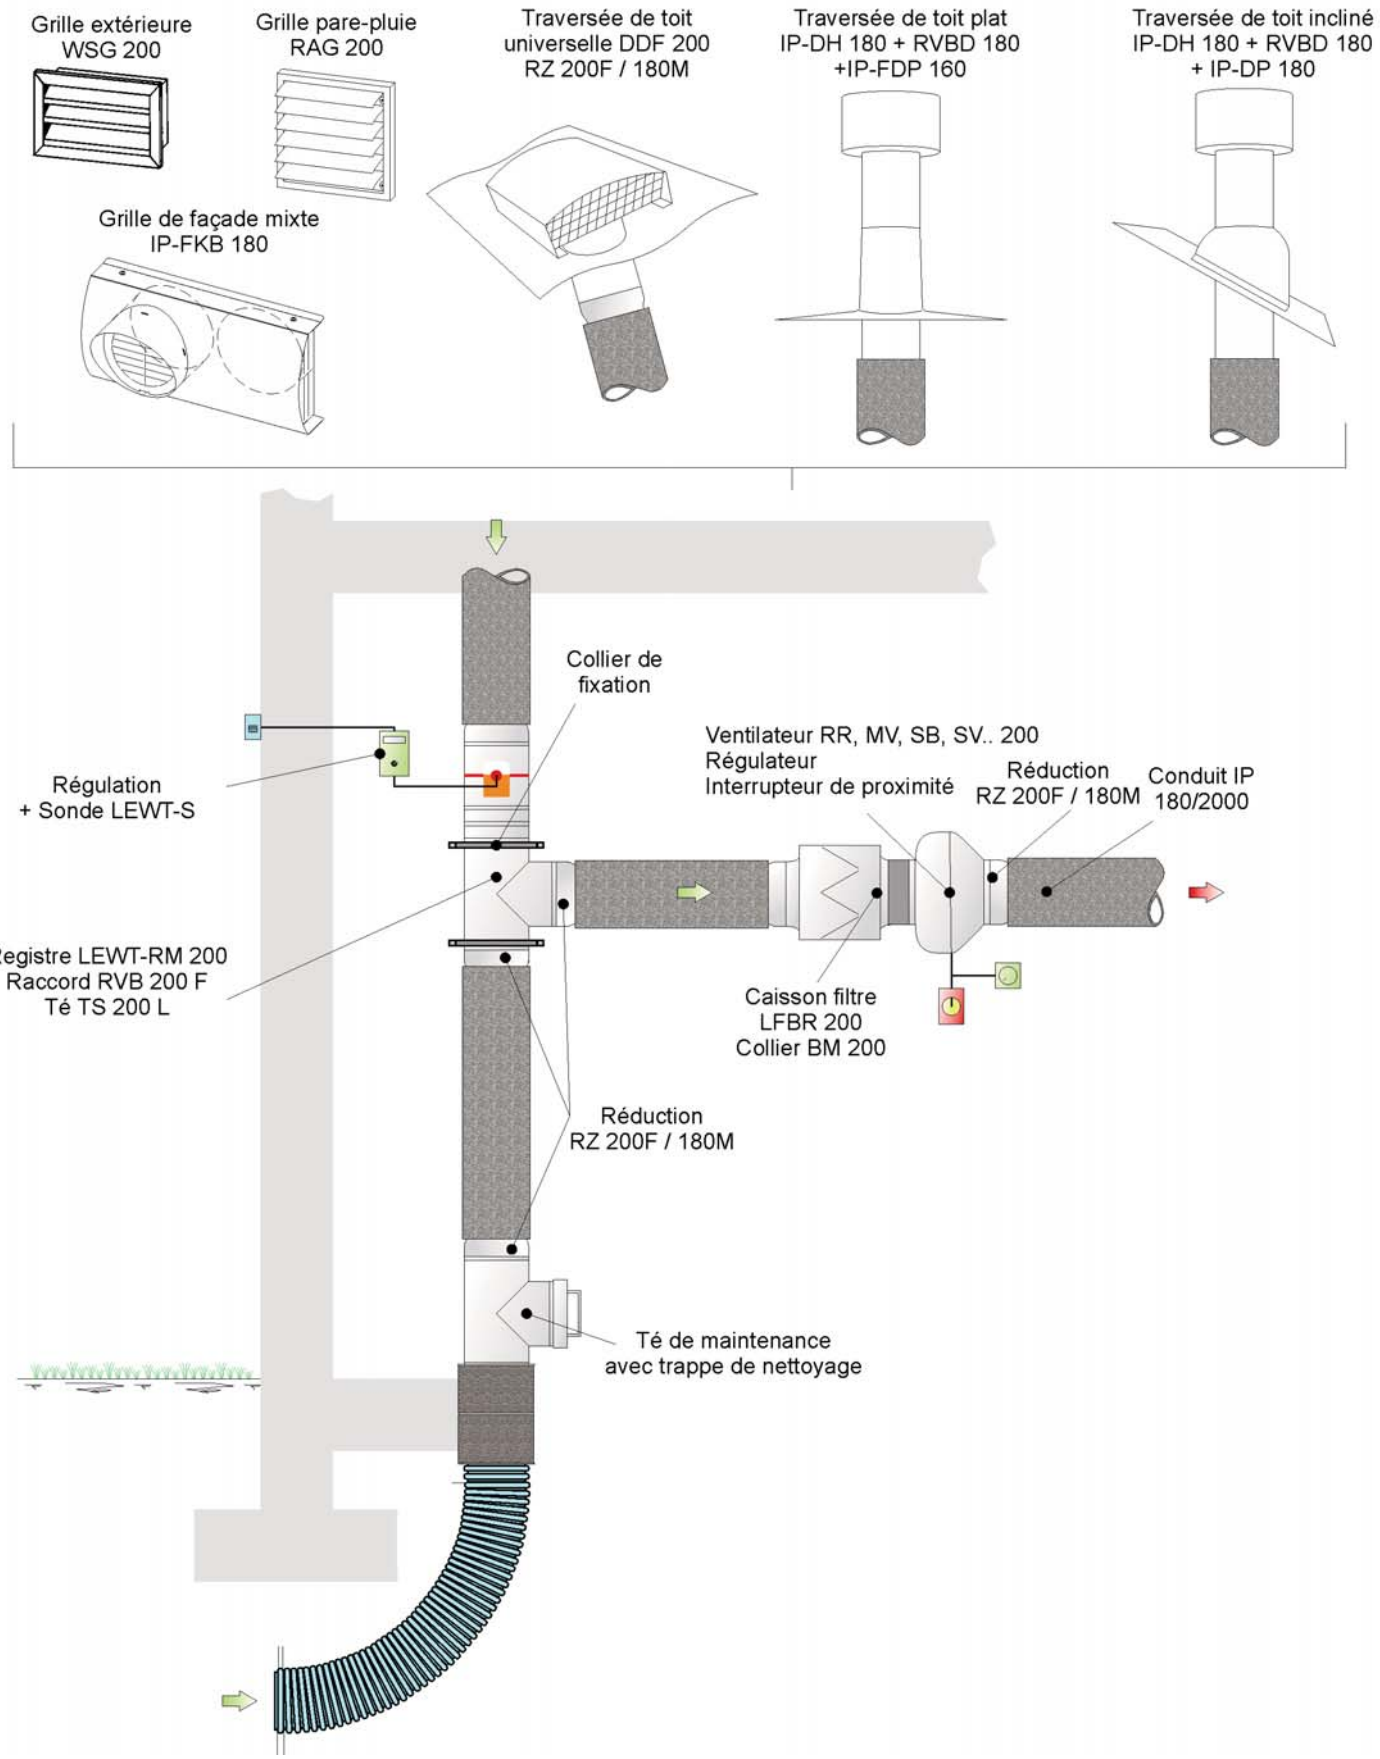

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 48 / 175	**Schéma simple flux avec bypass N°3 ISO - DN 180**	Plan N° : **203-ISO-180**

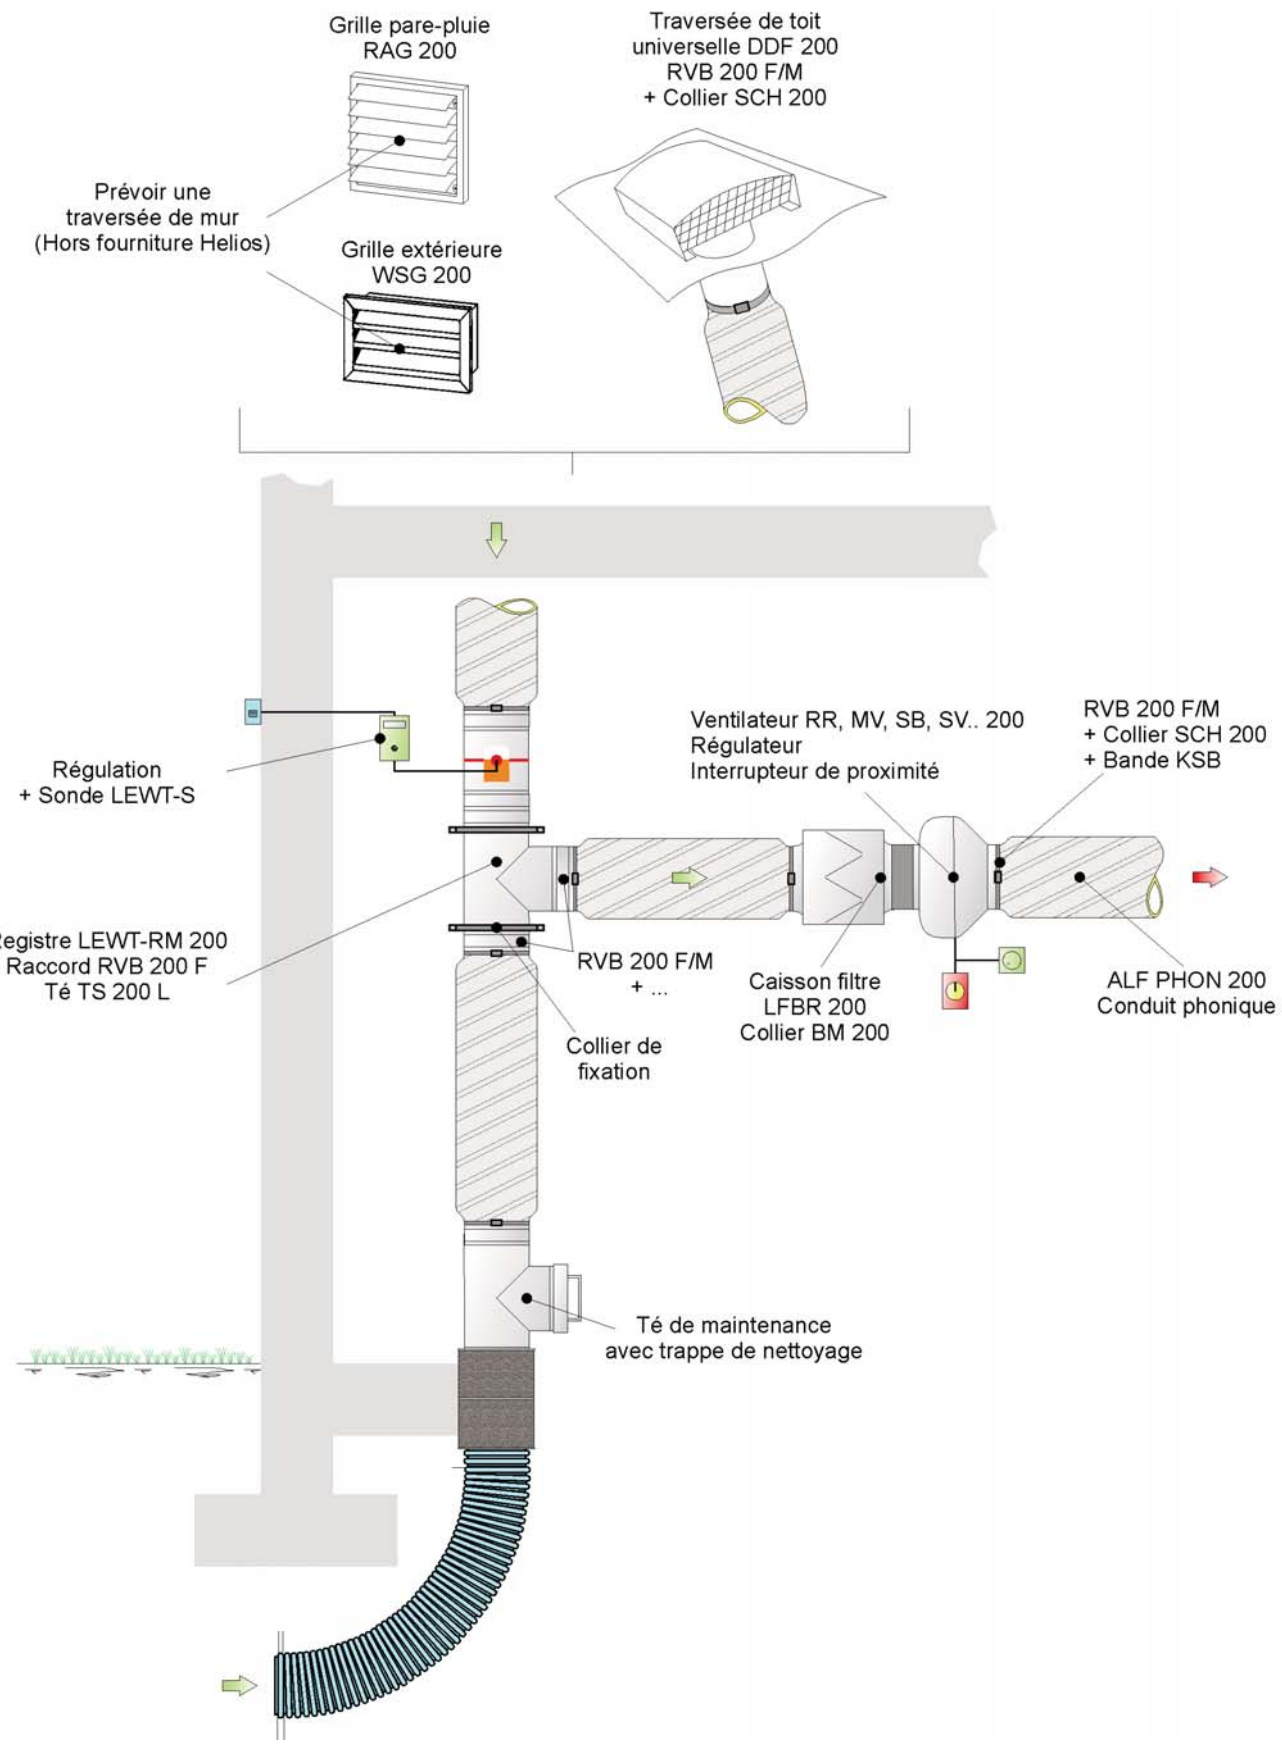

Air extérieur
Air soufflé

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 49 / 175	**Schéma simple flux avec bypass N°3 ALF - DN 200**	Plan N° : **203-ALF-200**

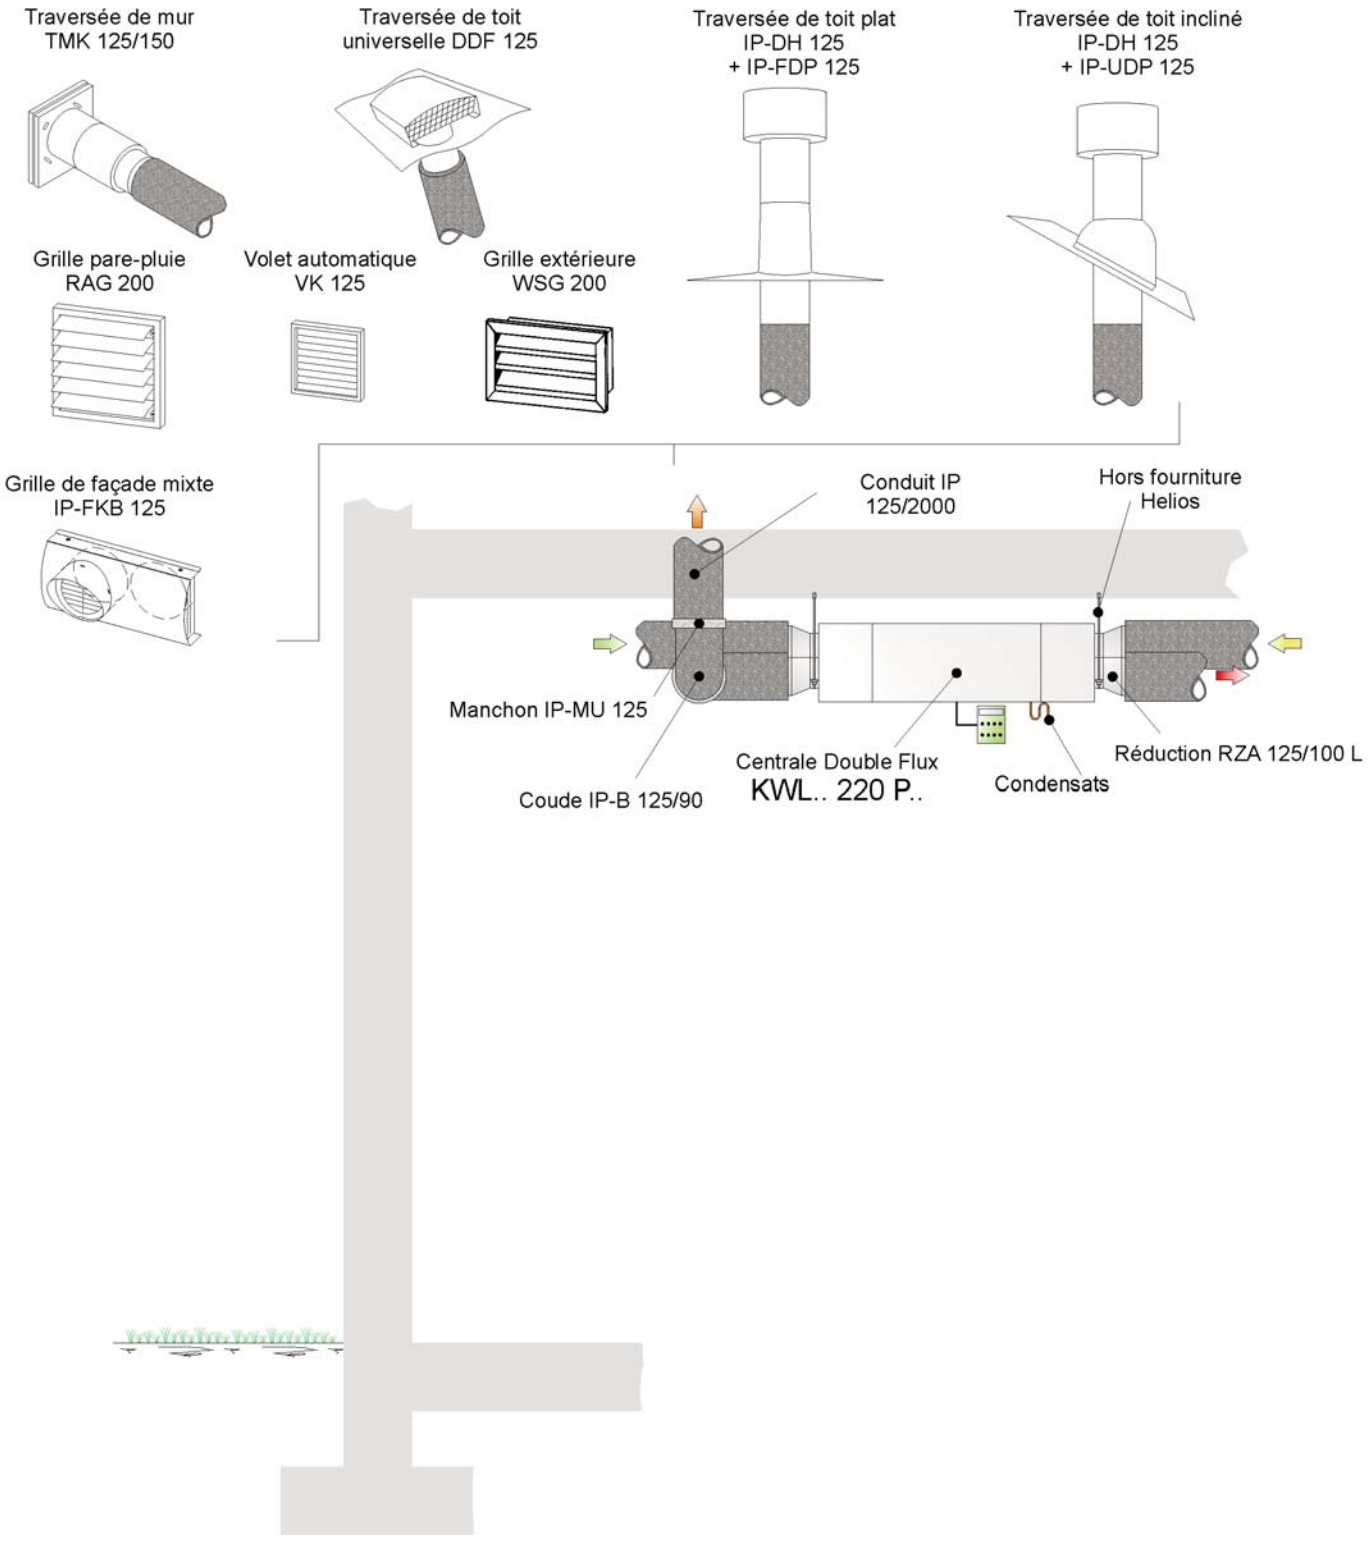

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

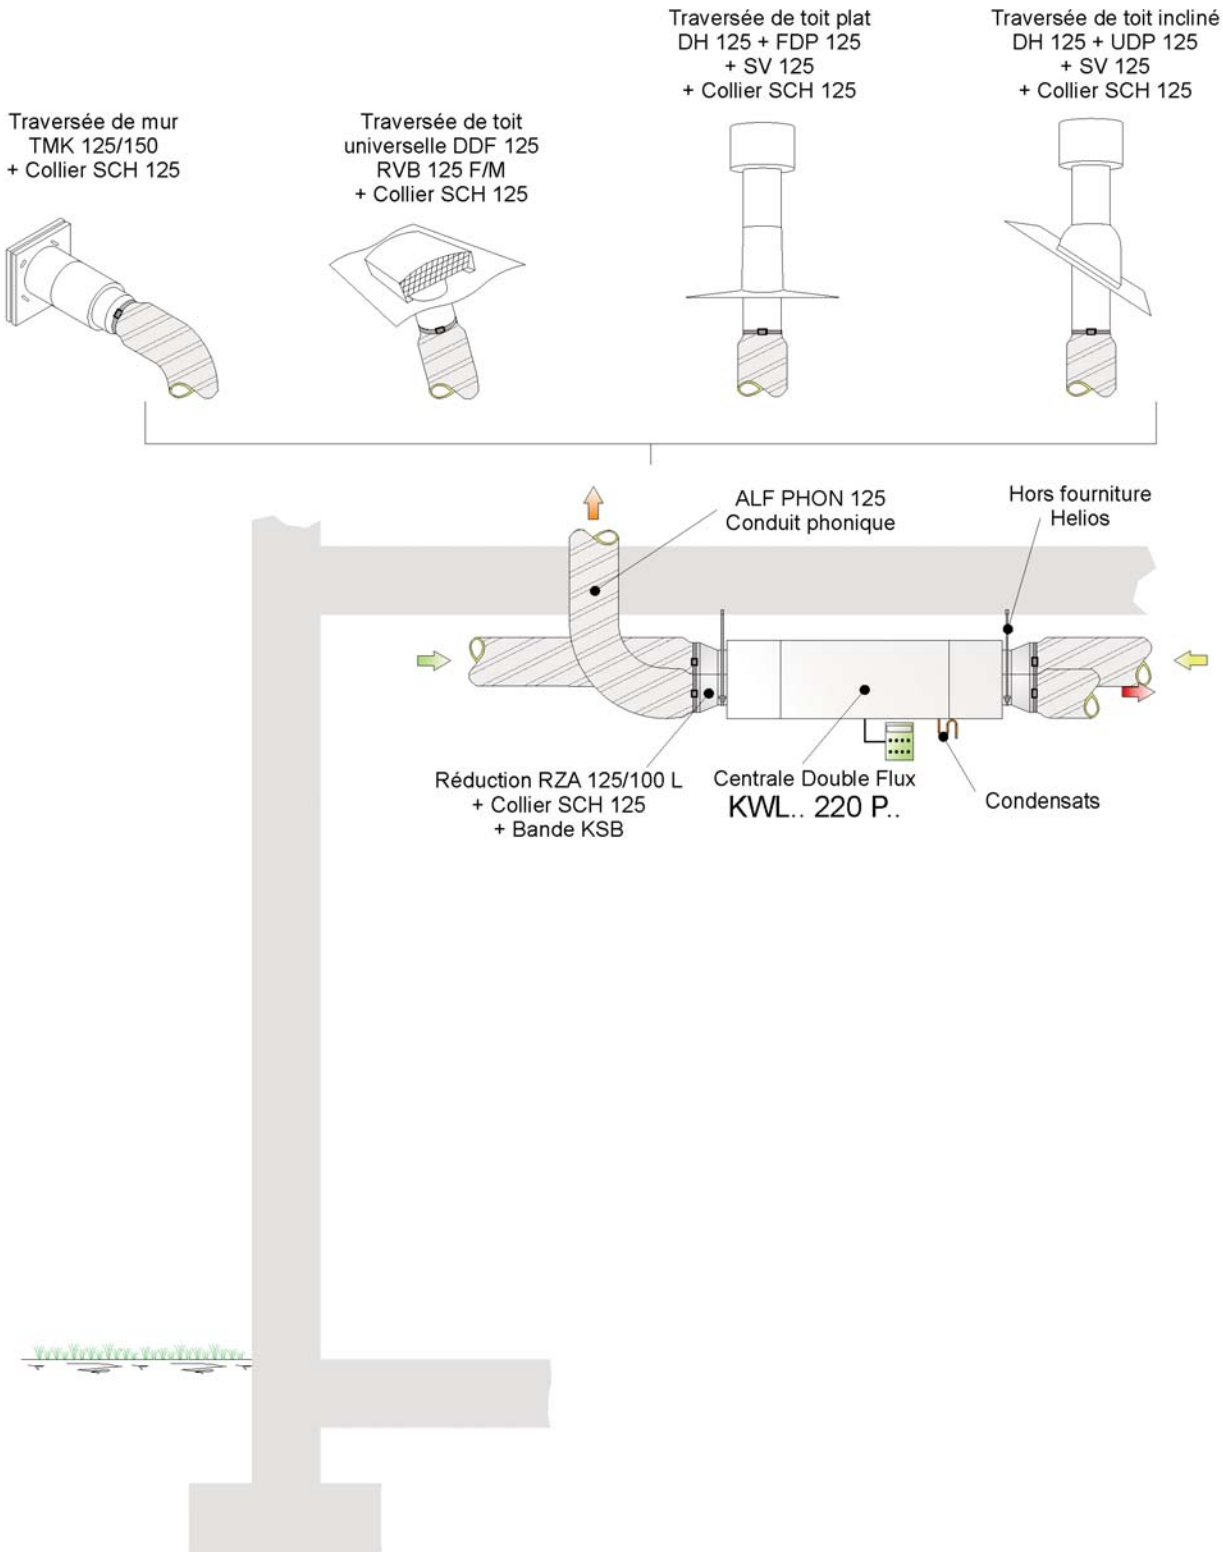

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Schéma KWL EC 220 P.. N°0
ALF - DN 125

Plan N° :
220-ALF-125-P

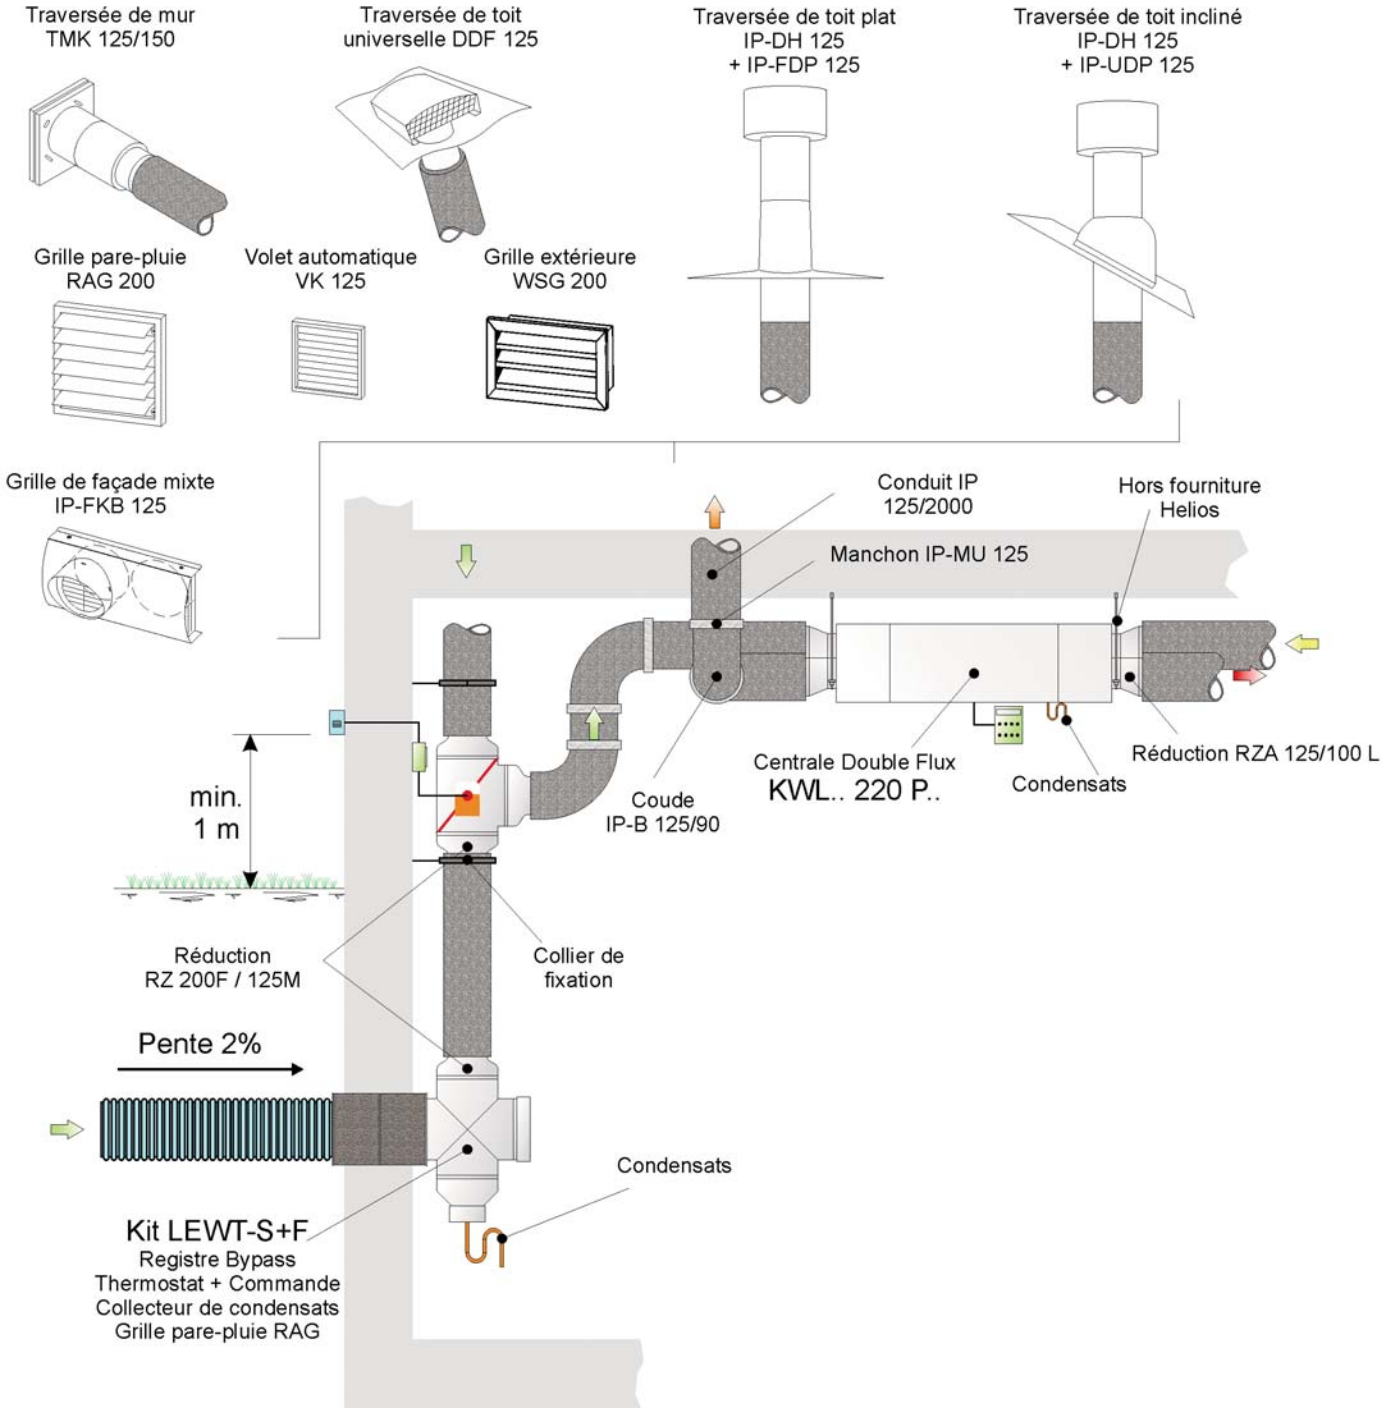

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

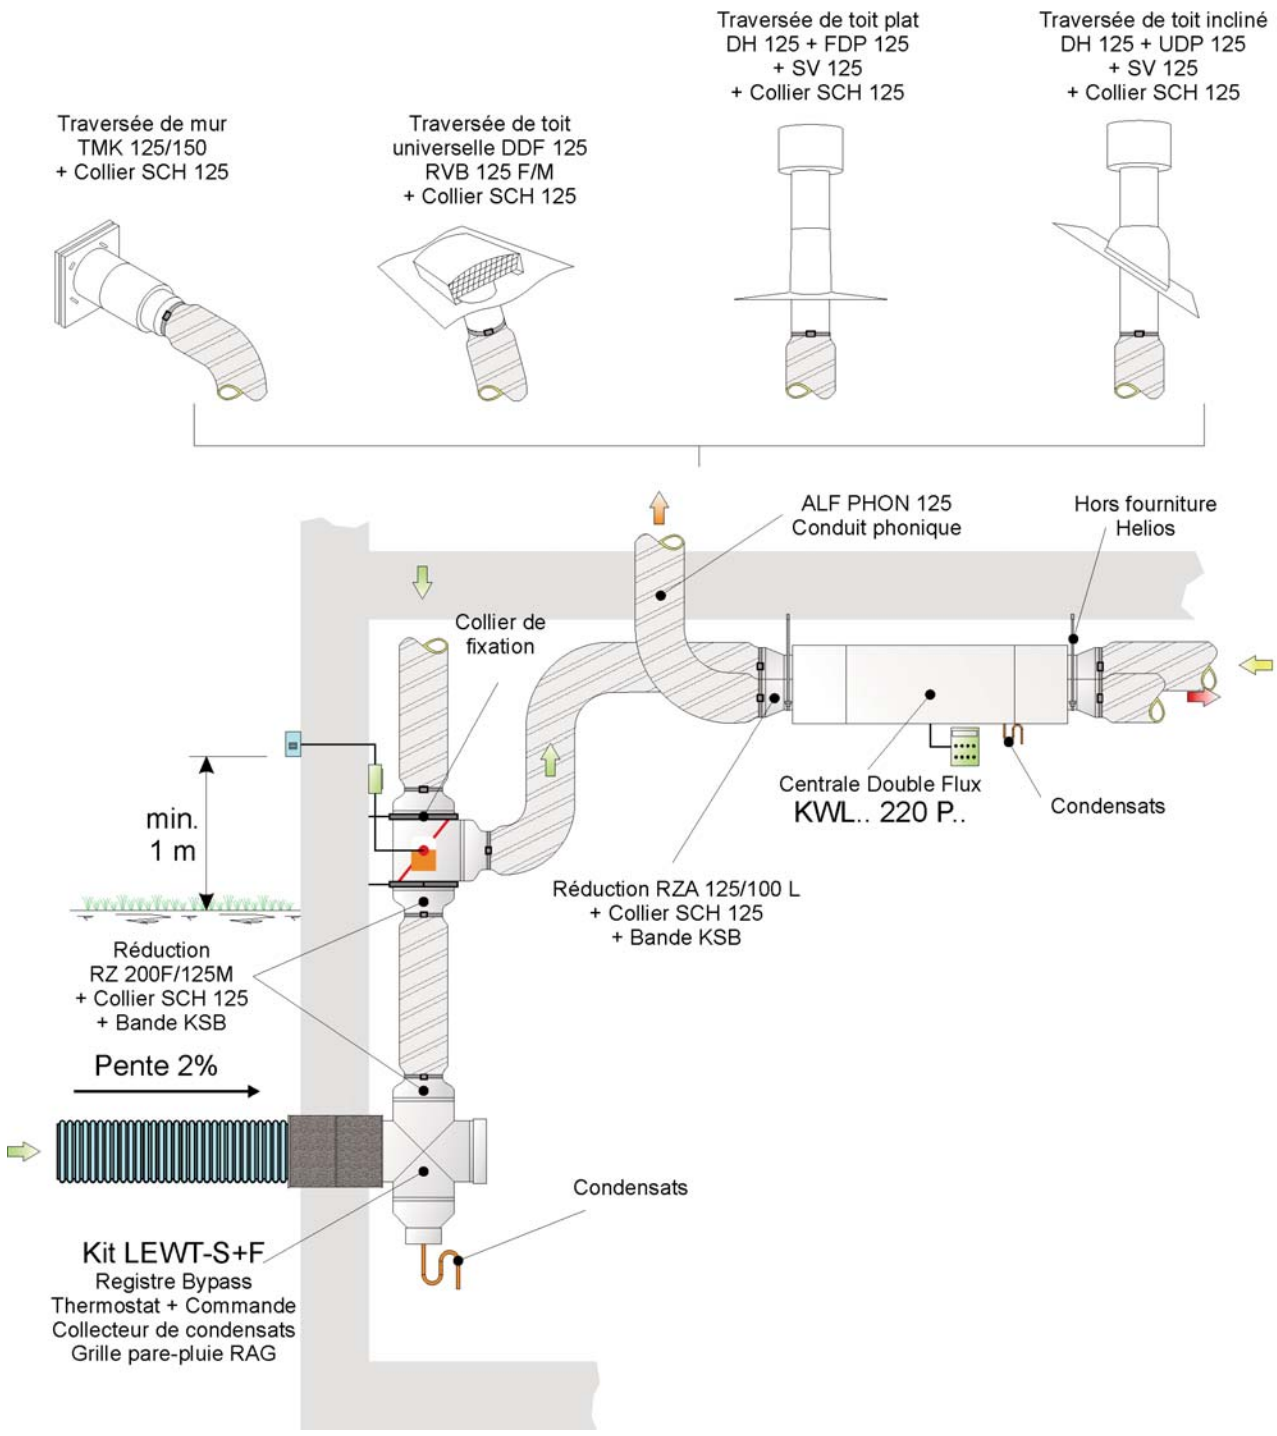

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

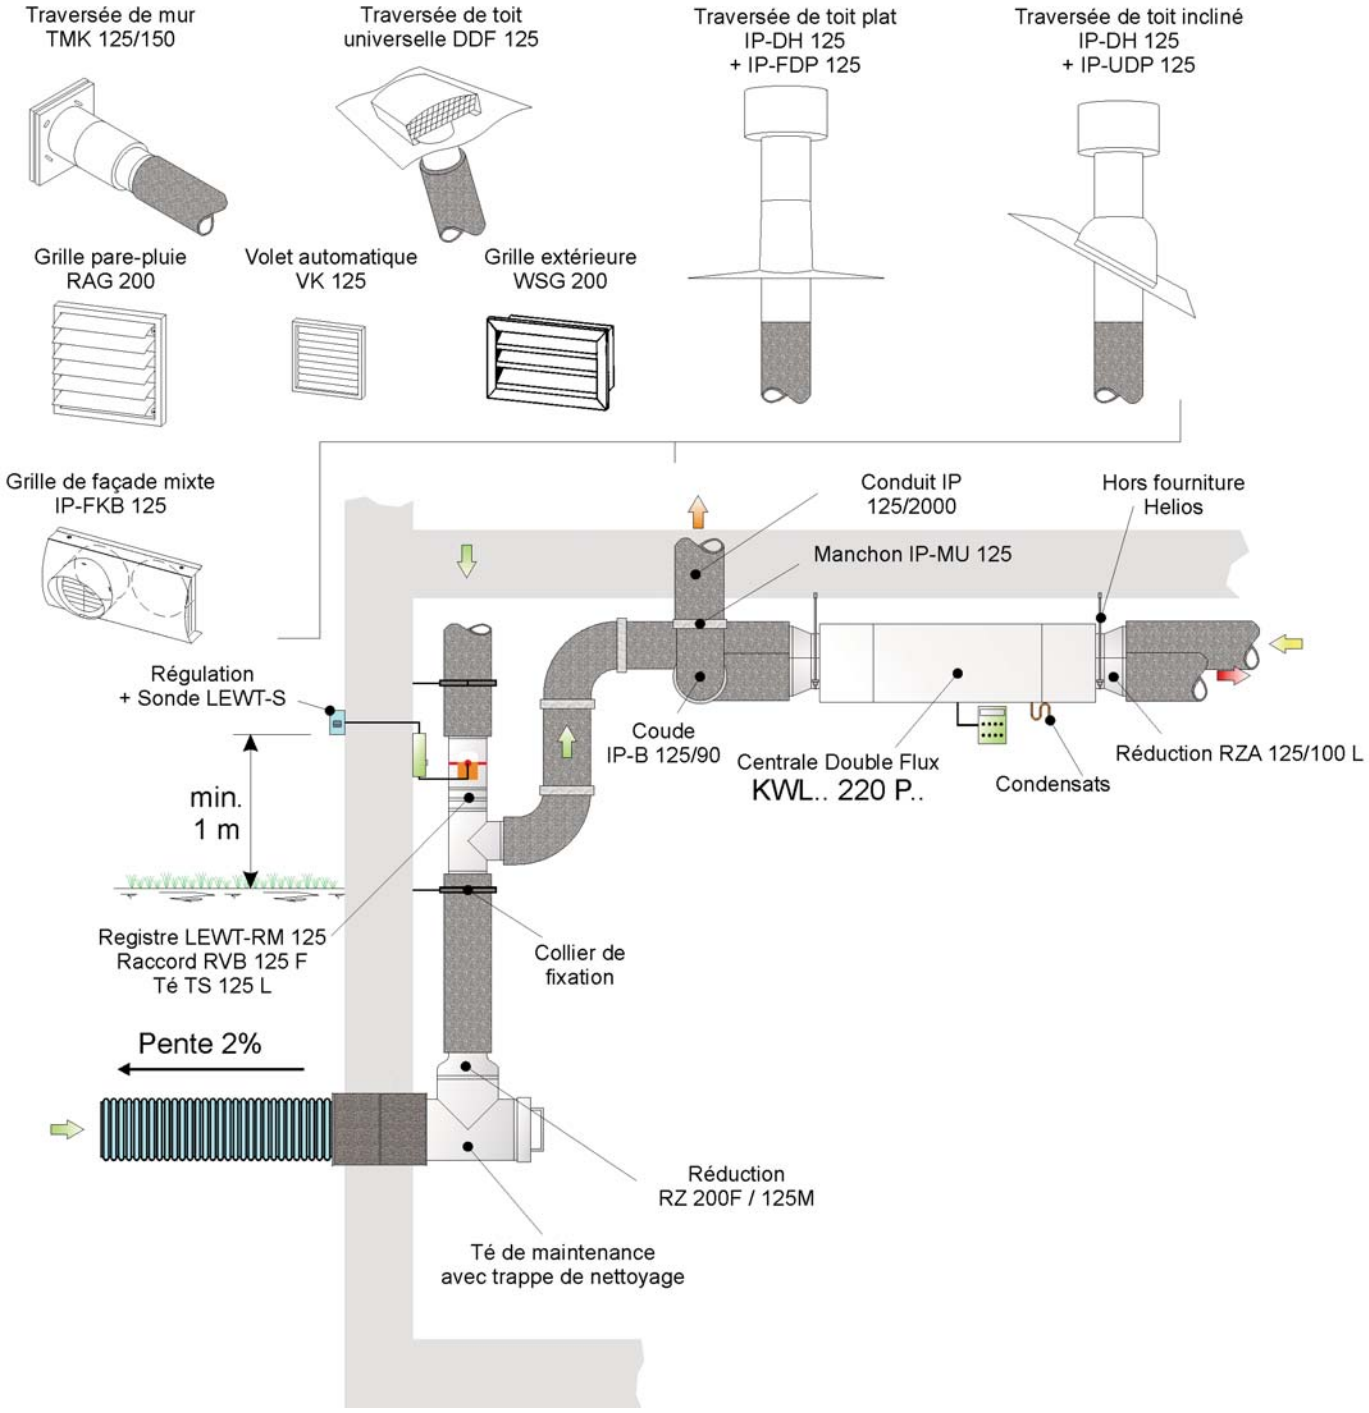

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

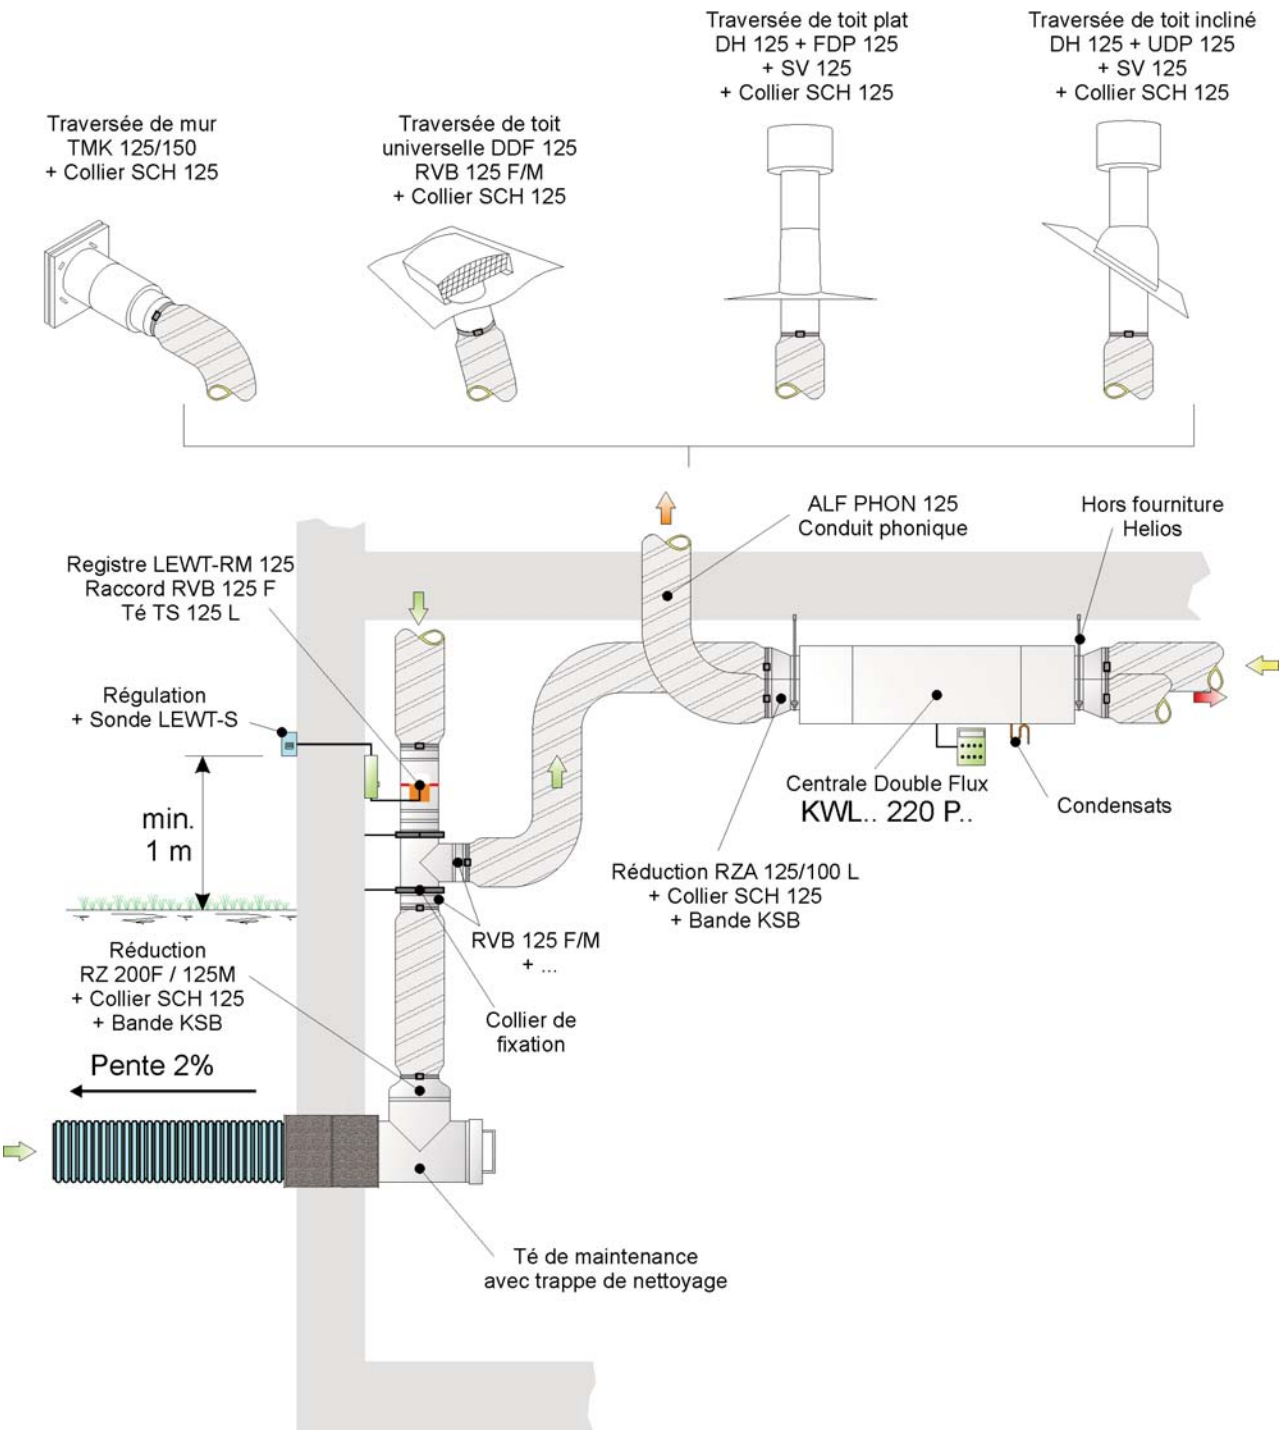

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Schéma KWL EC 220 P.. N°2
ALF - DN 125

Plan N° :
222-ALF-125-P

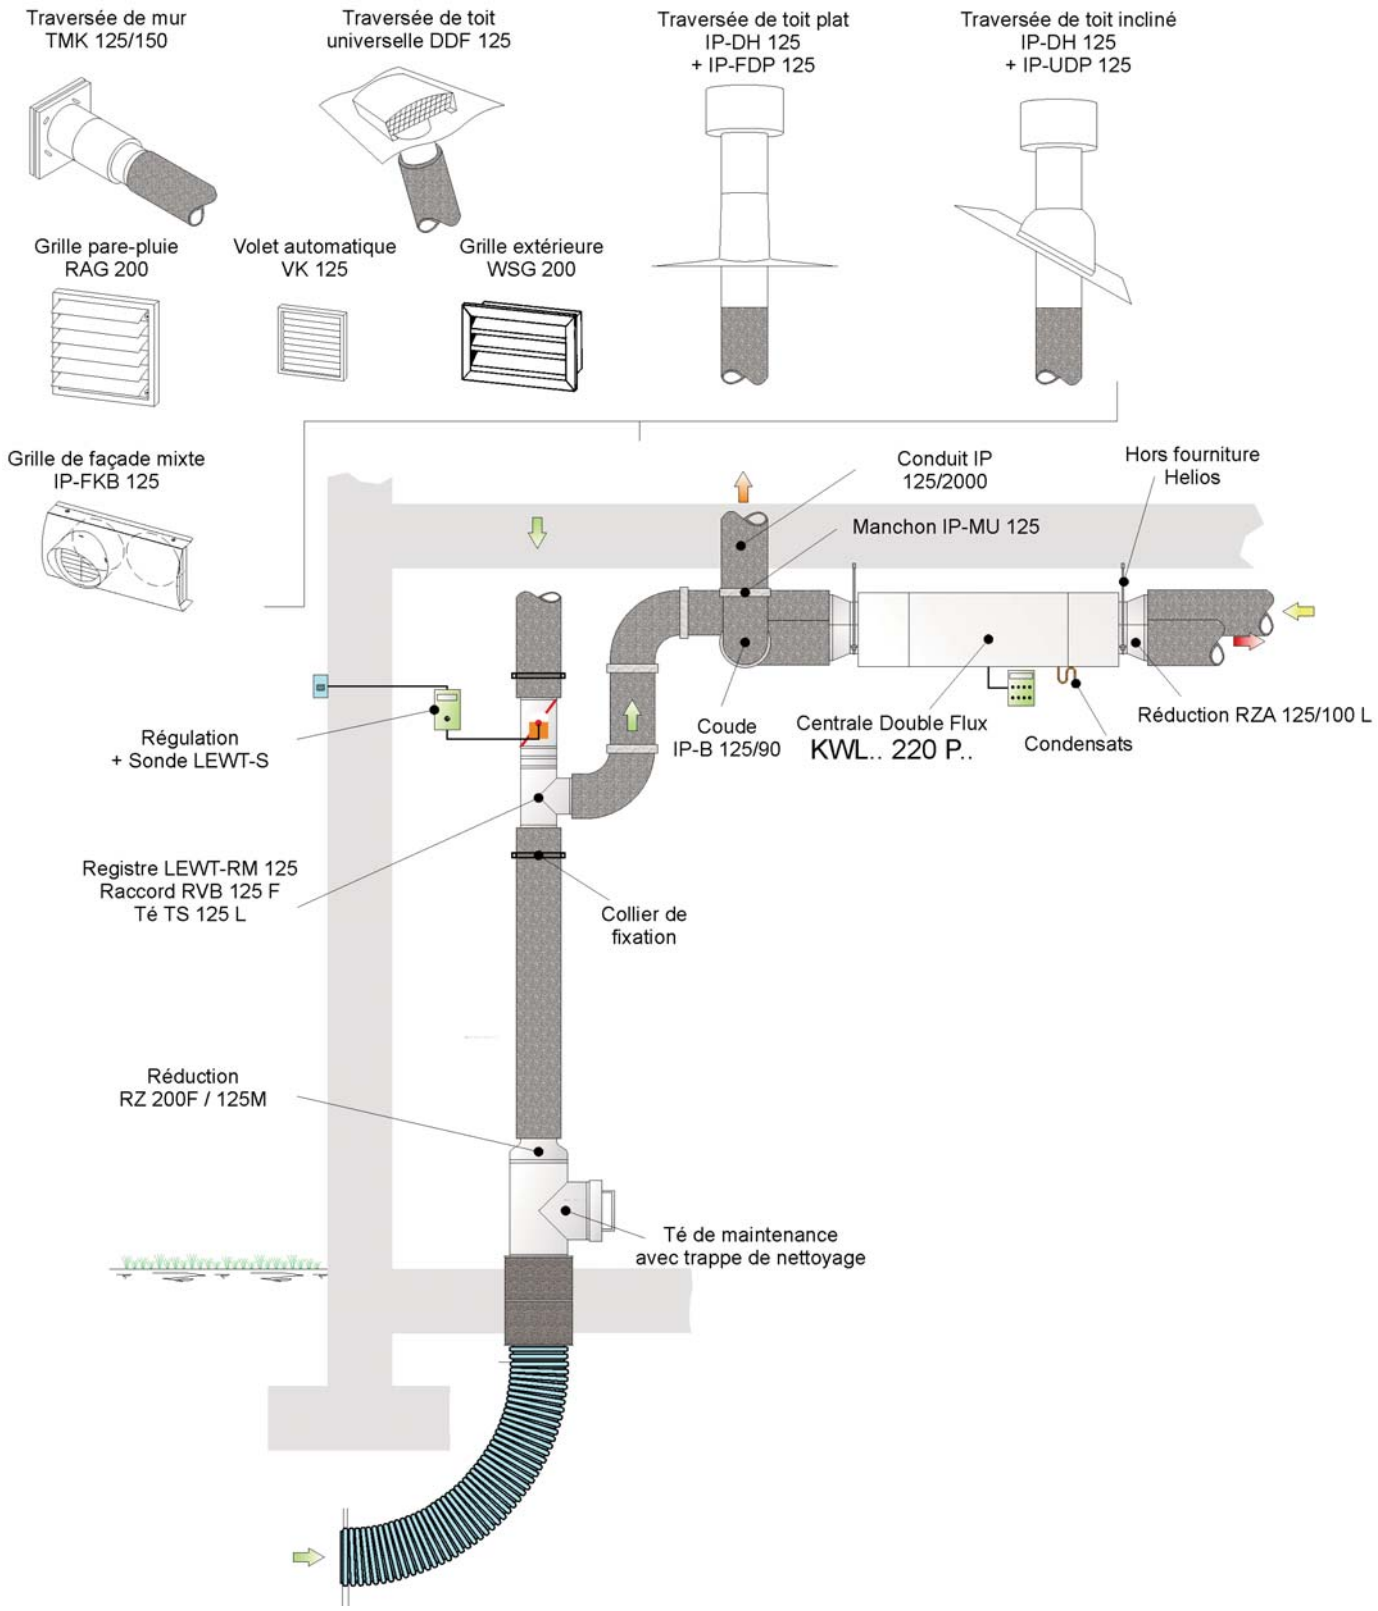

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Schéma KWL EC 220 P.. N°3
ISO - DN 125

Plan N° :
223-ISO-125-P

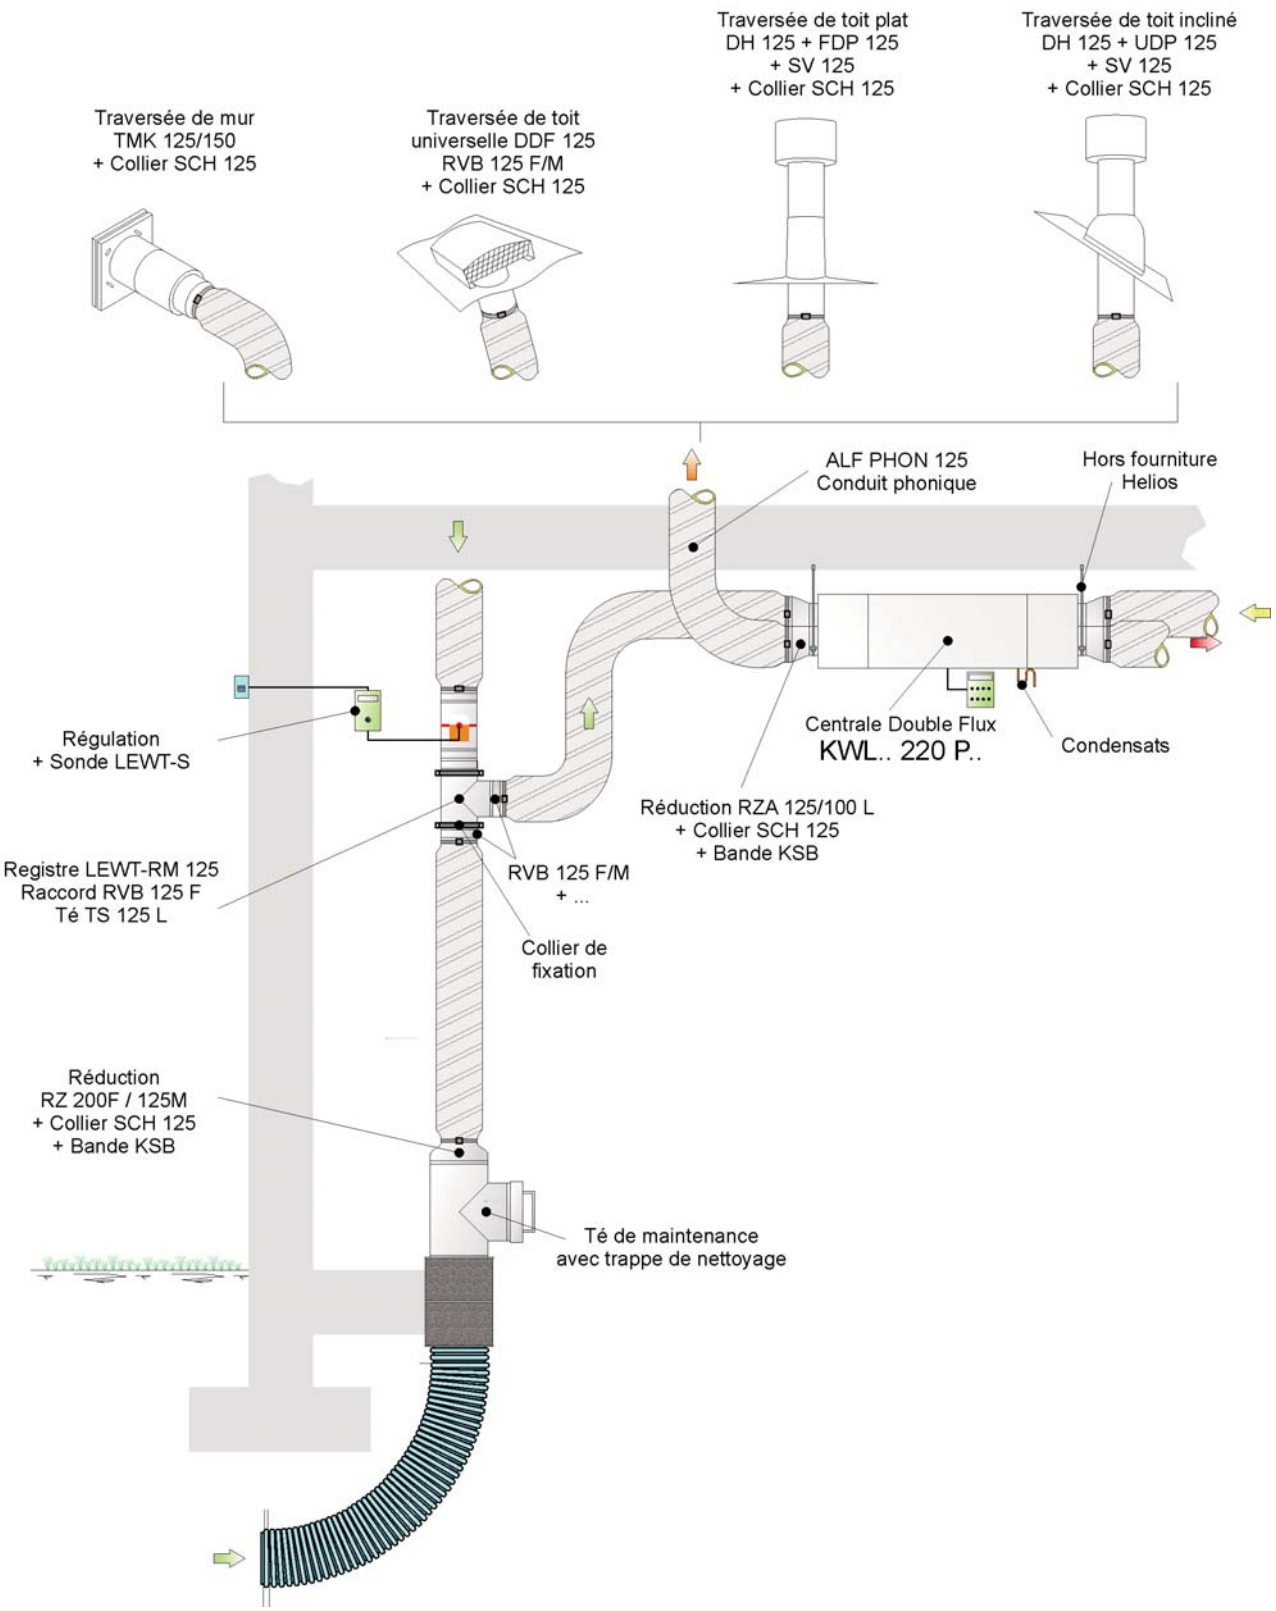

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 57 / 175	**Schéma KWL EC 220 P.. N°3** **ALF - DN 125**	Plan N° : **223-ALF-125-P**

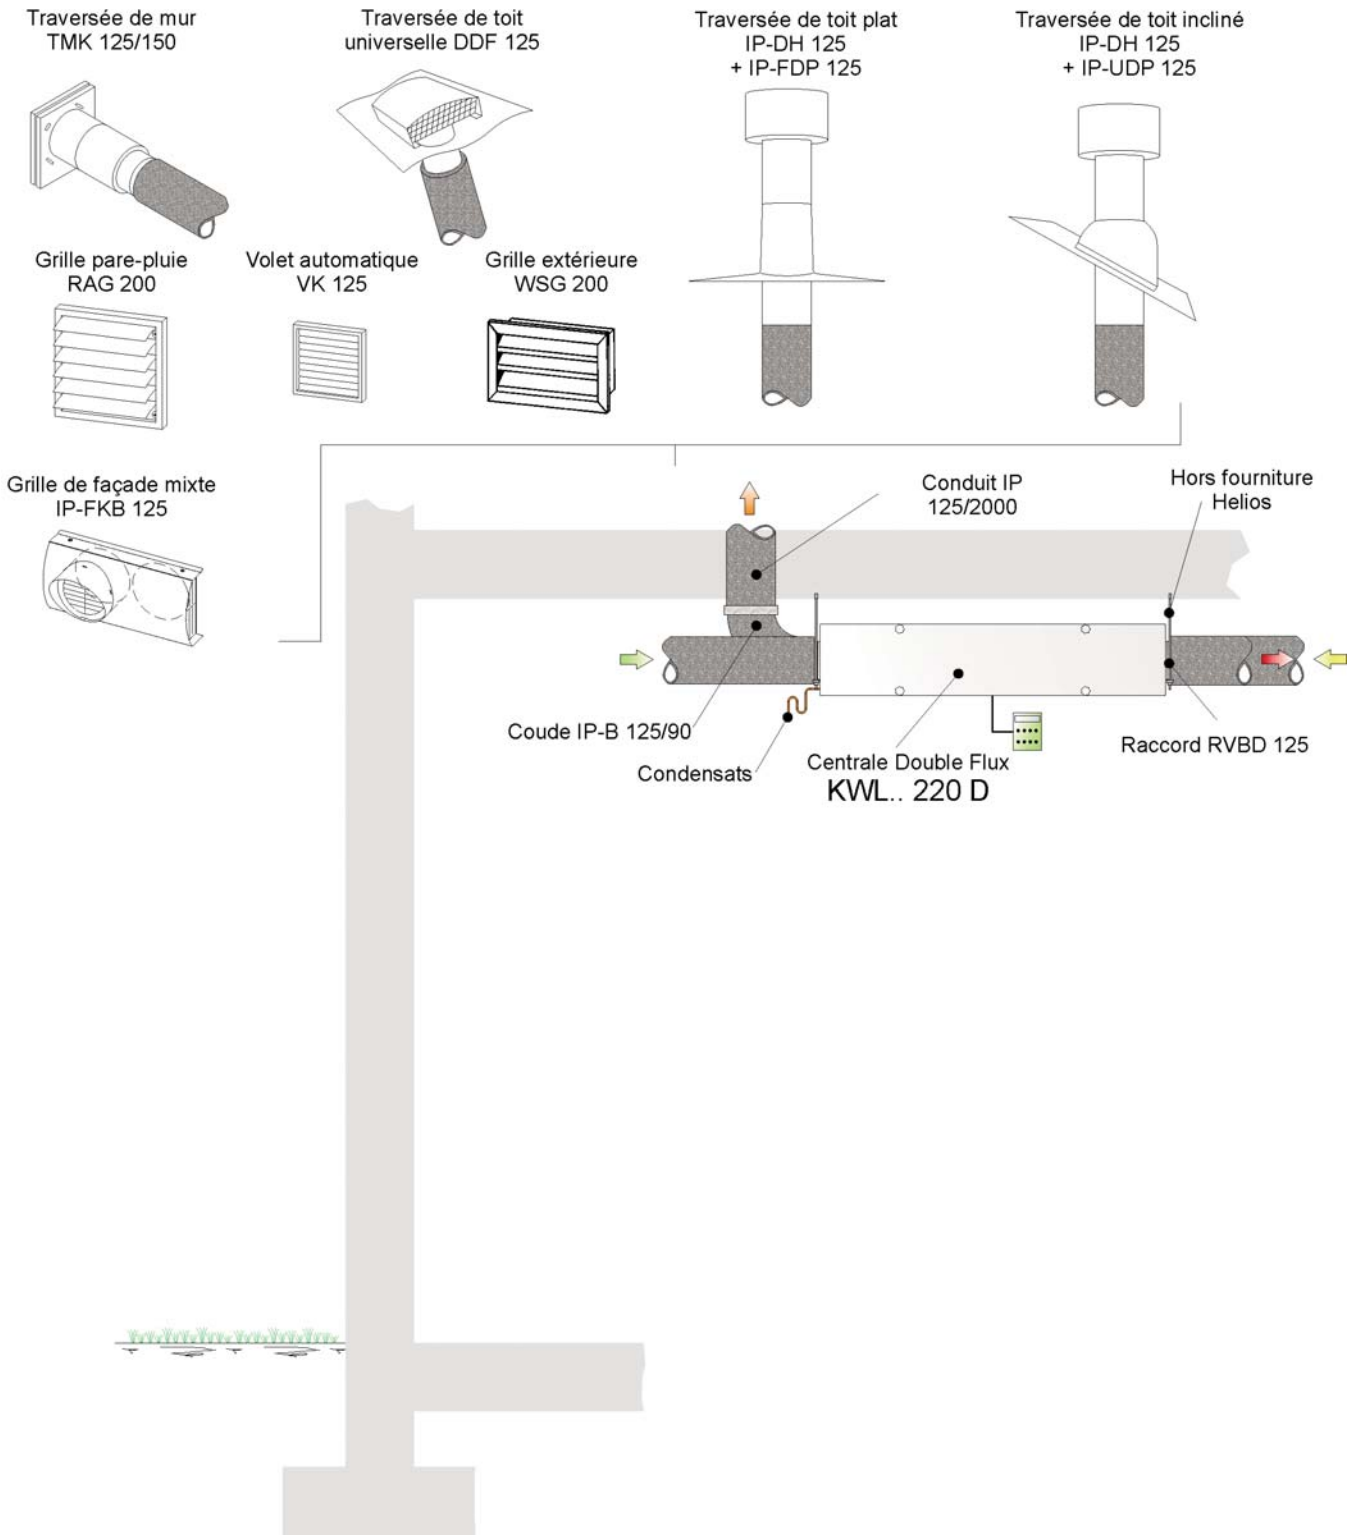

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 58 / 175	Schéma KWL EC 220 D N°0 ISO - DN 125	Plan N° : 22O-ISO-125-D

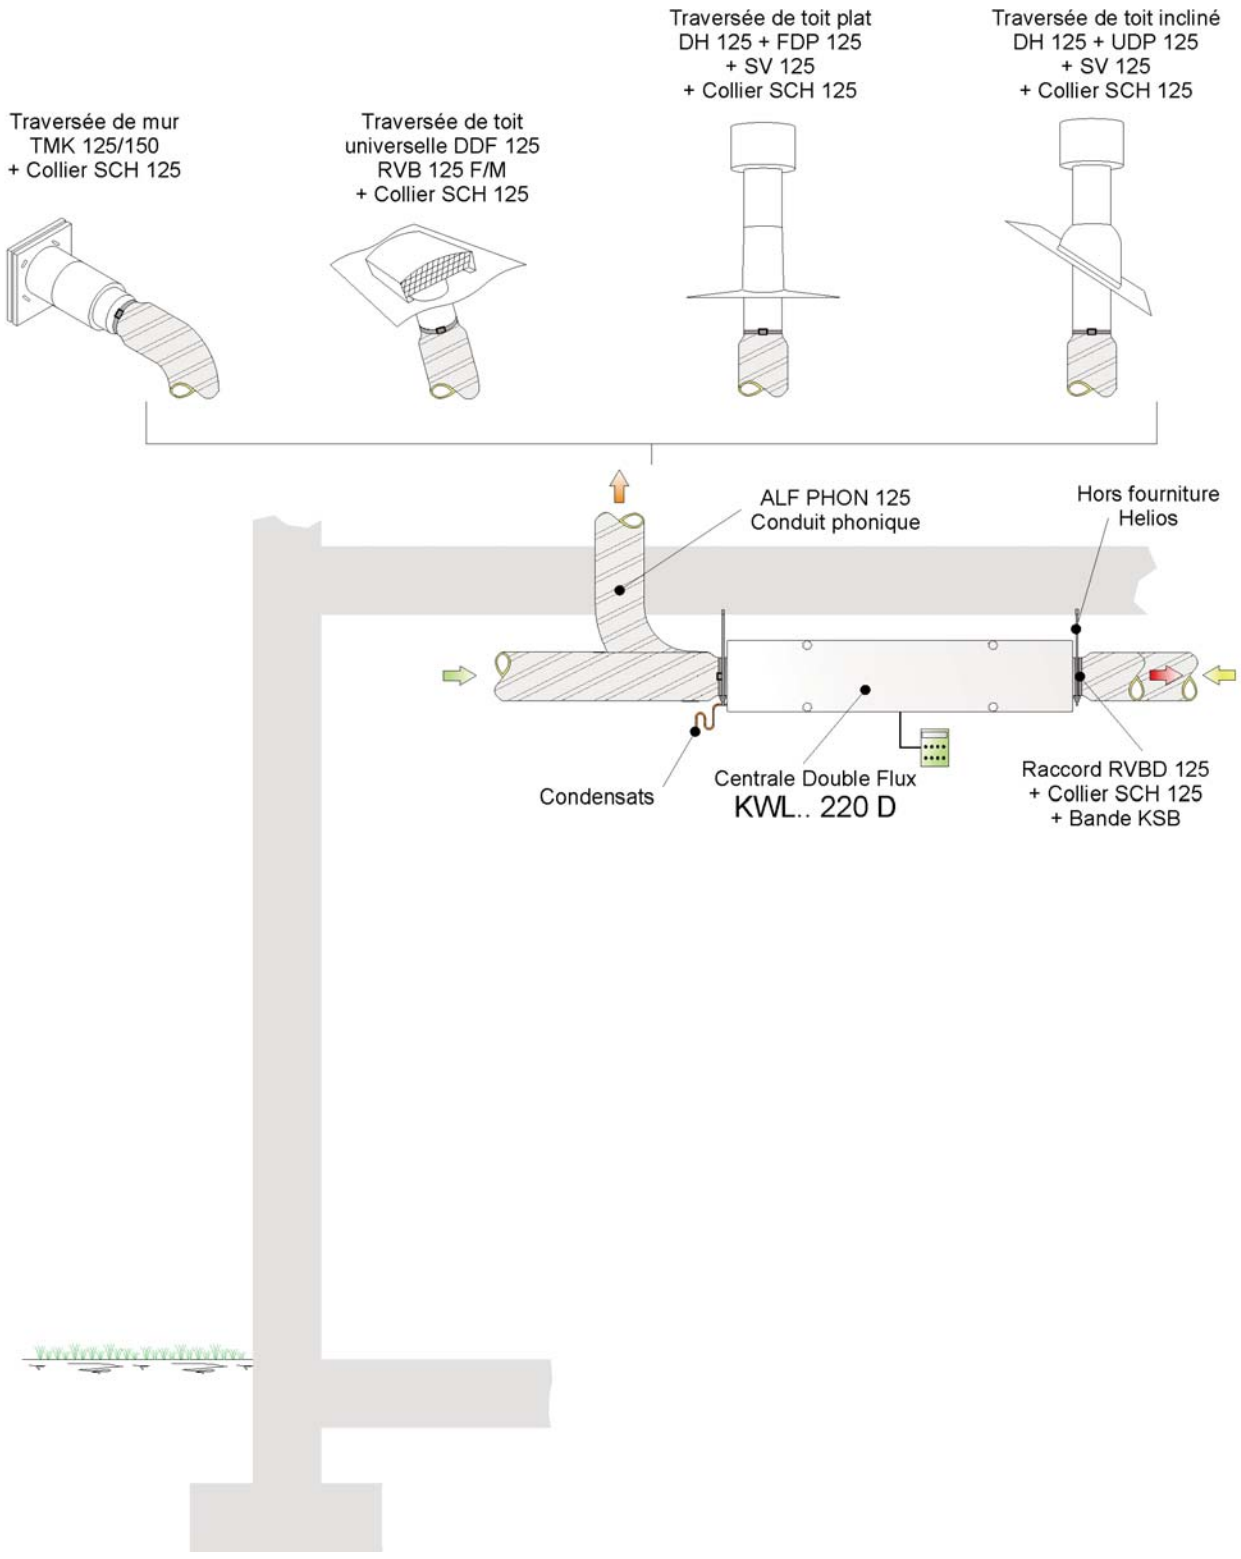

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

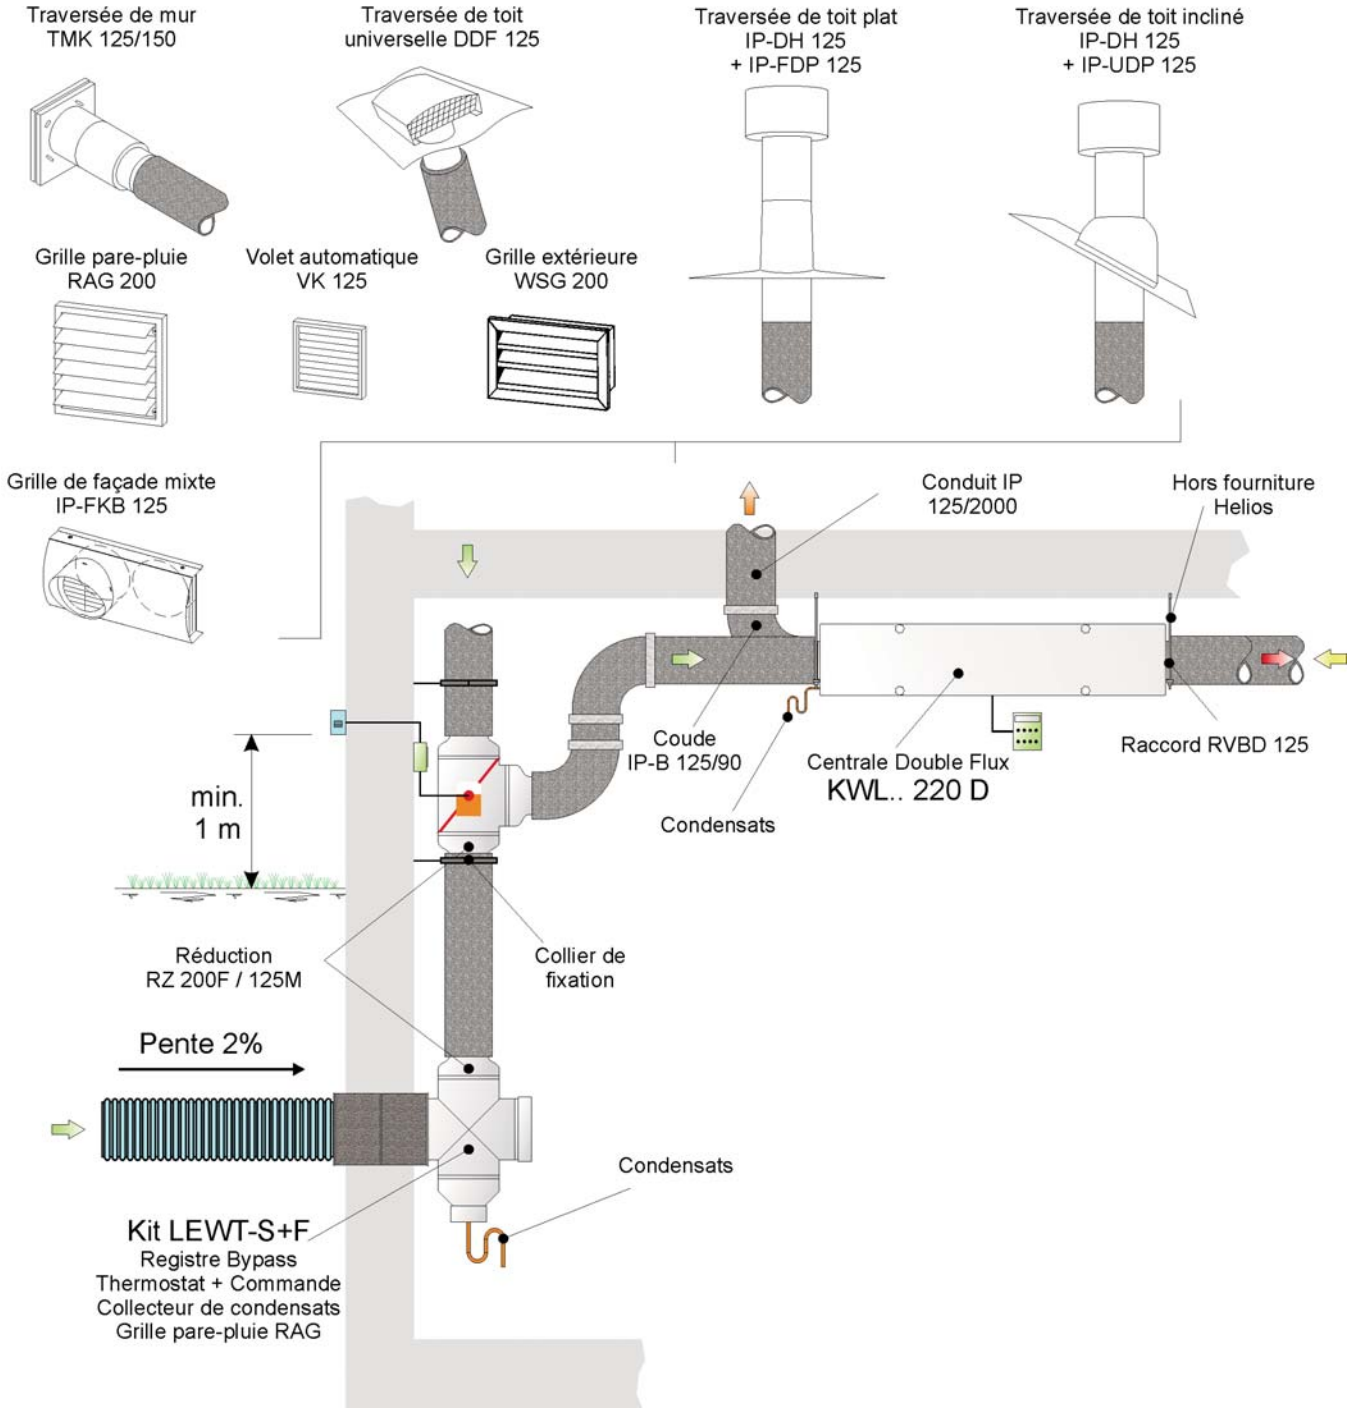

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Schéma KWL EC 220 D N°1
ISO - DN 125

Plan N° :
221-ISO-125-D

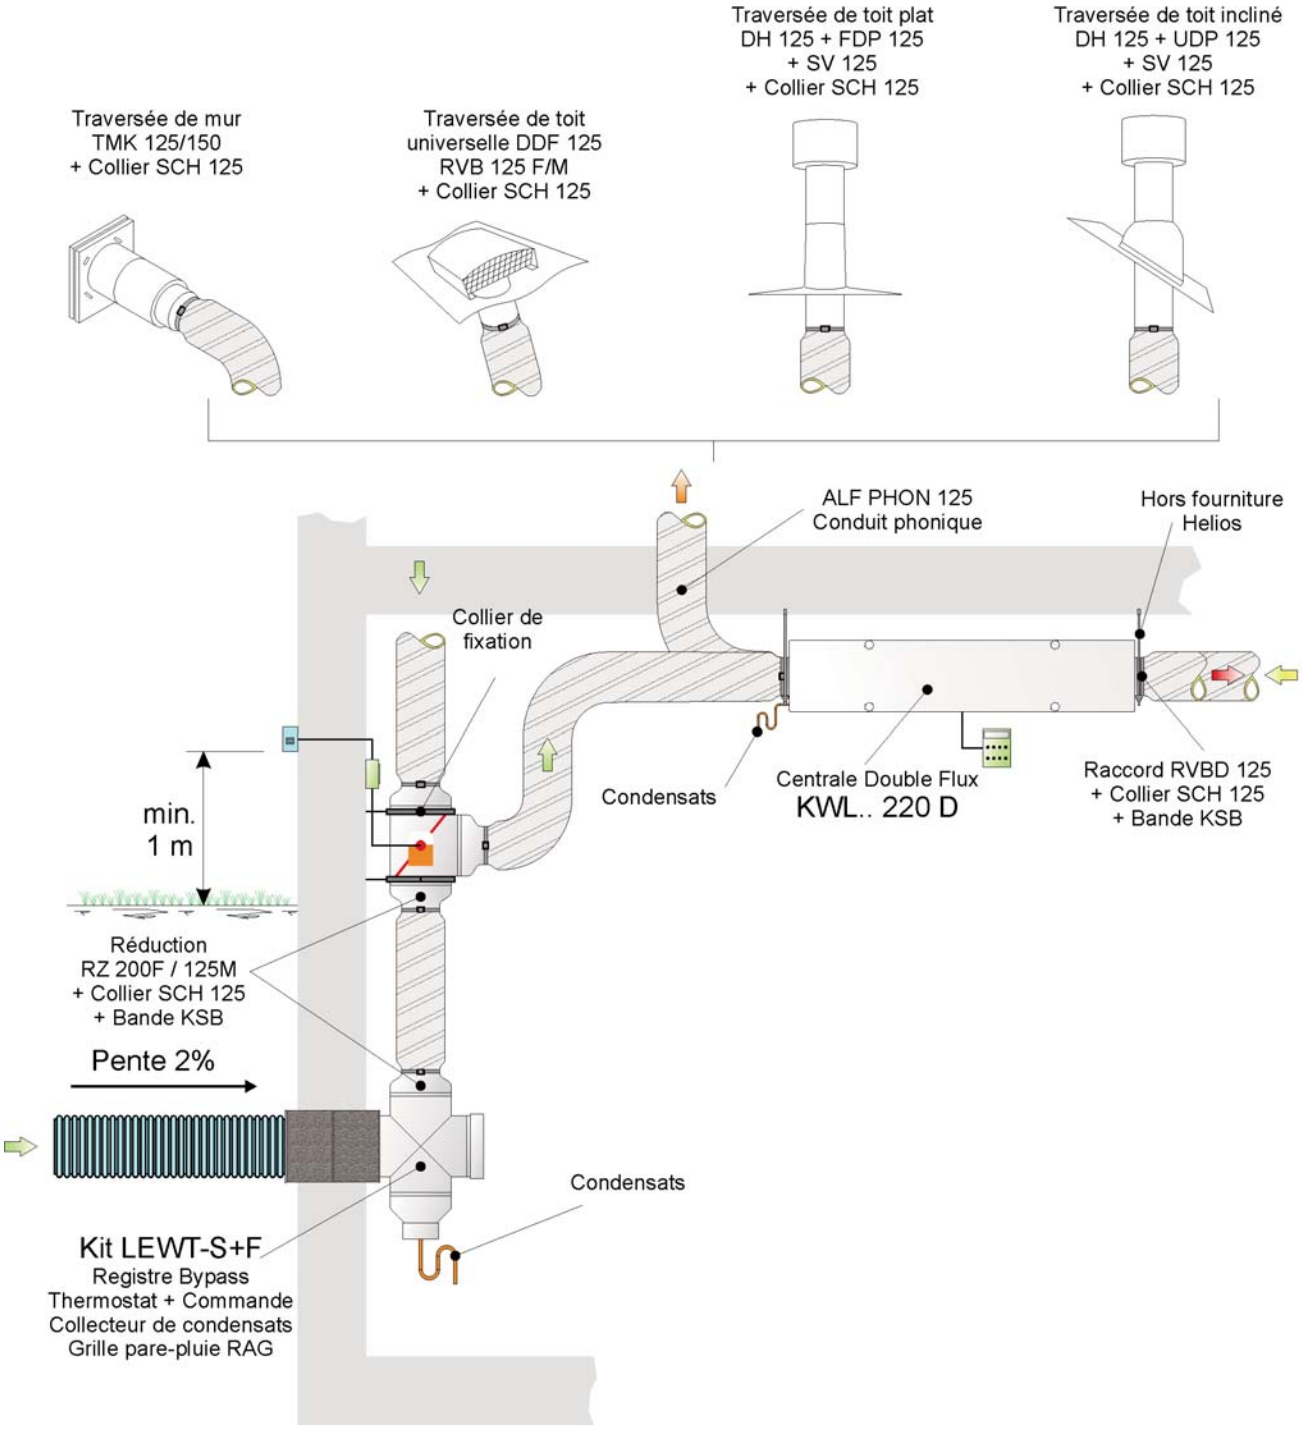

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

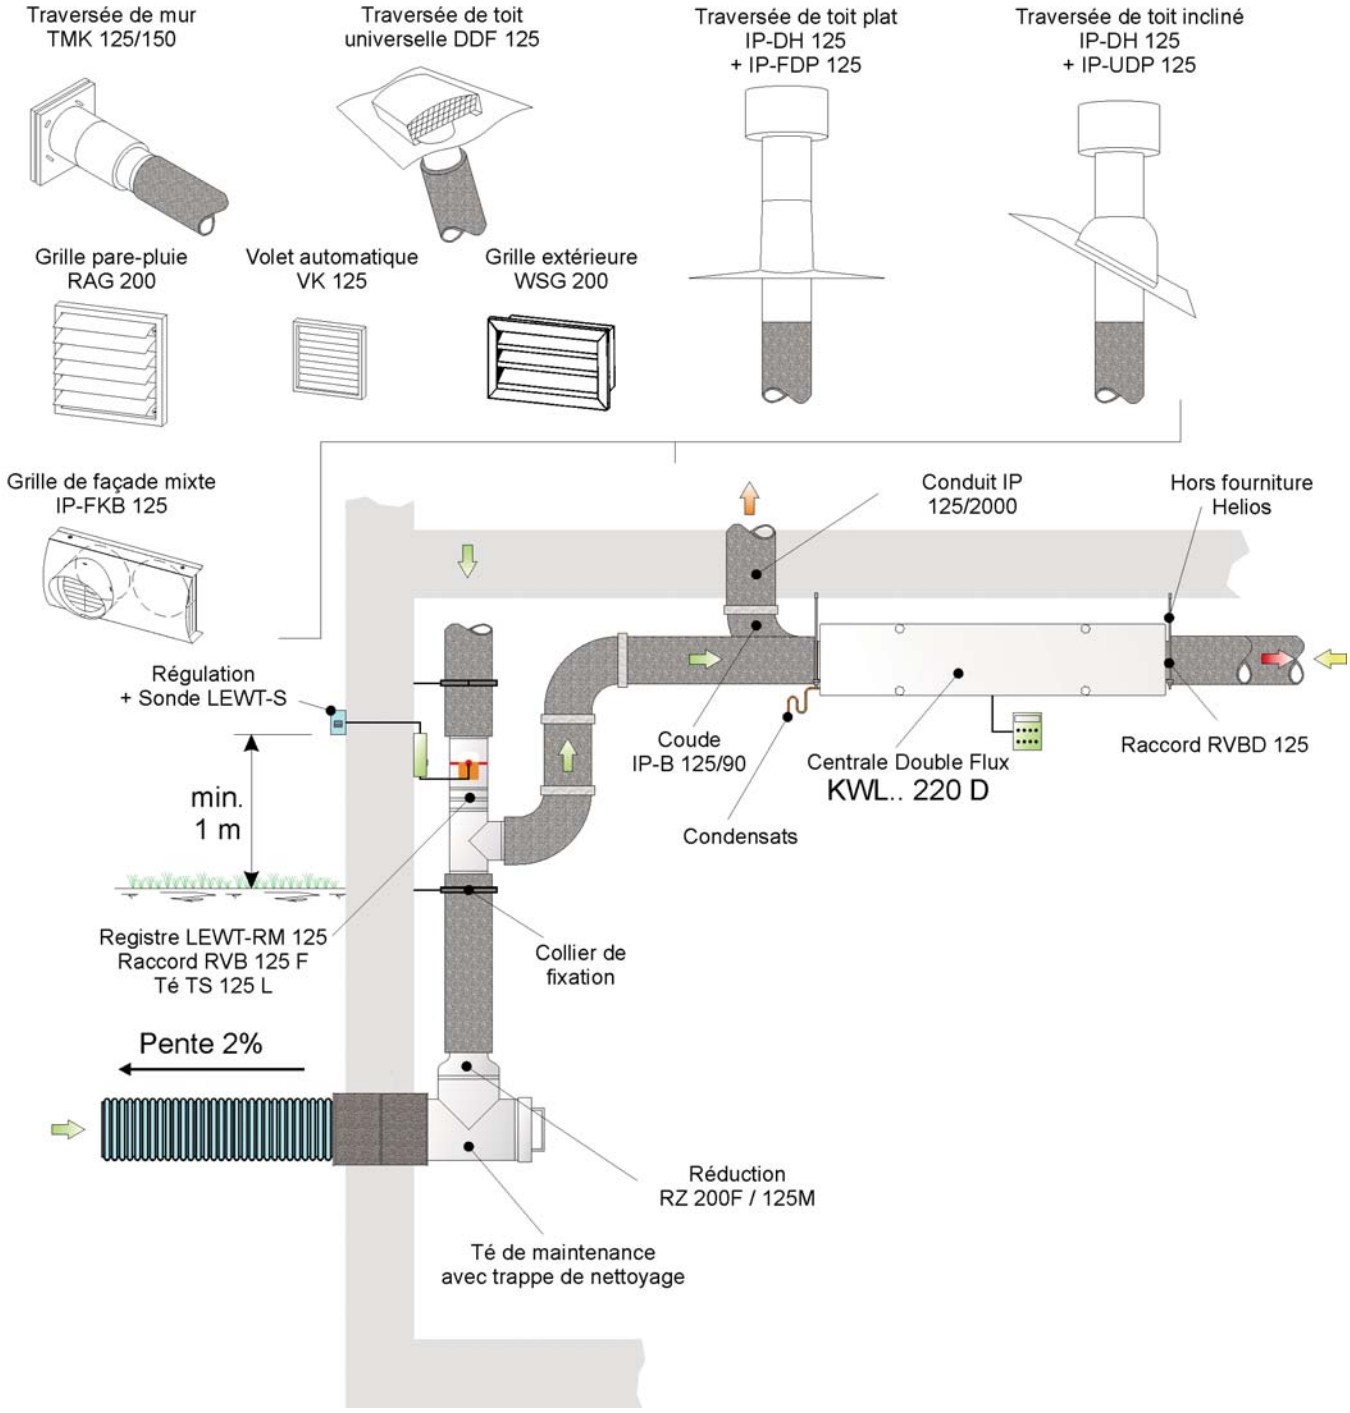

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

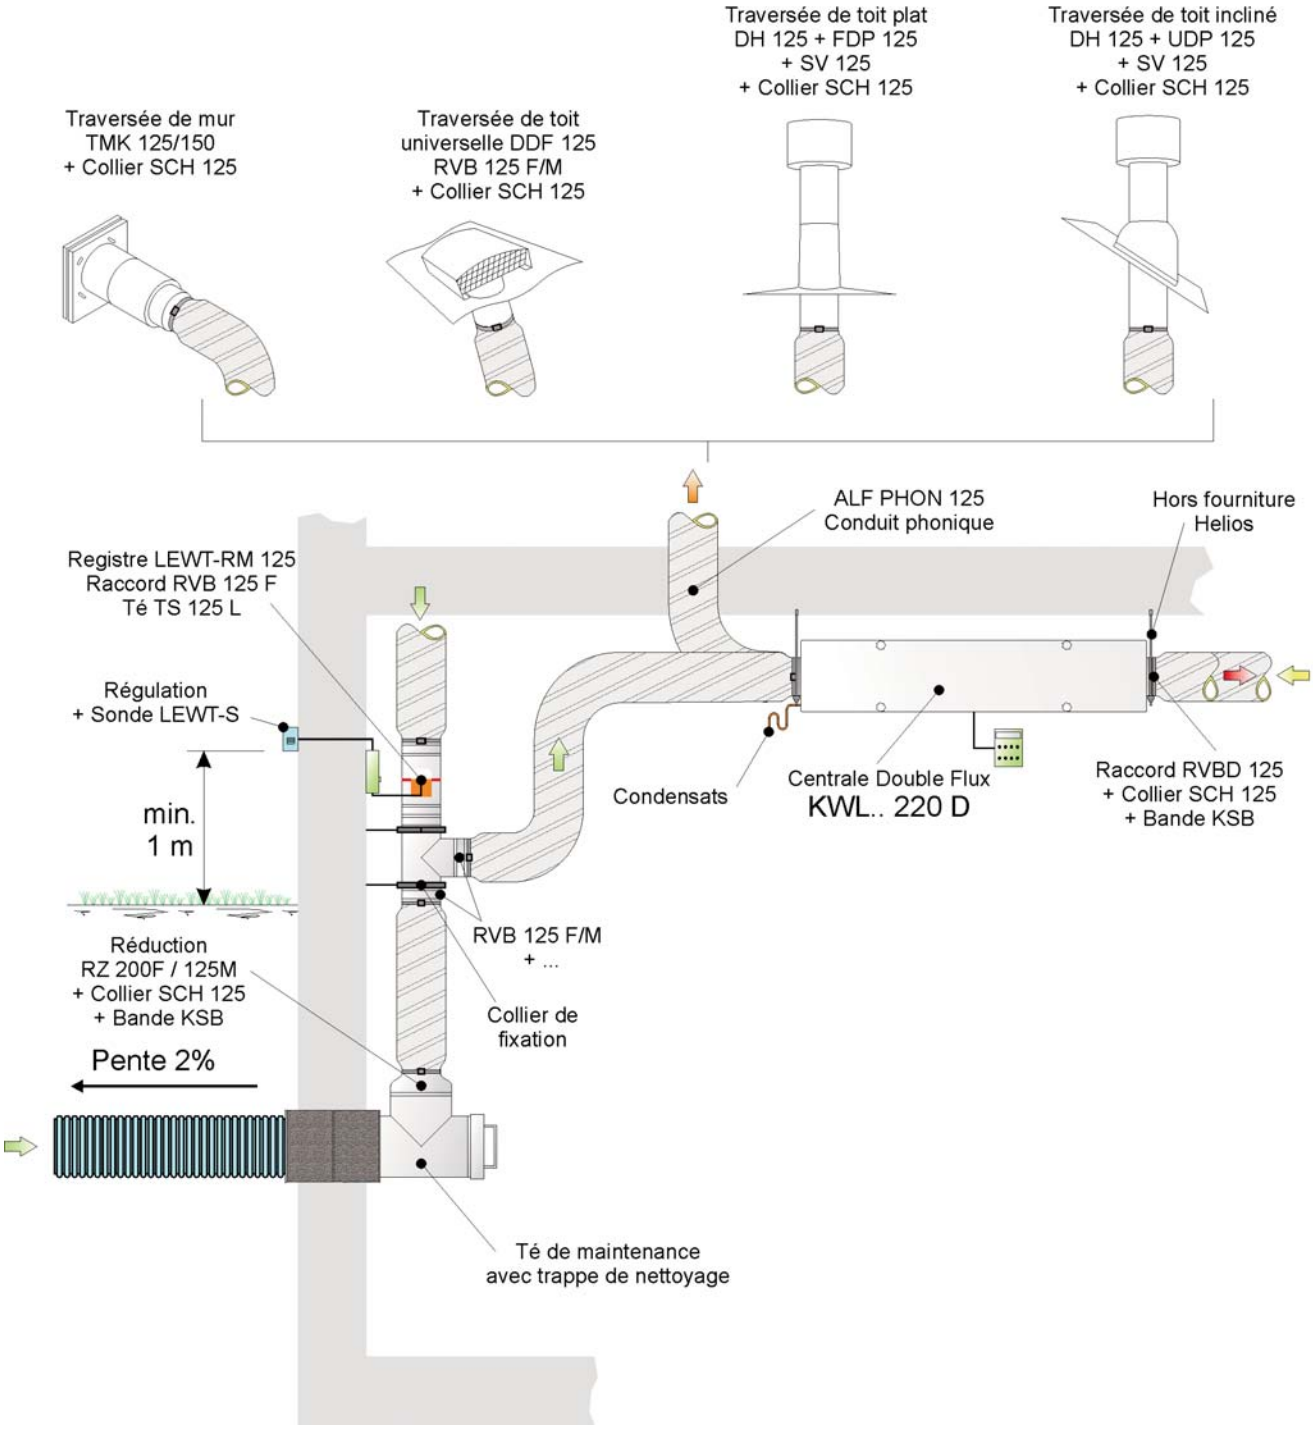

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

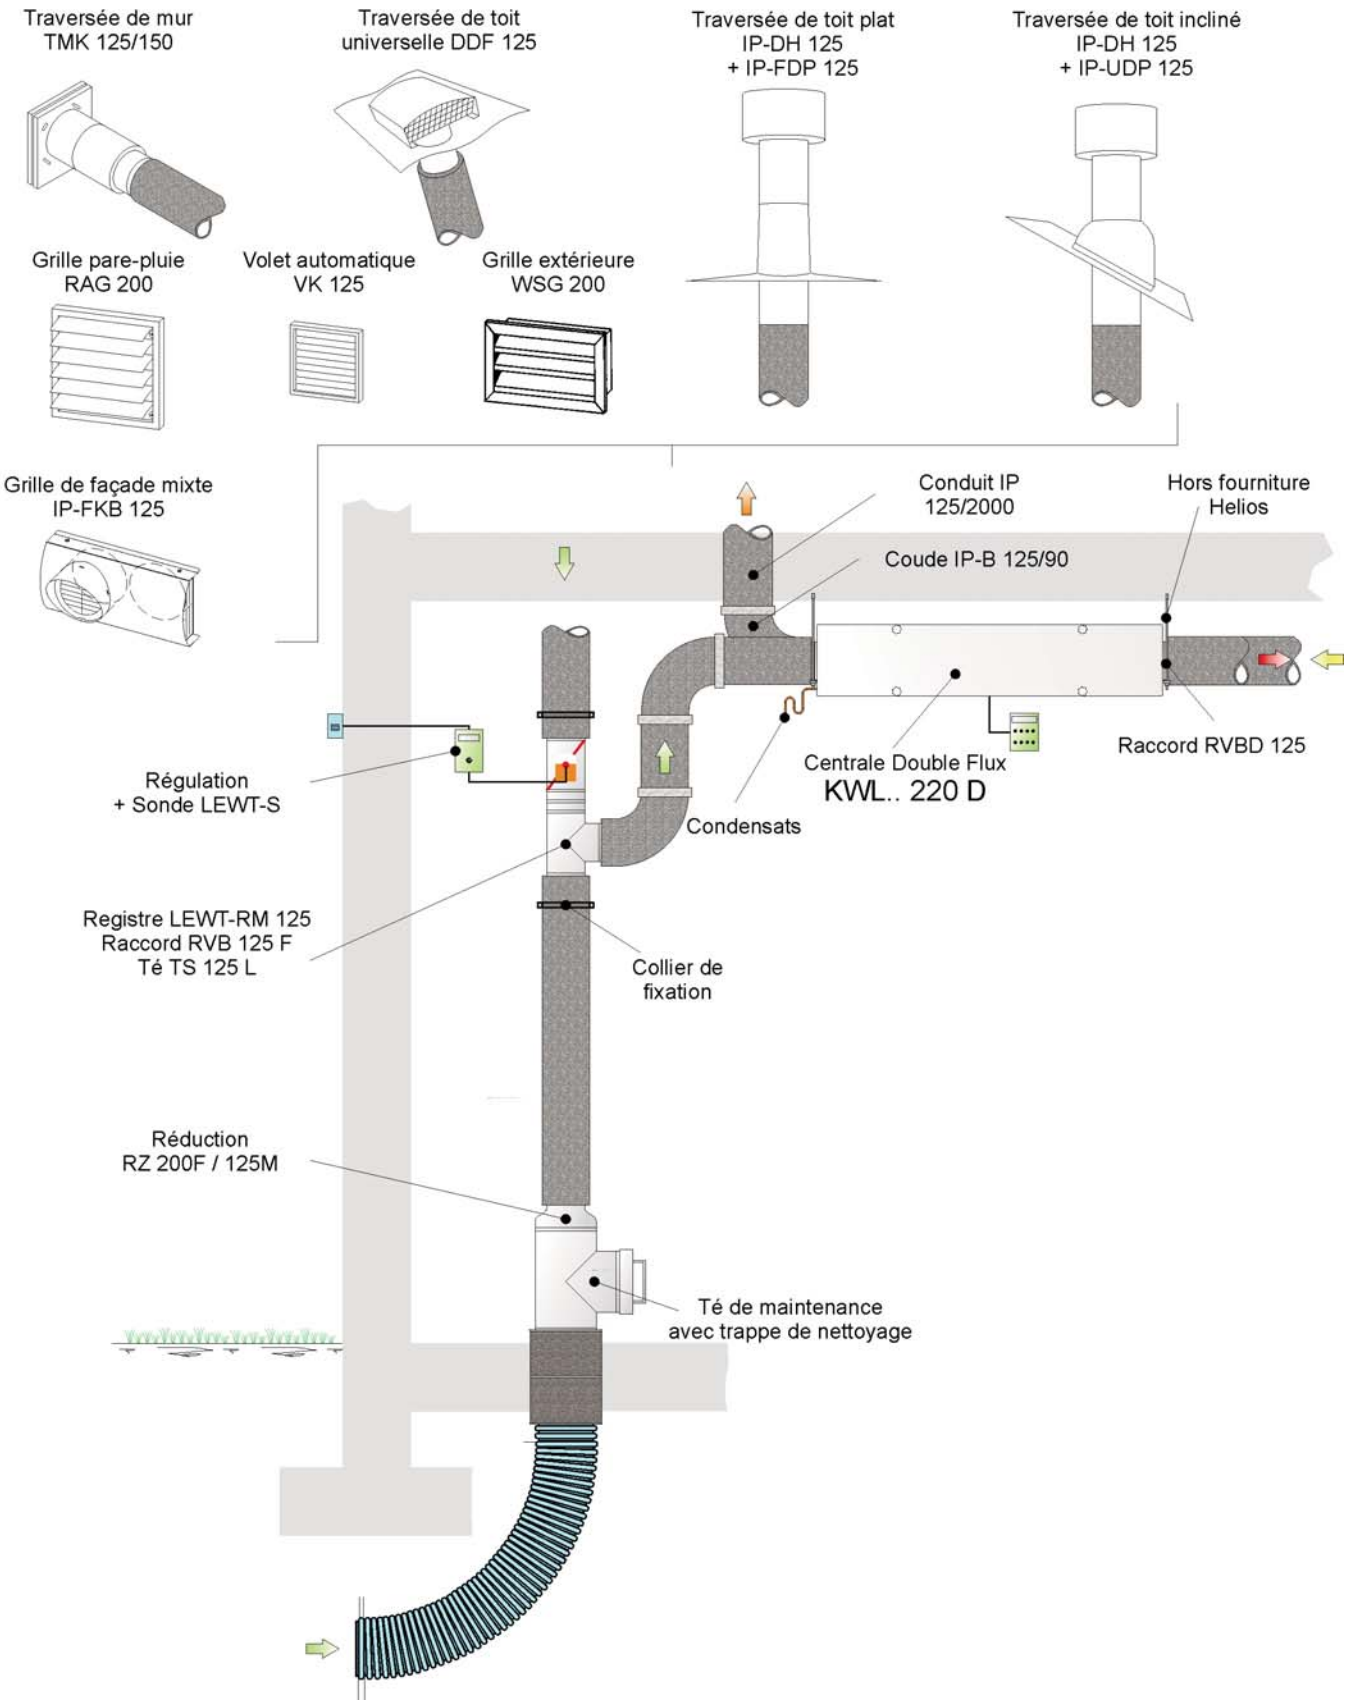

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 64 / 175	**Schéma KWL EC 220 D N°3 ISO - DN 125**	Plan N° : **223-ISO-125-D**

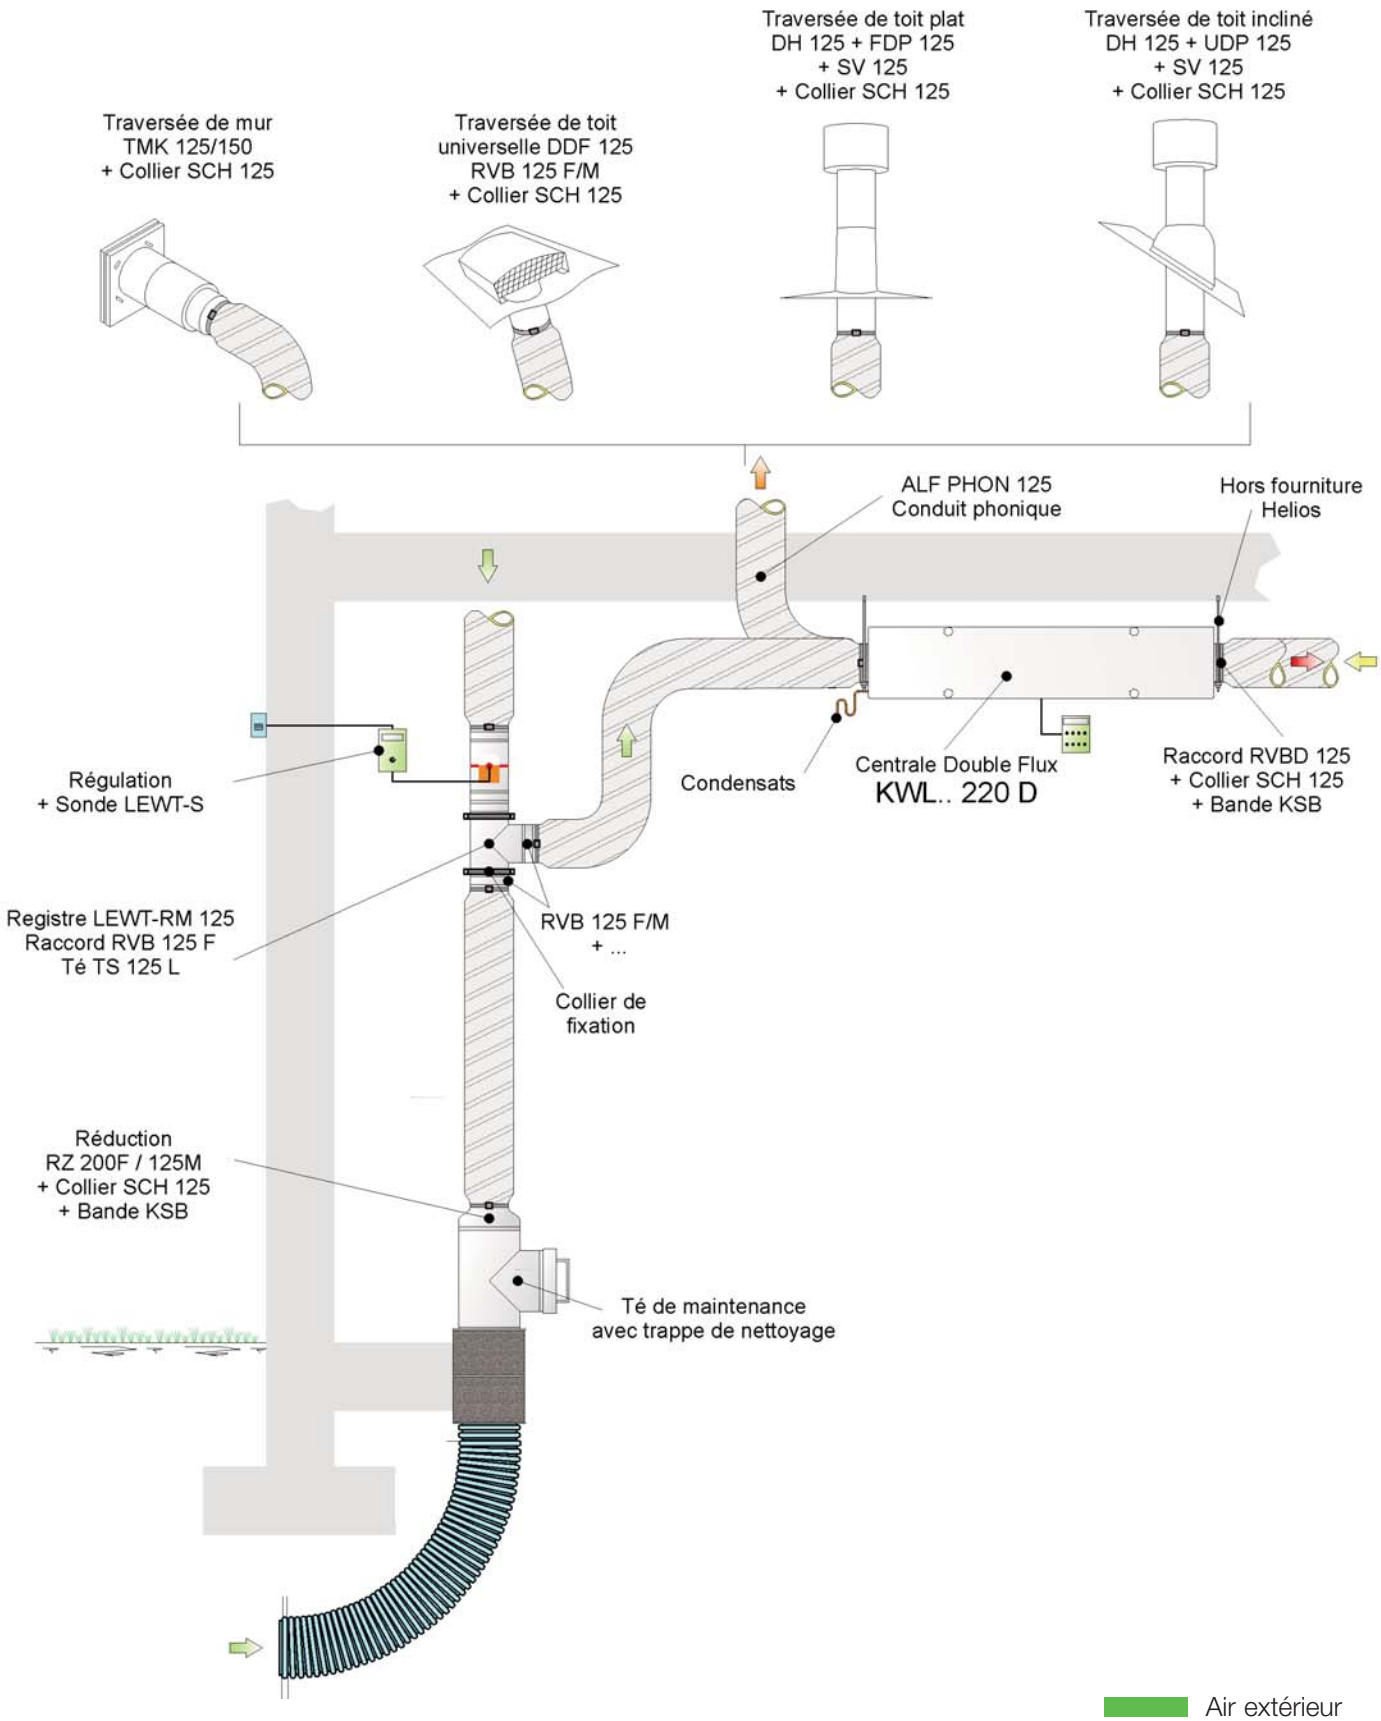

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 65 / 175	**Schéma KWL EC 220 D N°3** **ALF - DN 125**	Plan N° : **223-ALF-125-D**

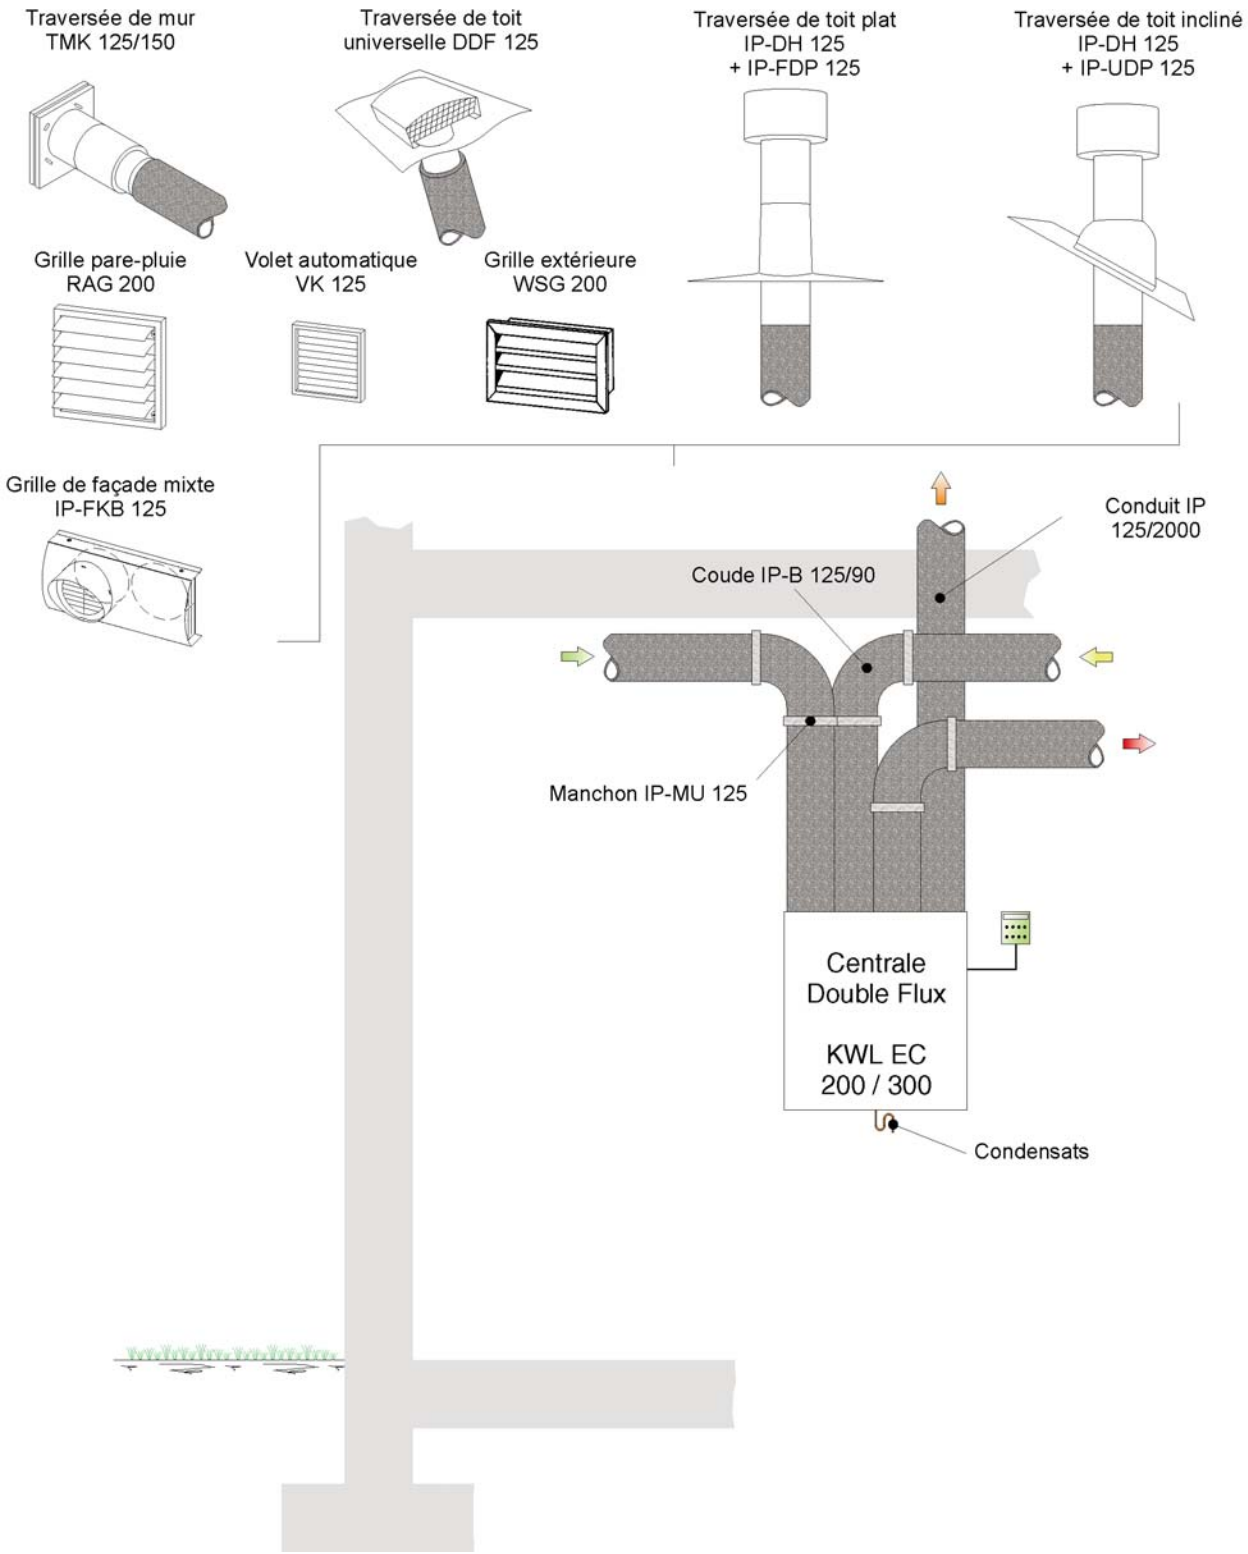

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

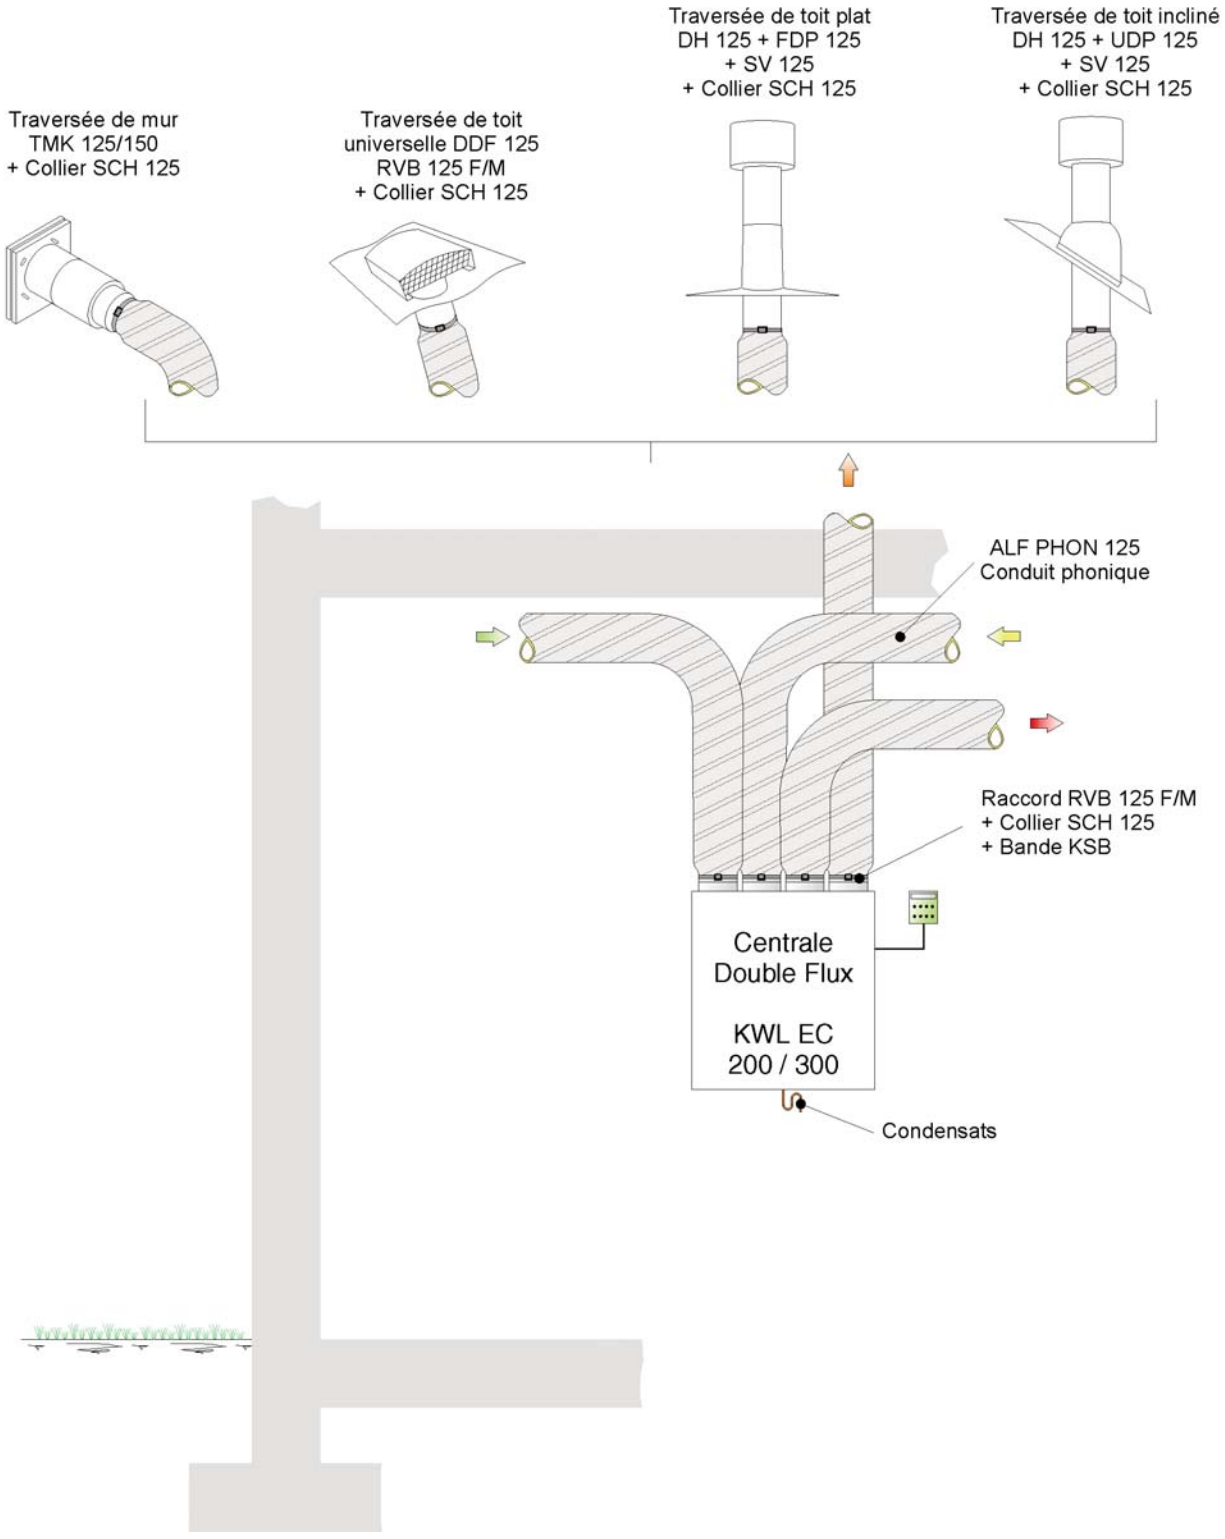

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

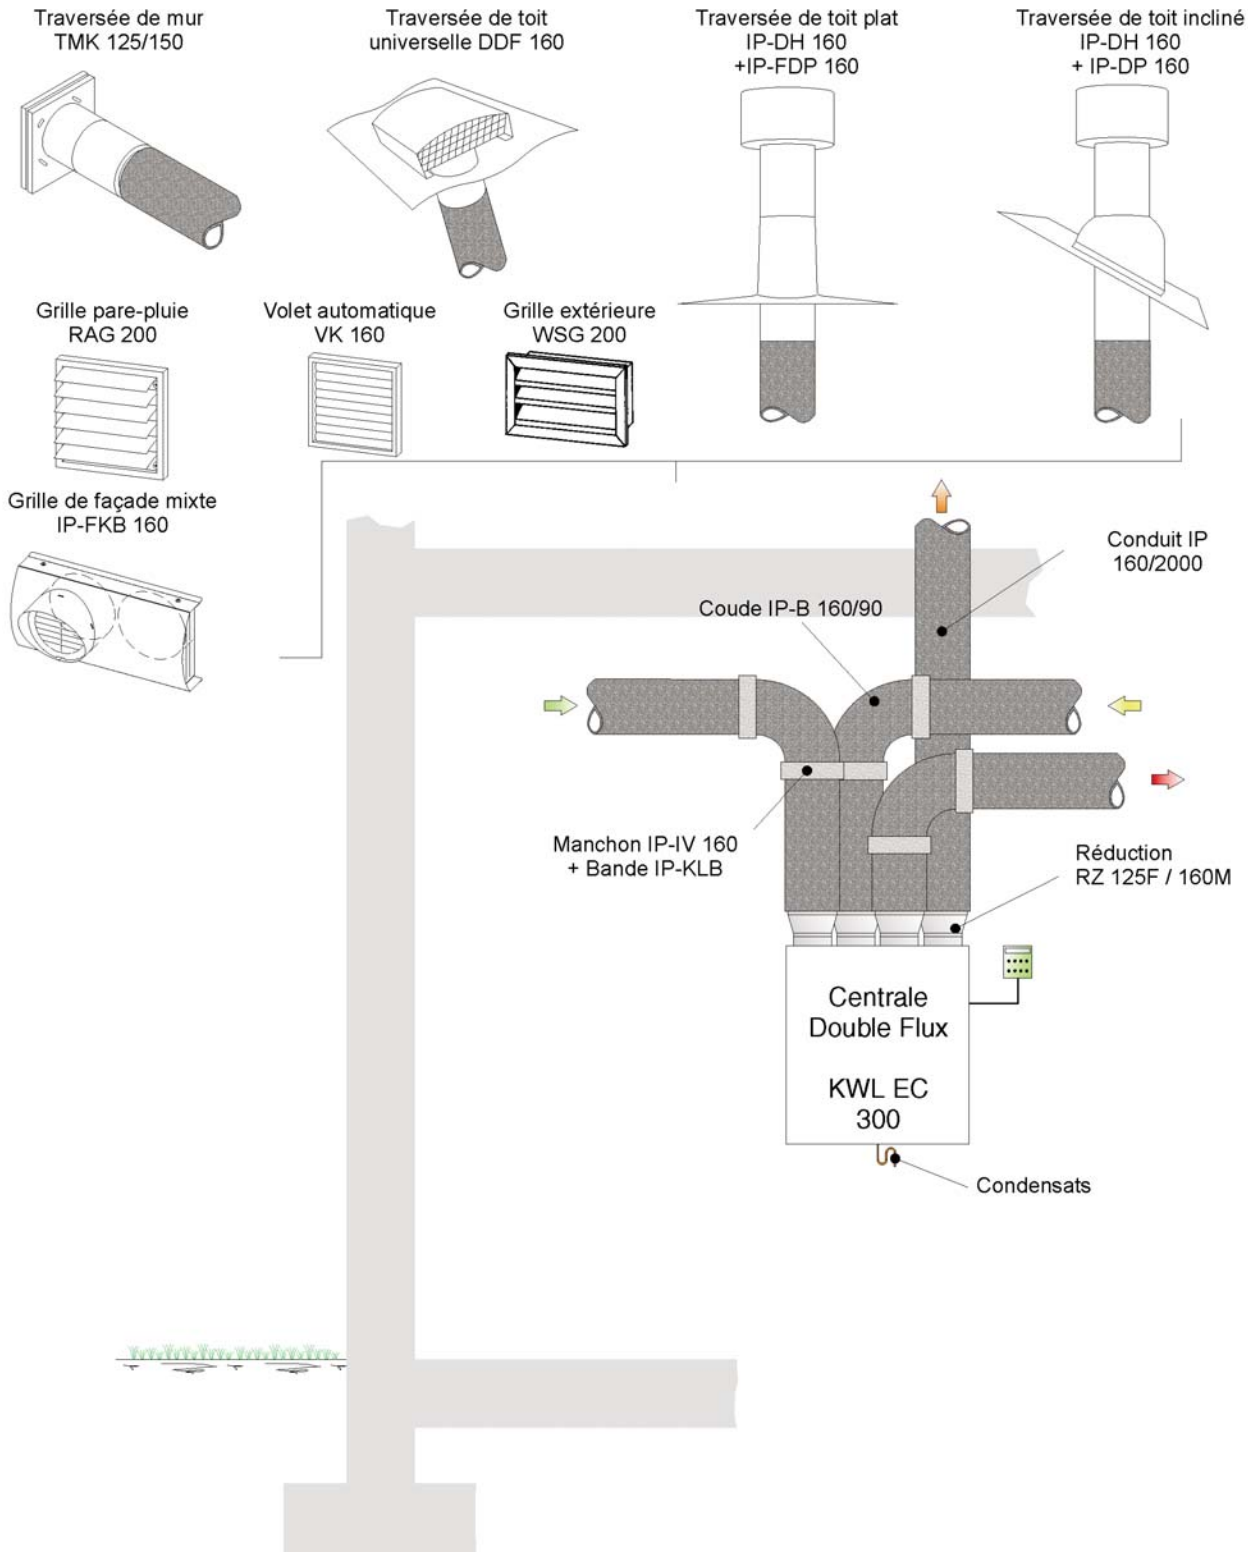

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

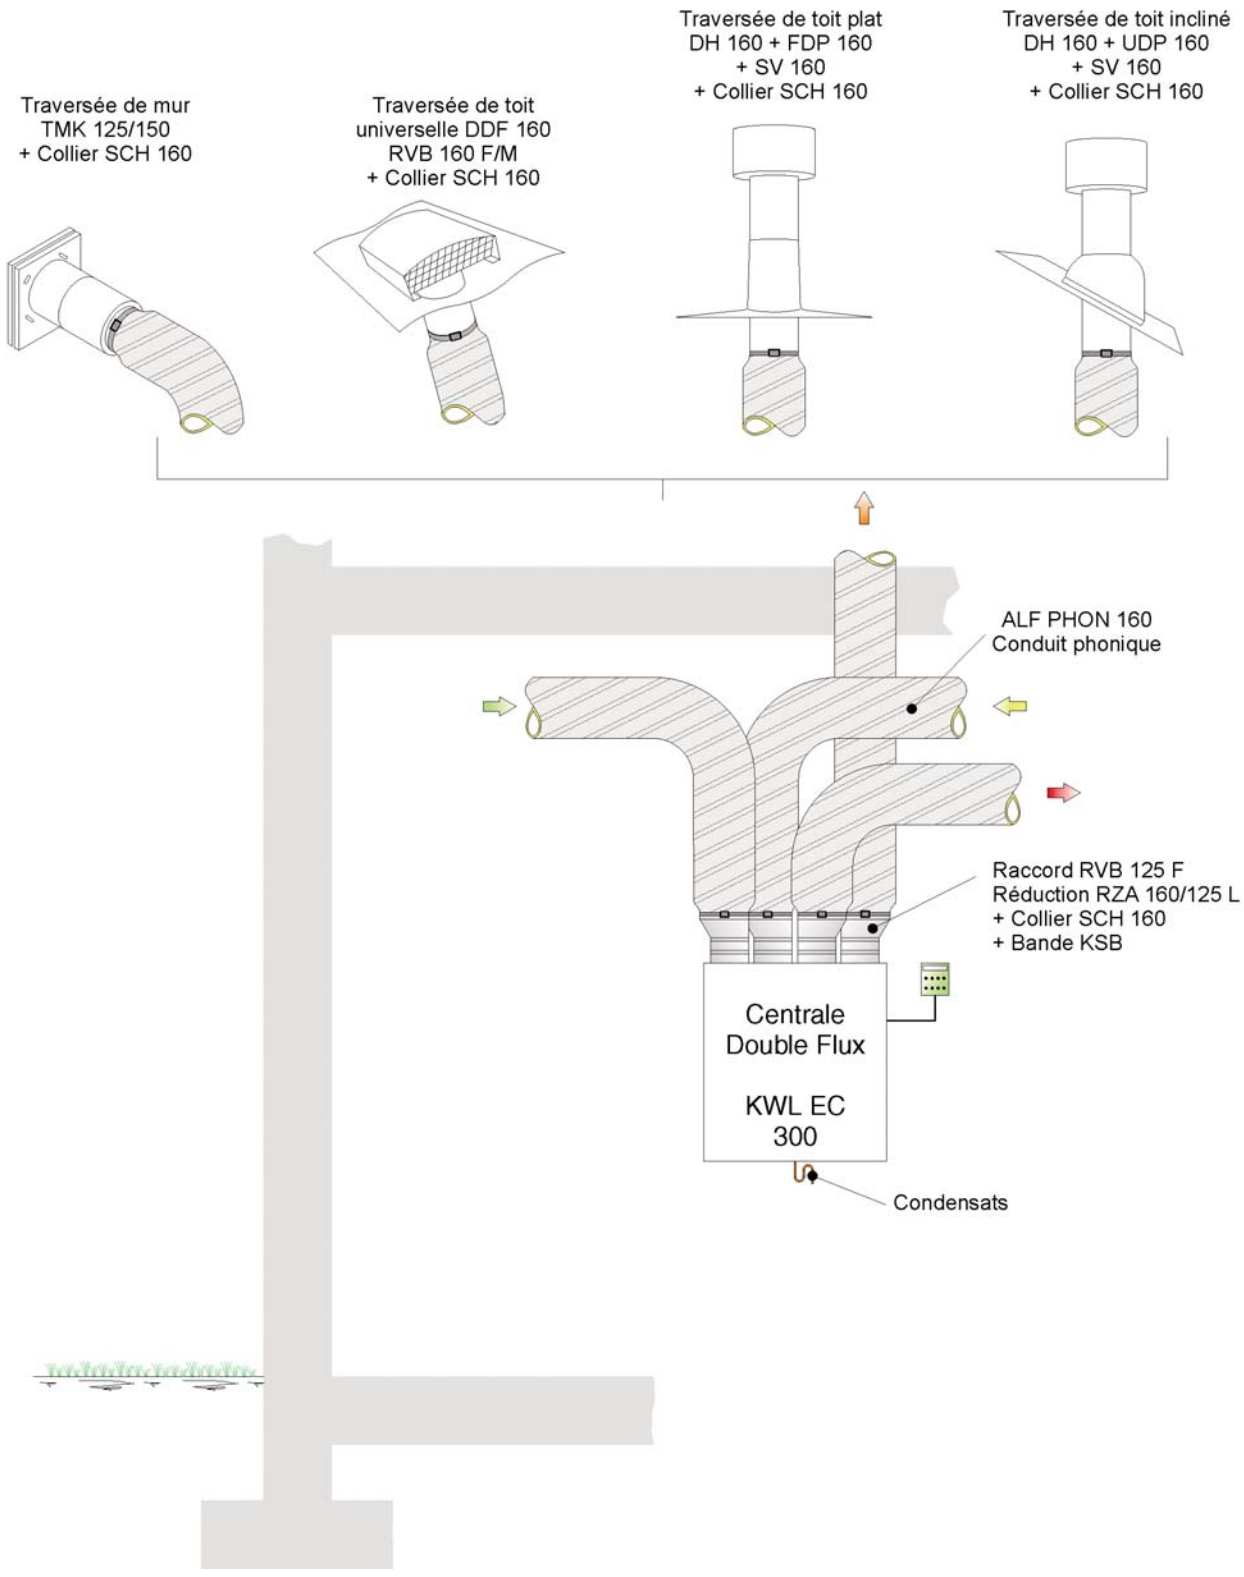

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

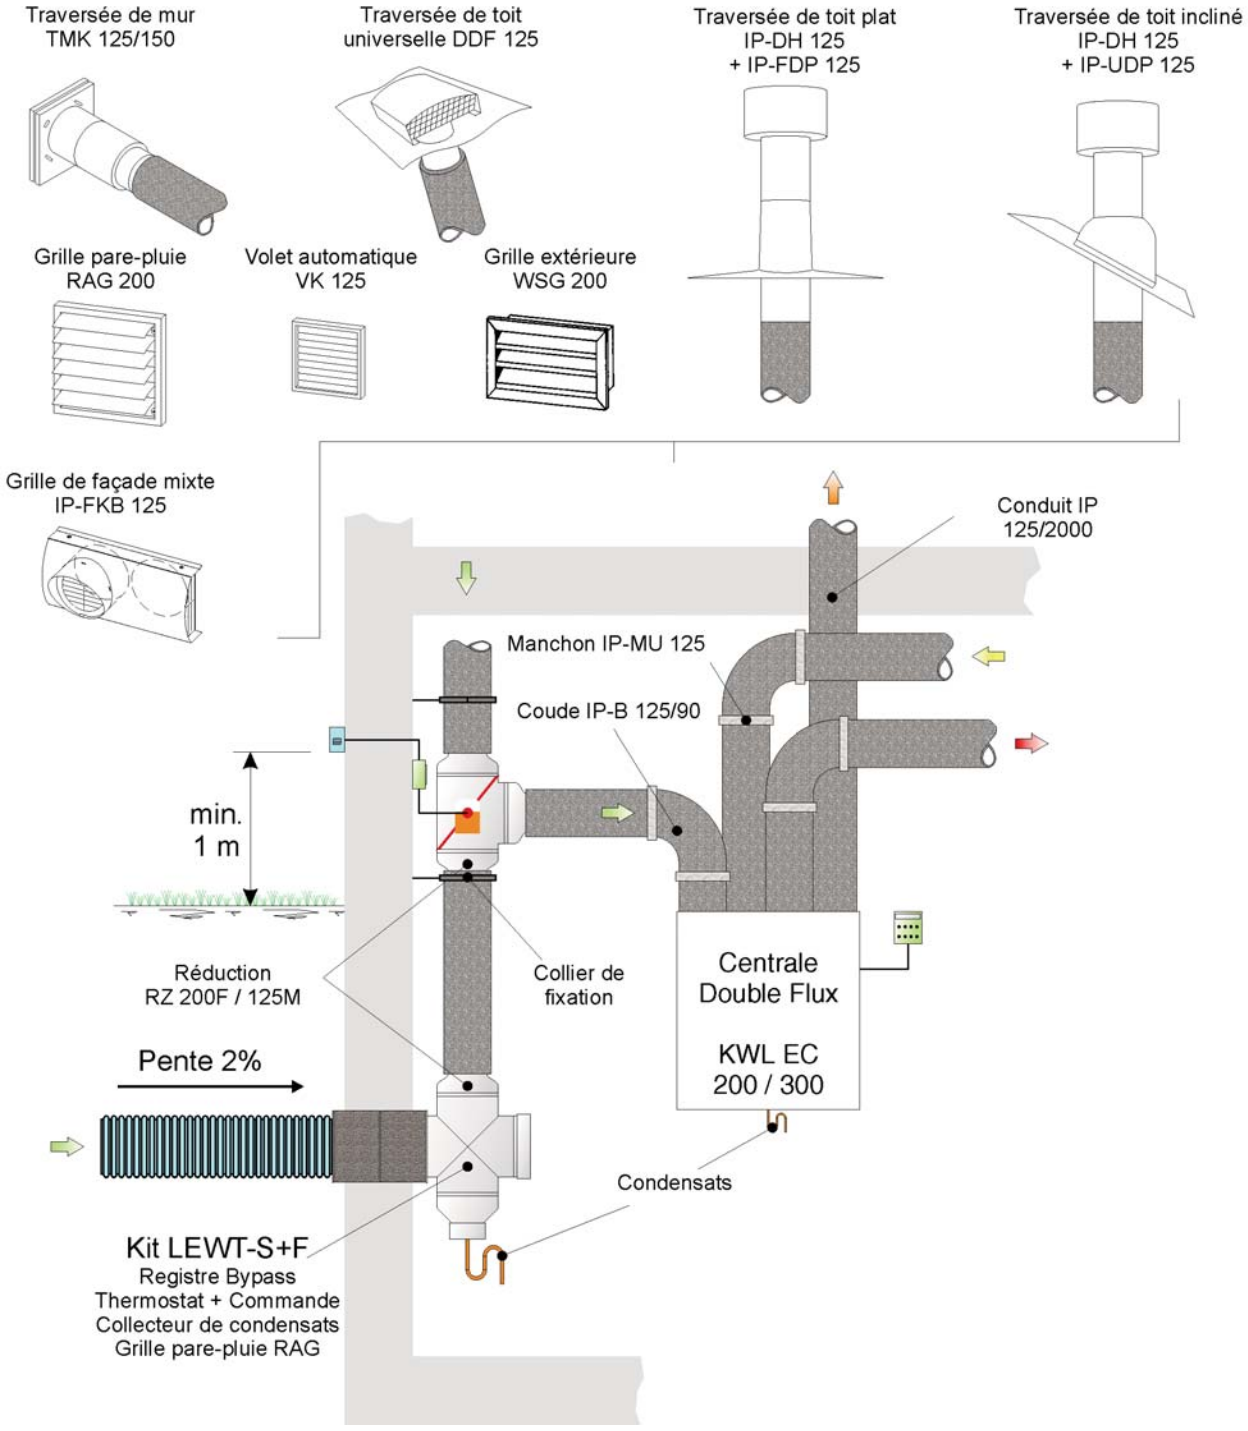

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

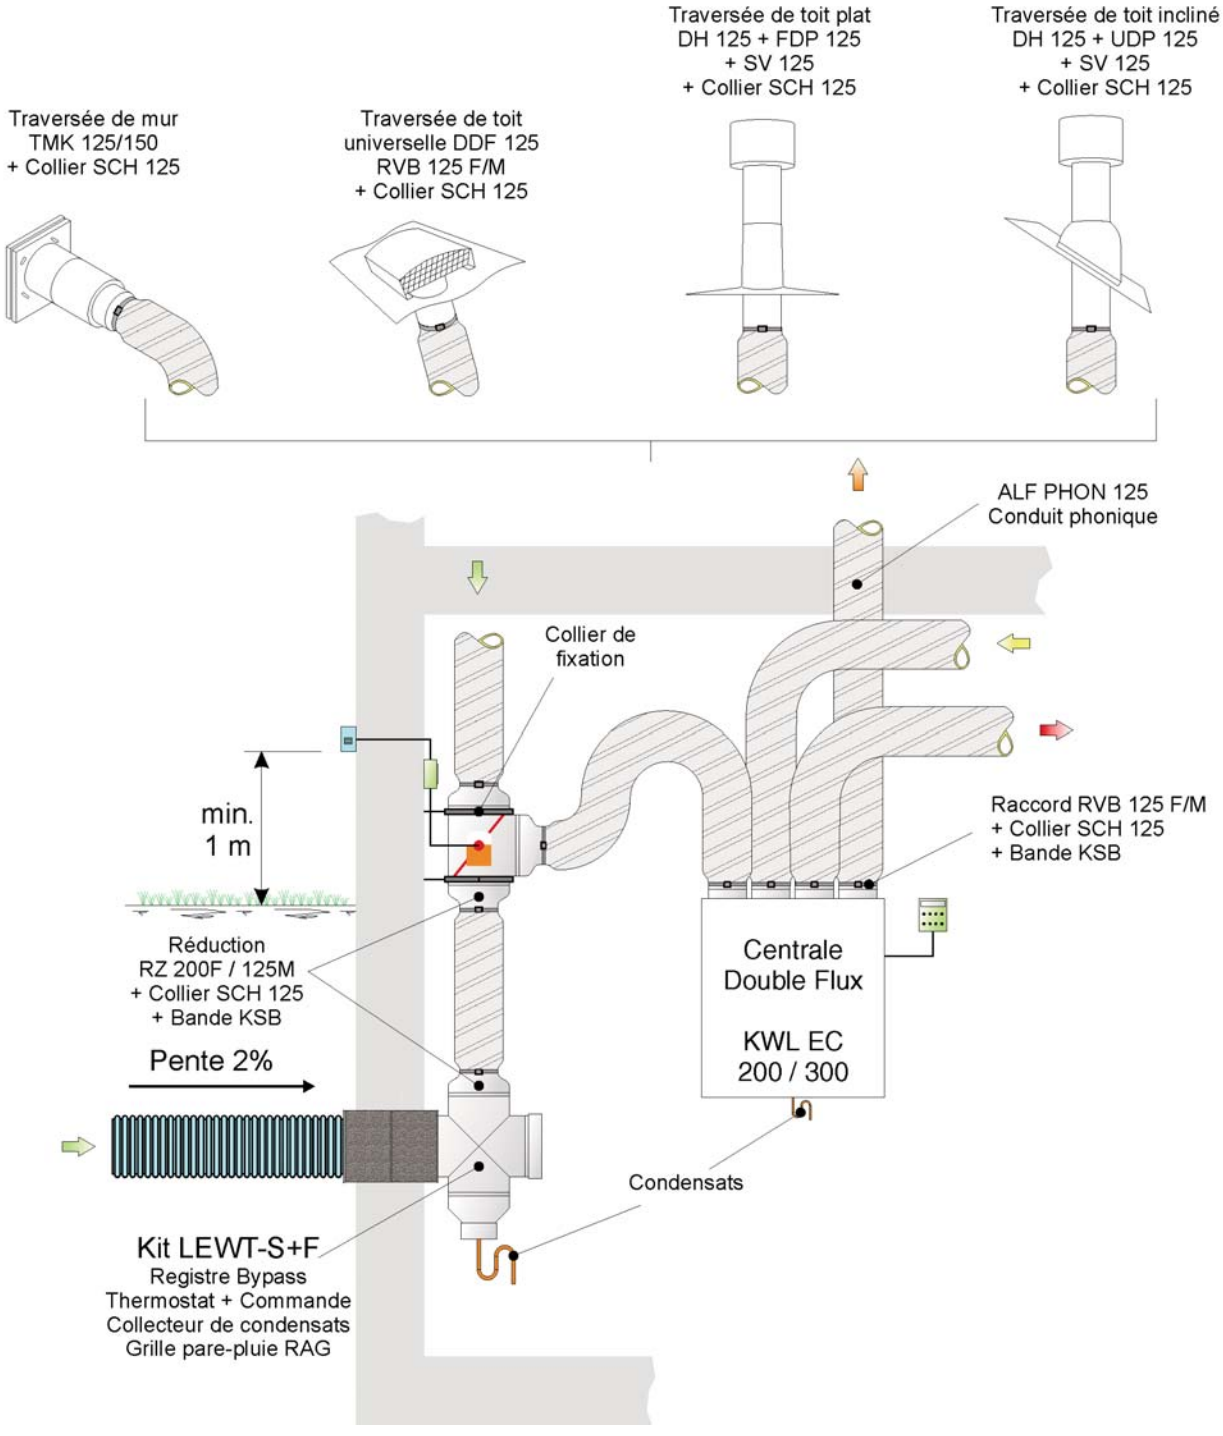

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

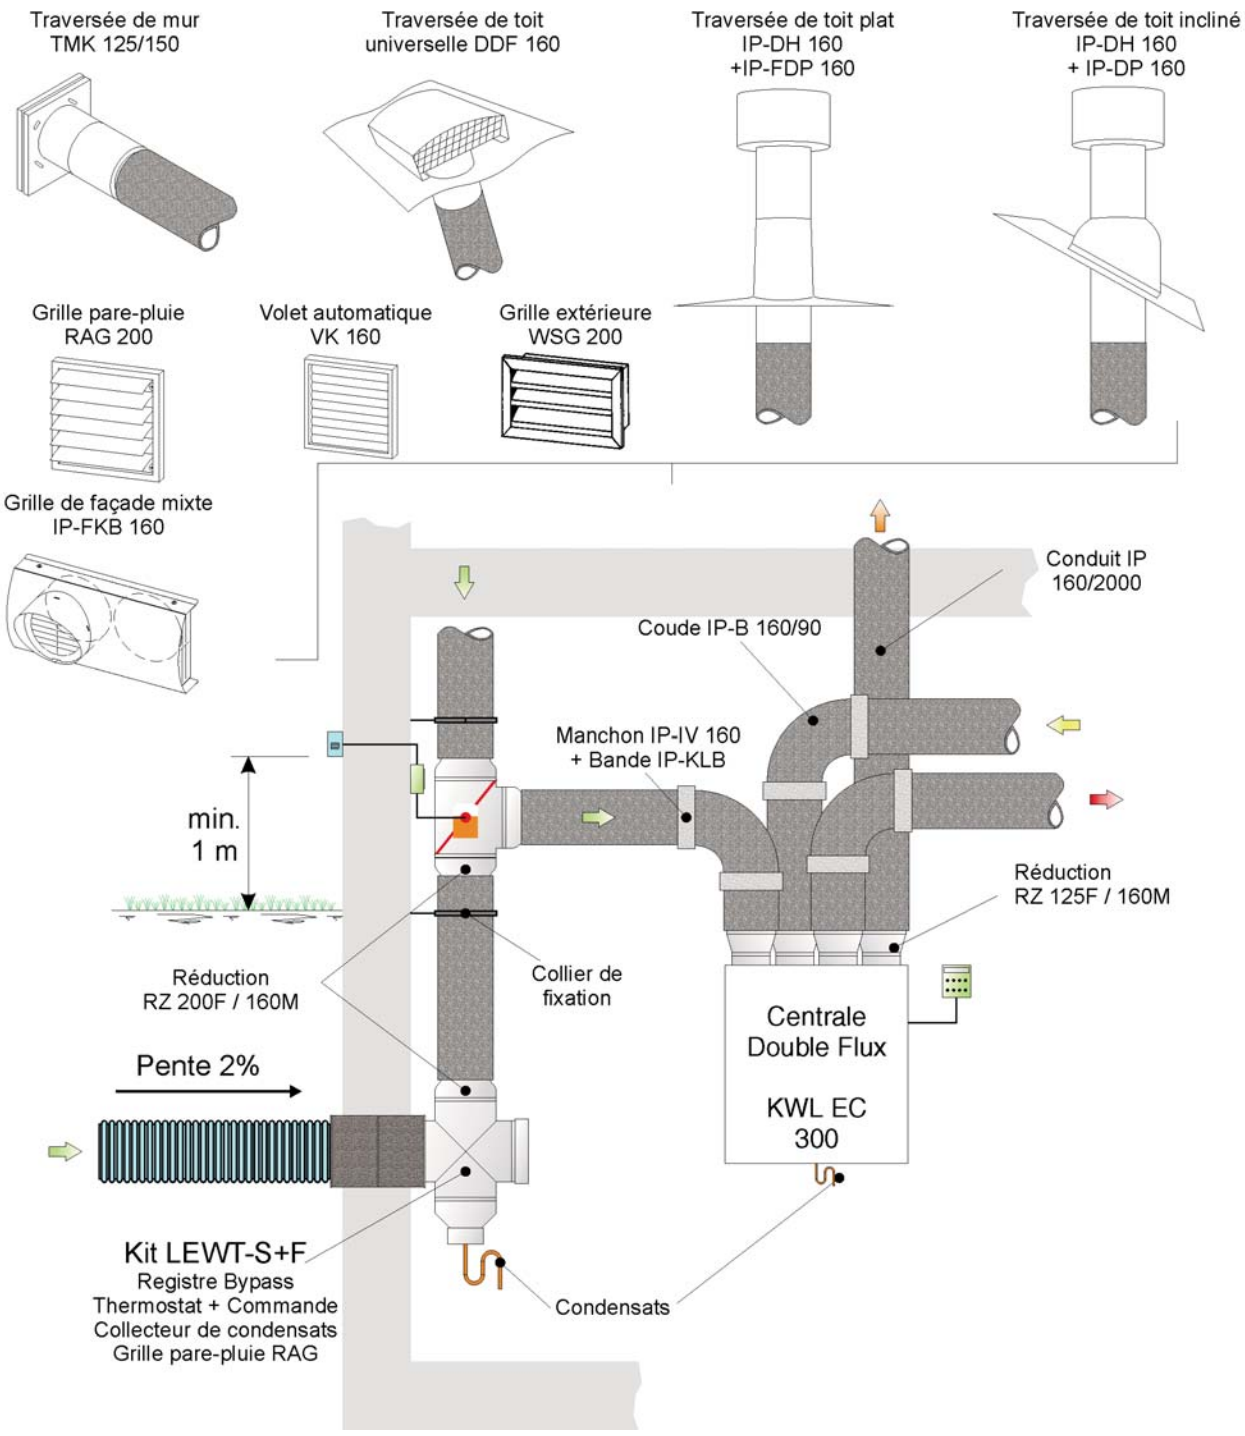

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

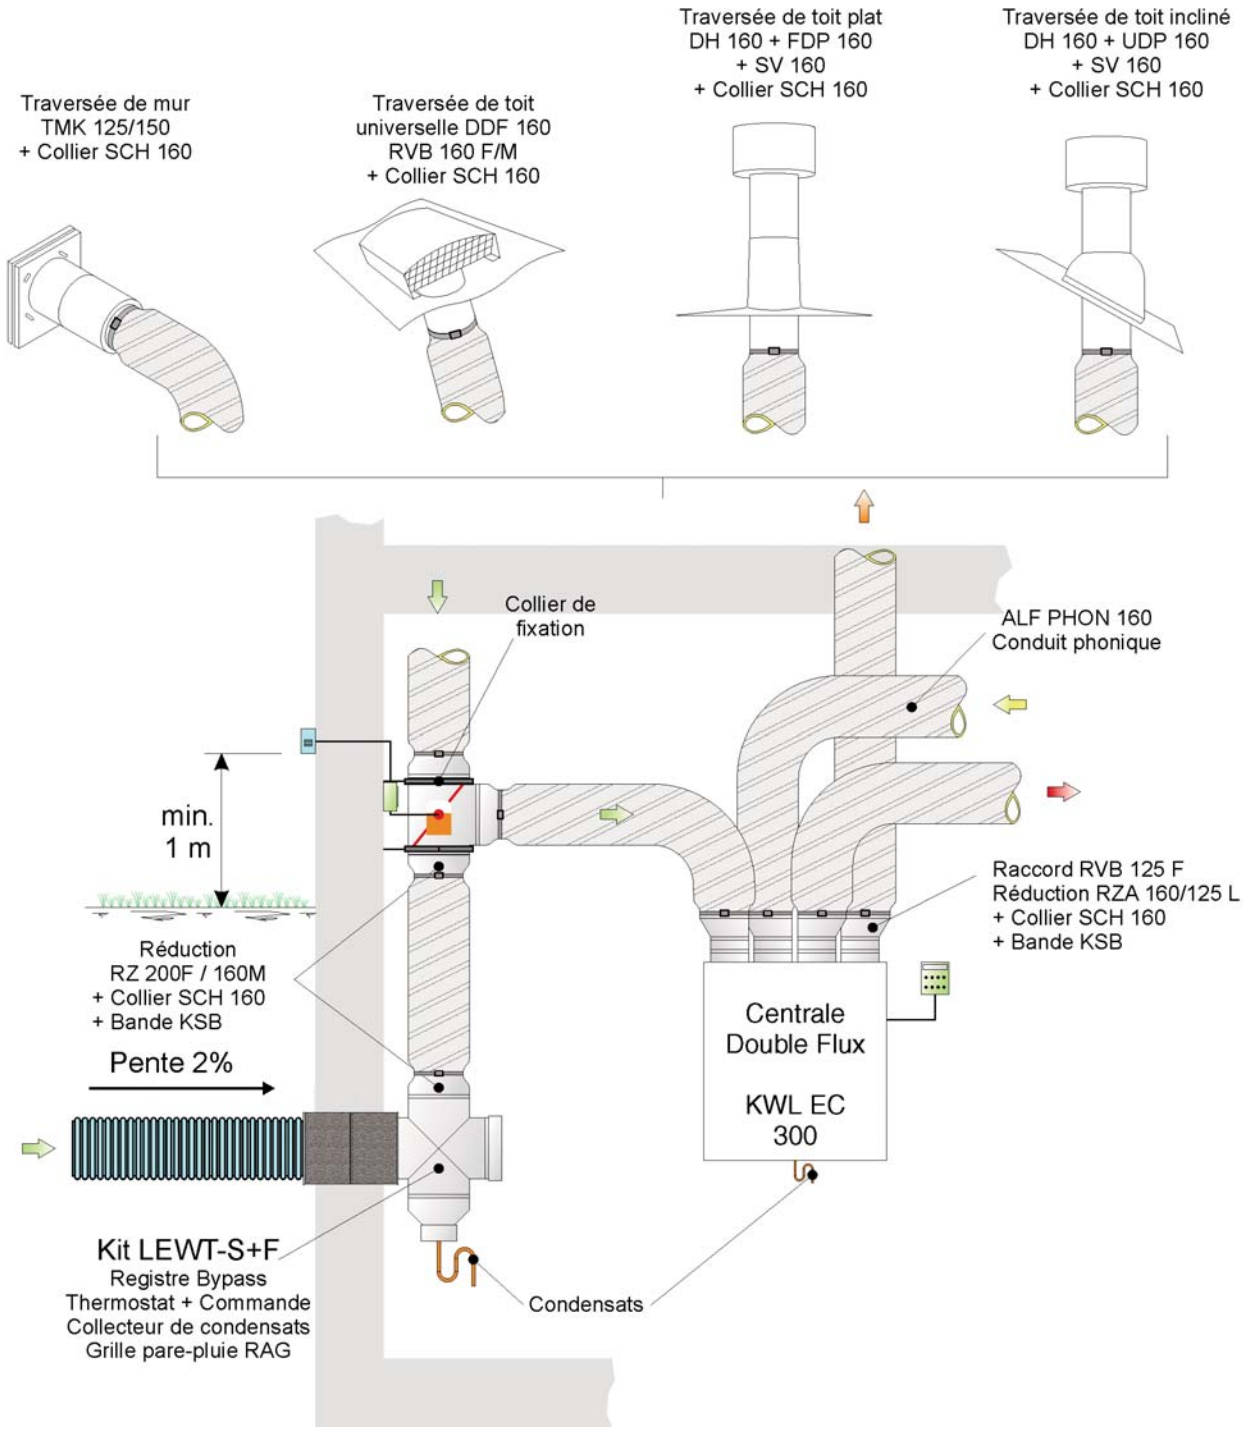

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

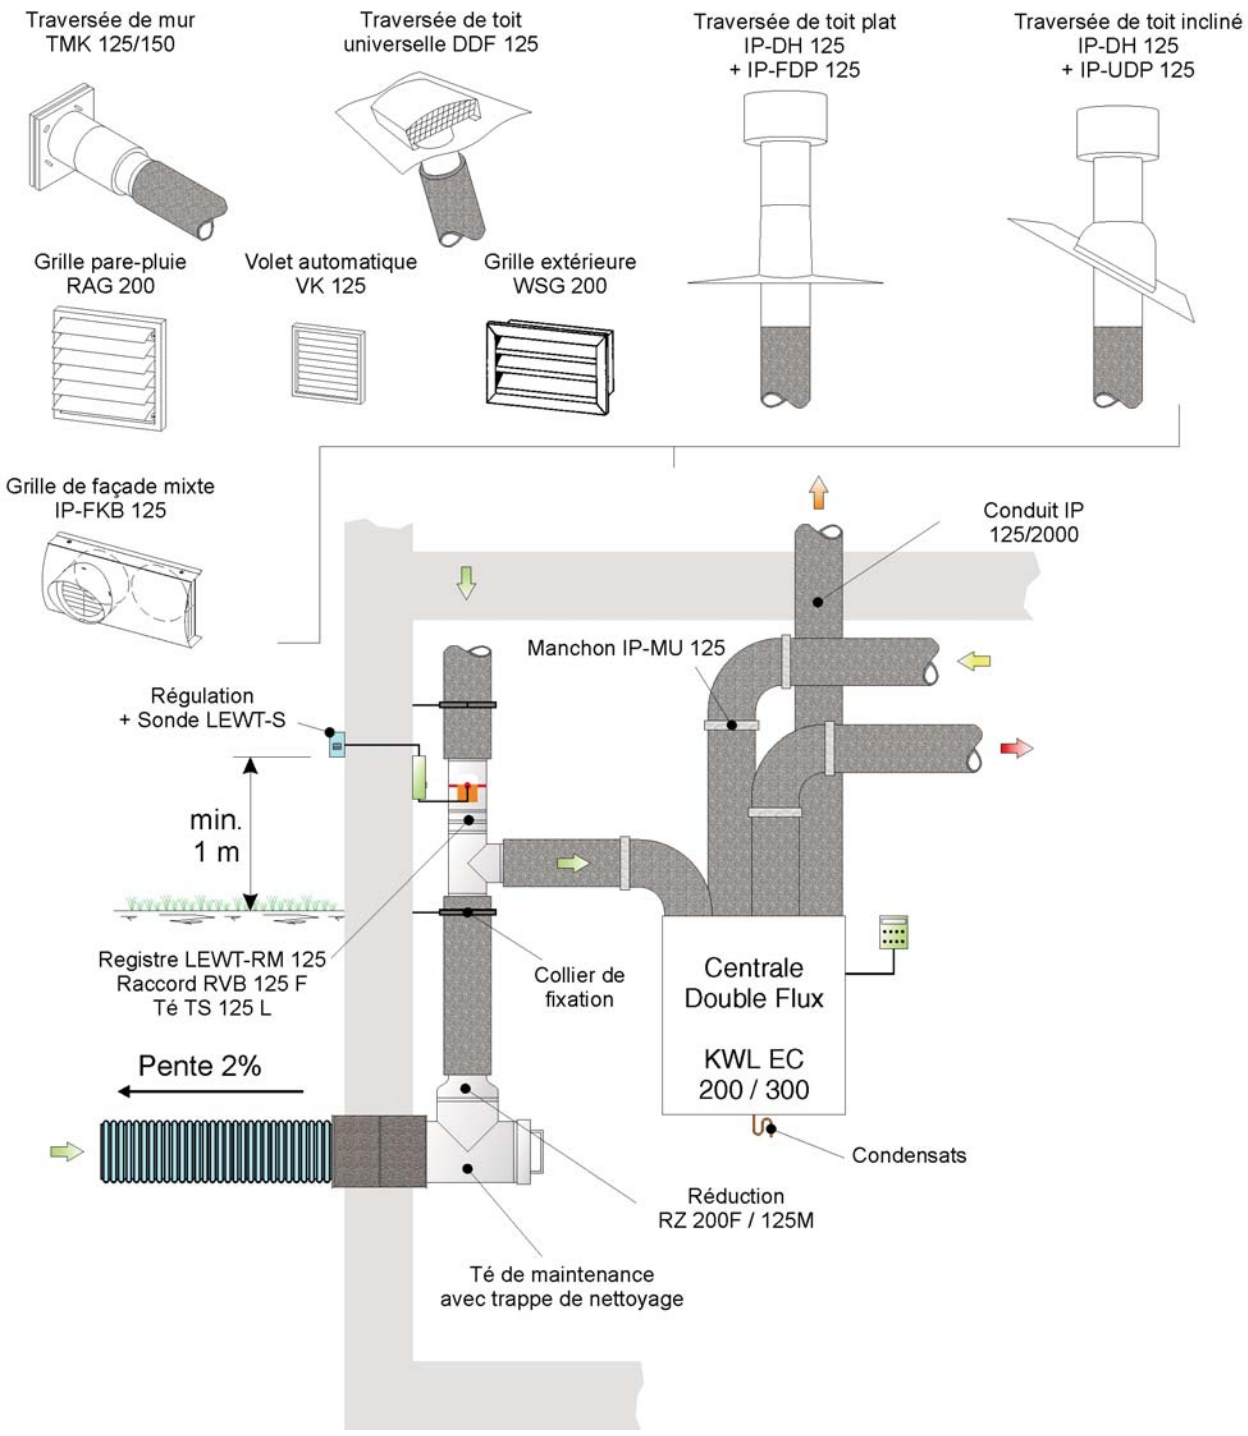

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

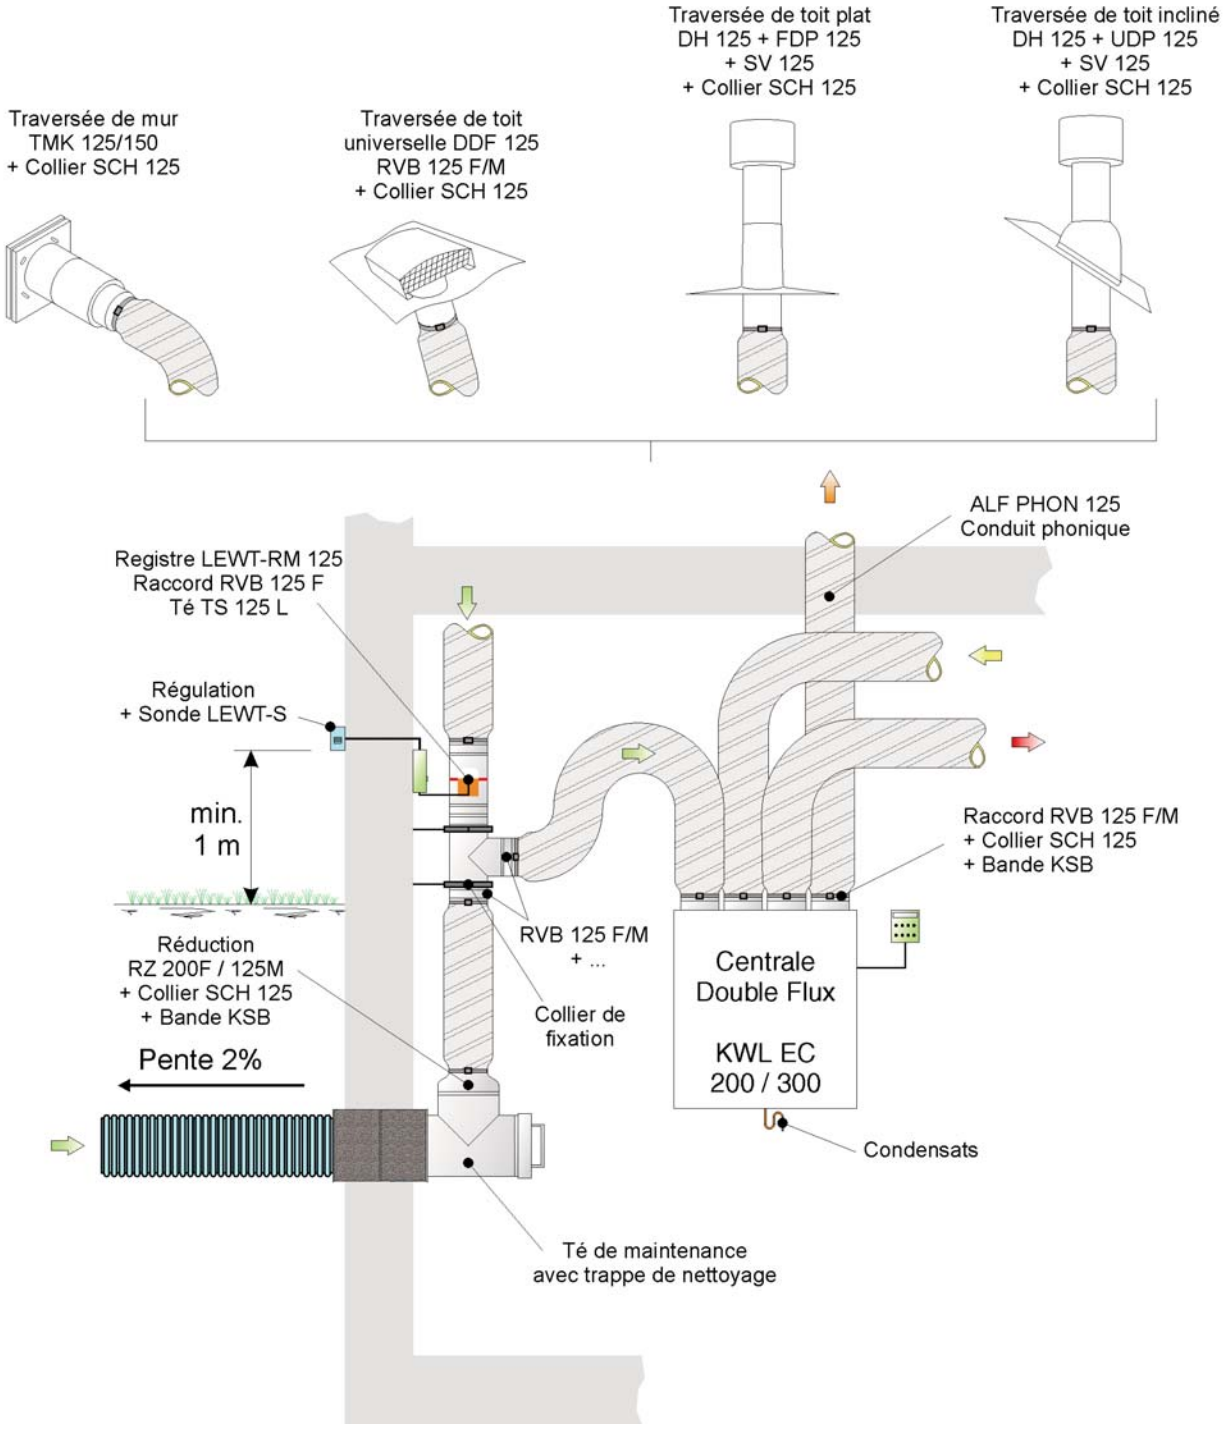

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

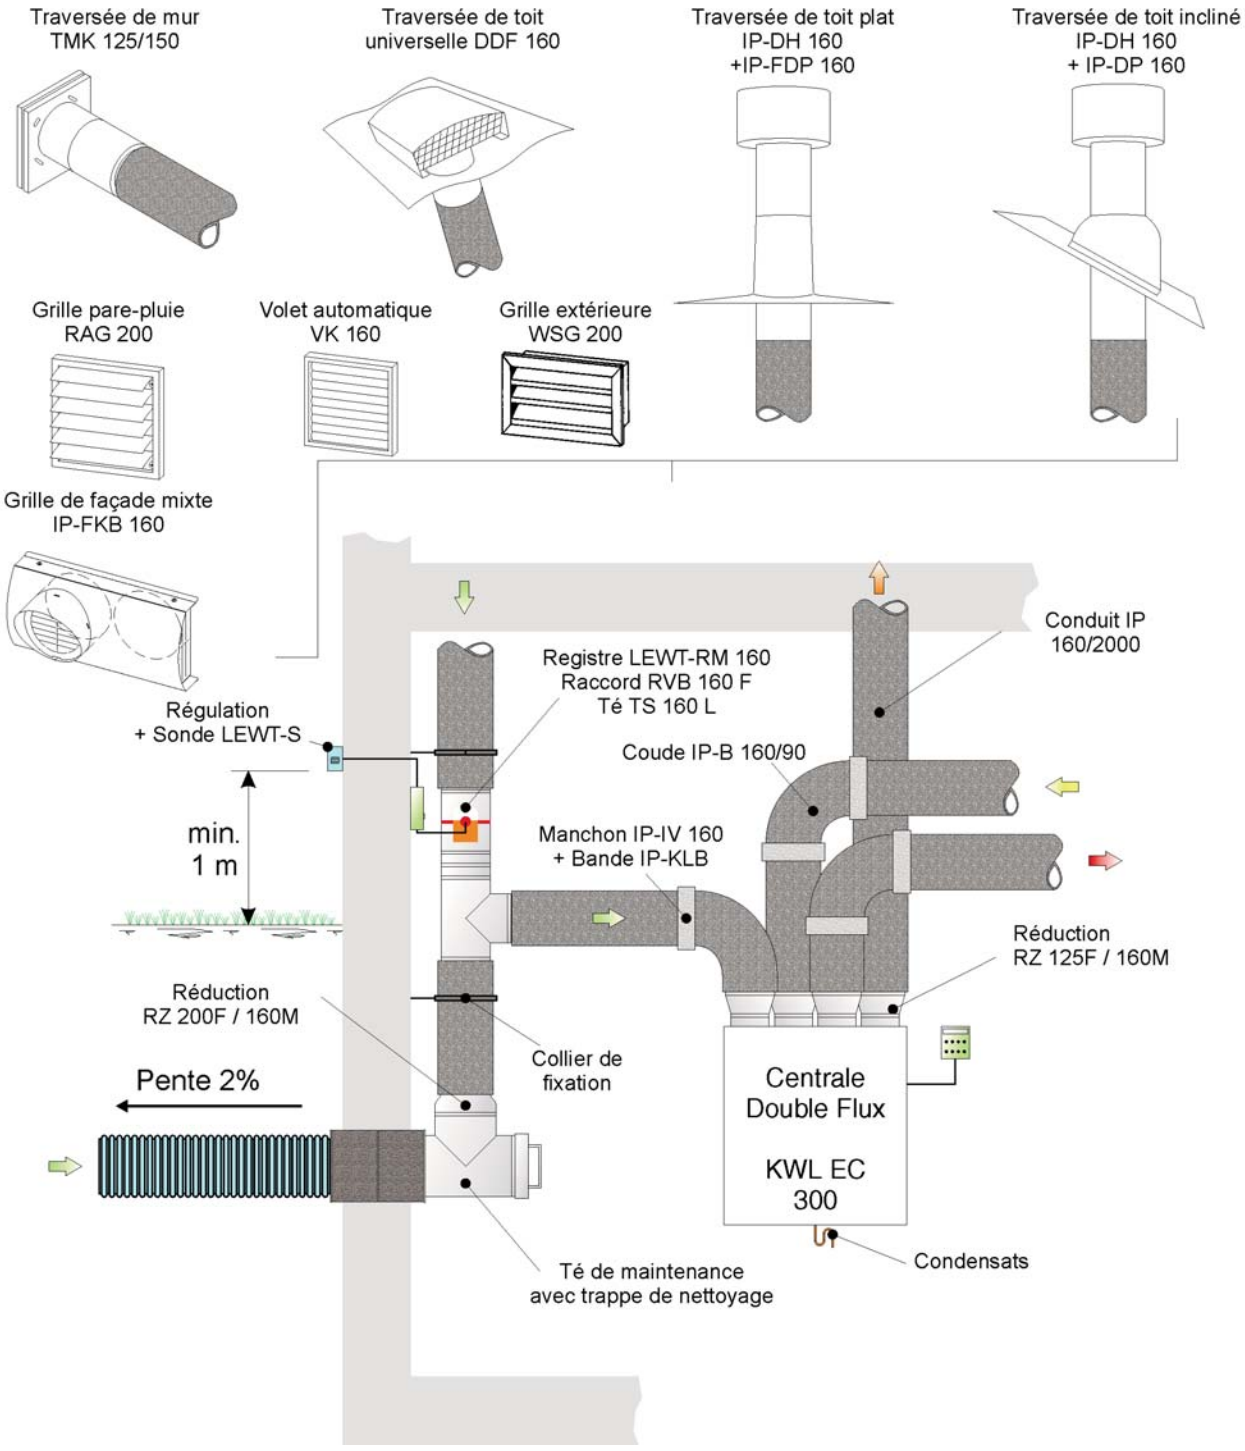

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

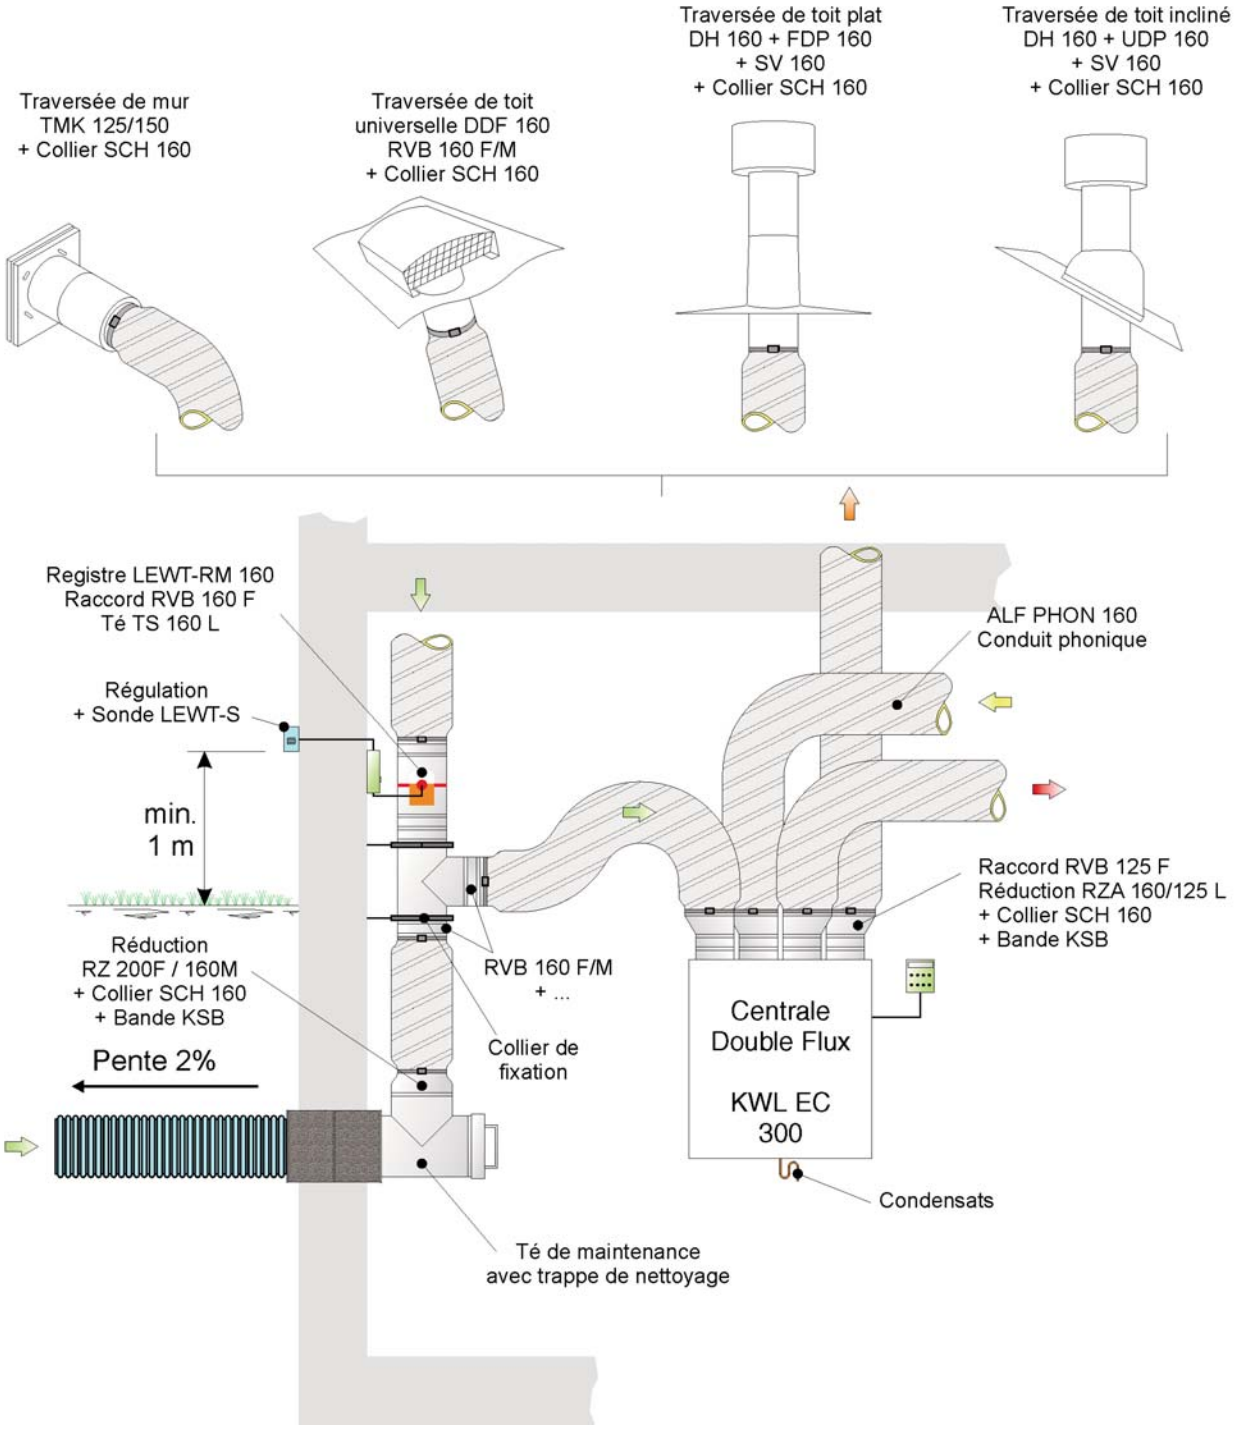

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

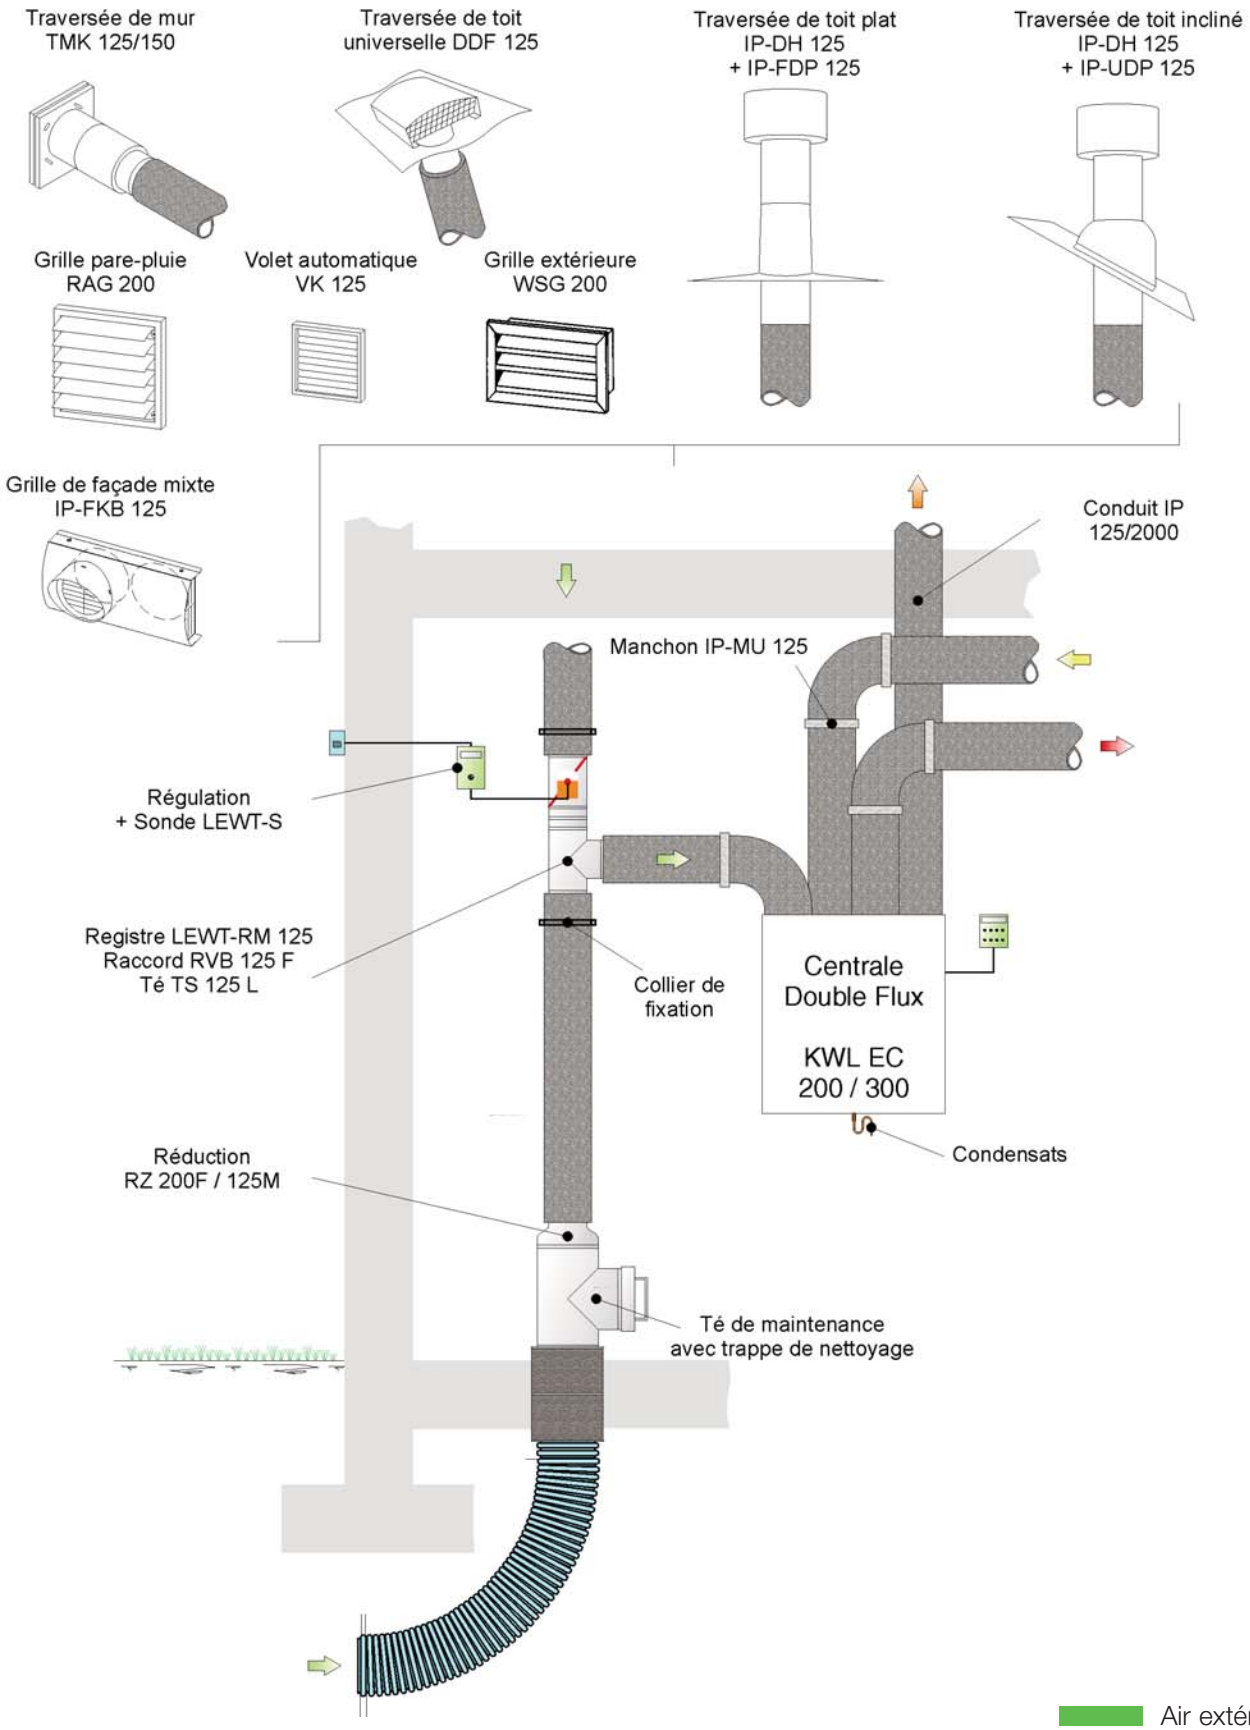

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 78 / 175	Schéma KWL EC 200/300 N°3 ISO - DN 125	Plan N° : 303-ISO-125

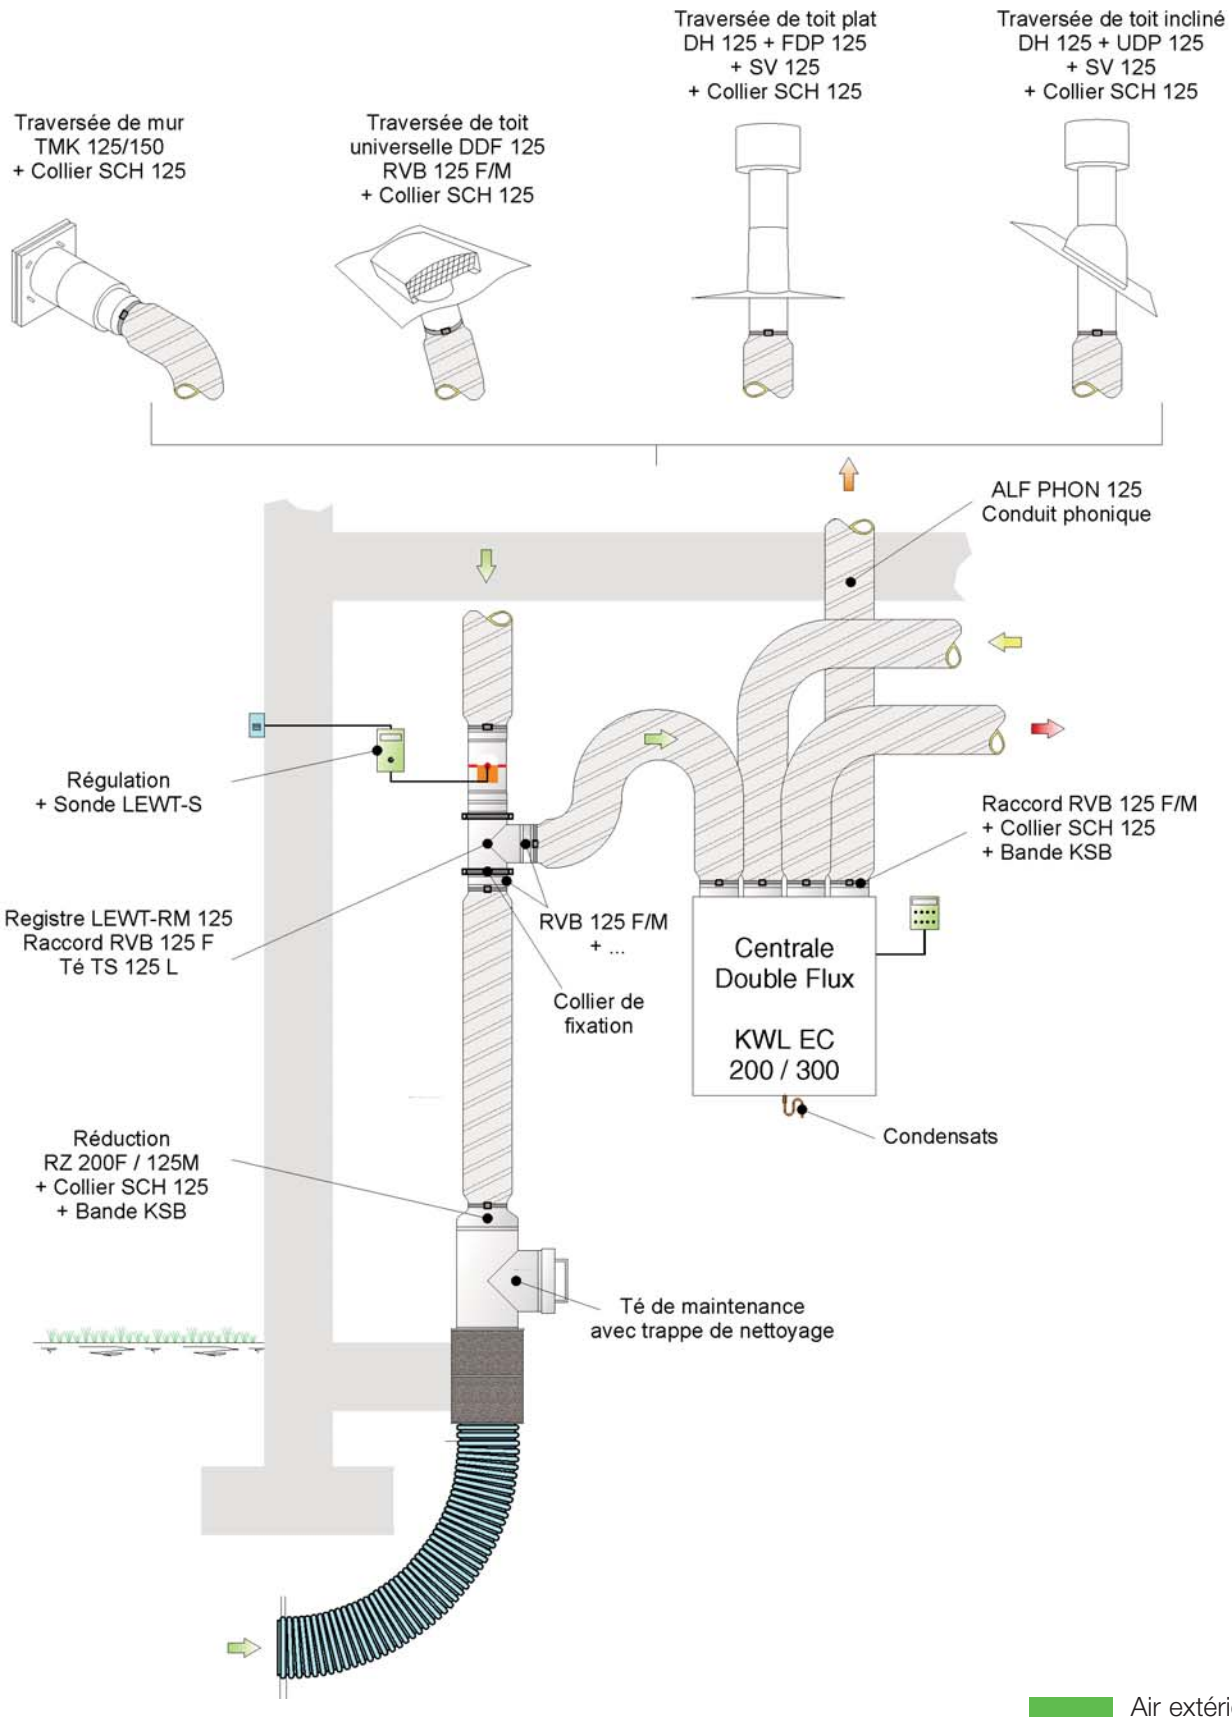

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

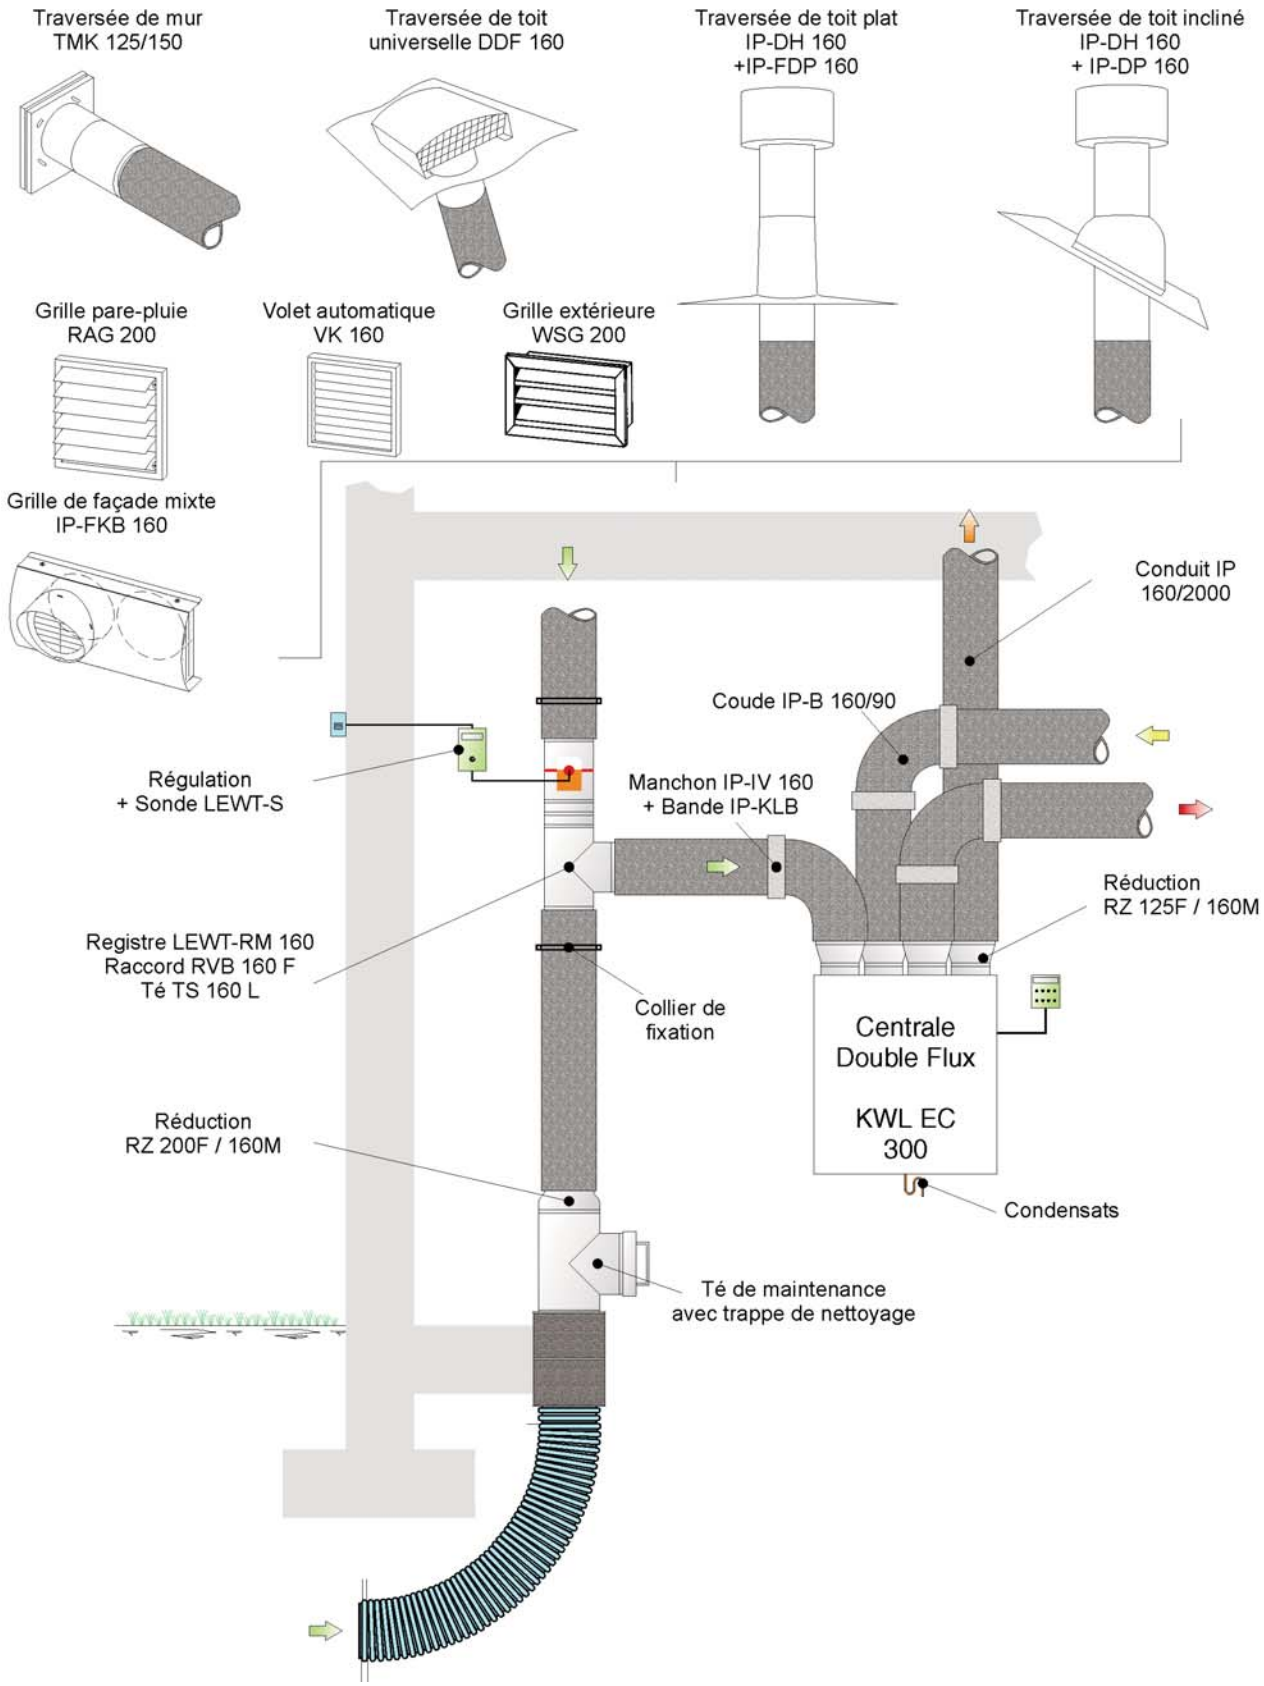

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 80 / 175	**Schéma KWL EC 300 N°3 ISO - DN 160**	Plan N° : **303-ISO-160**

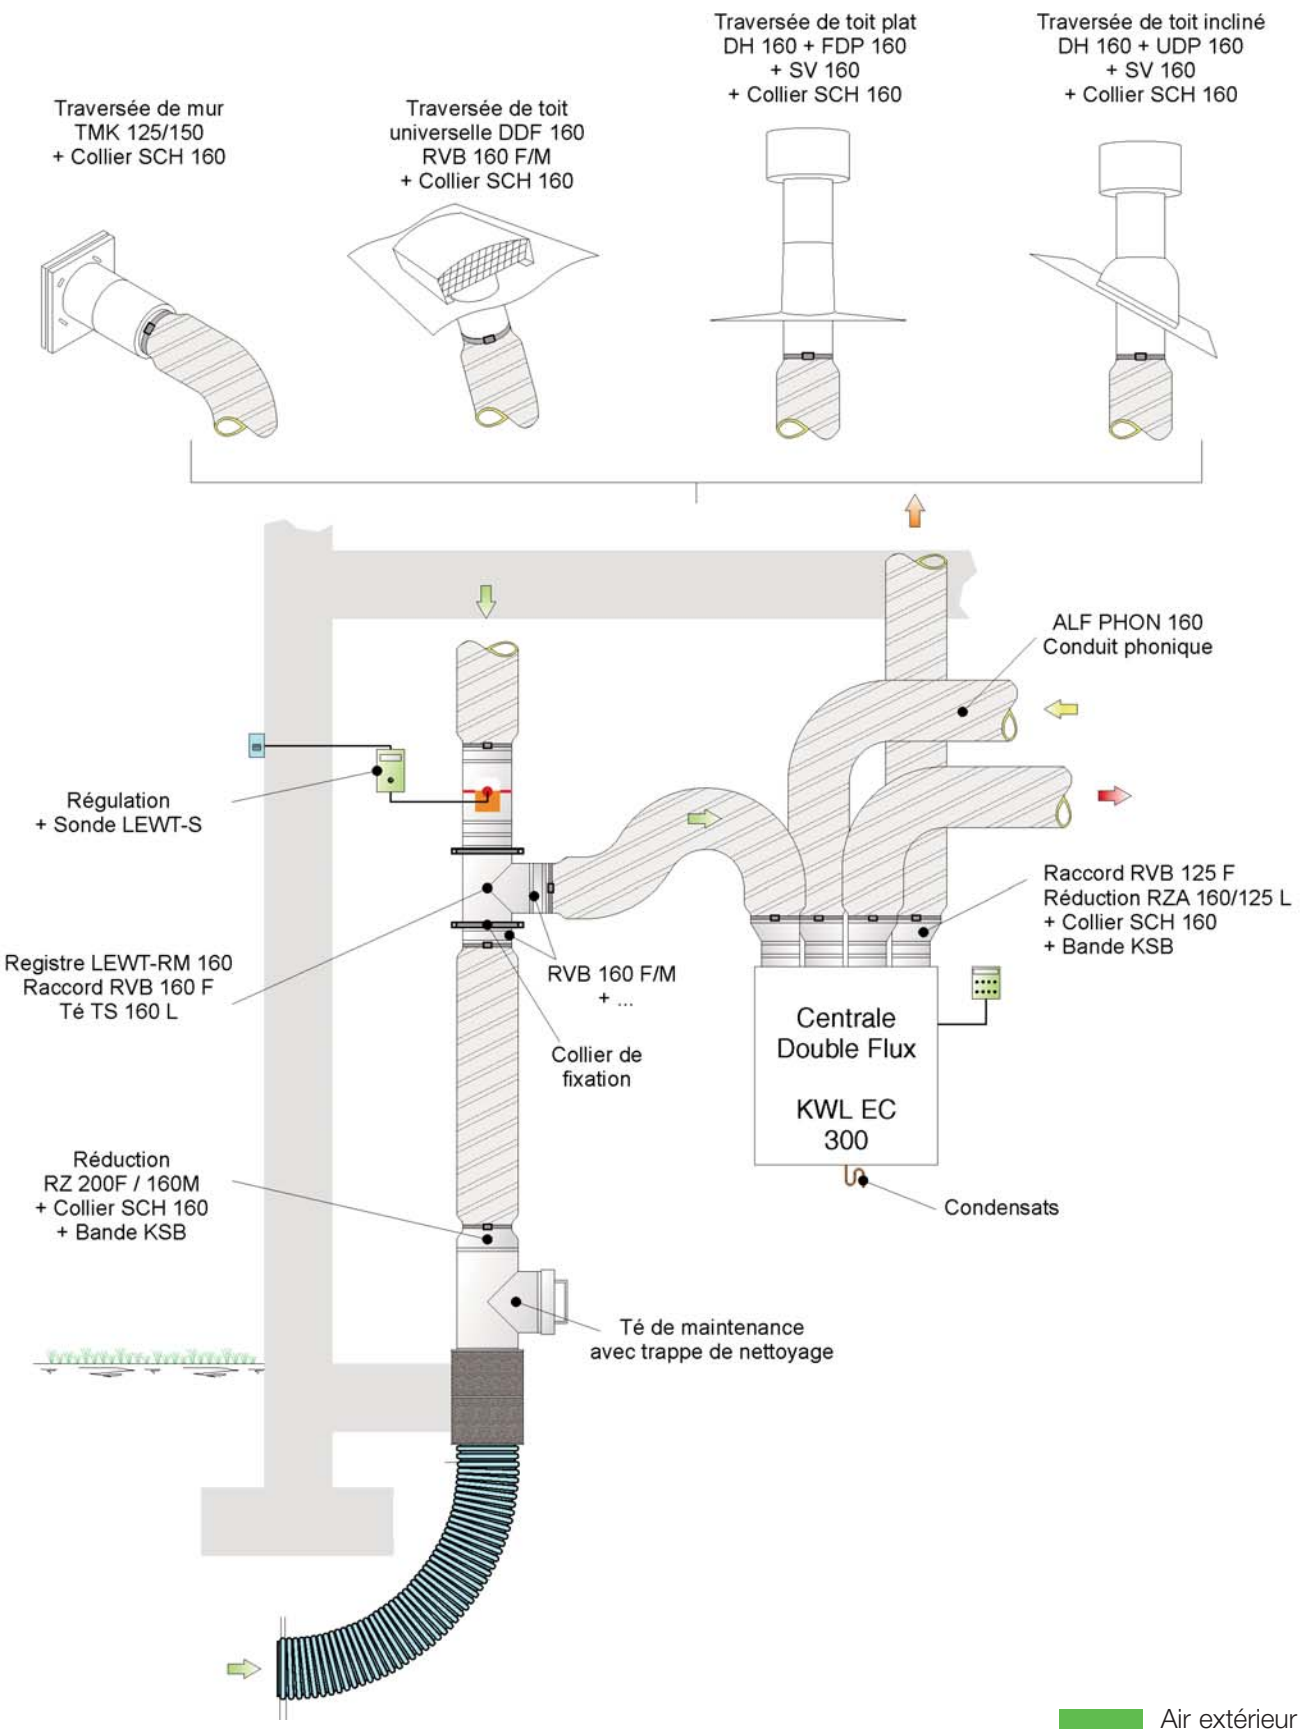

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 81 / 175	**Schéma KWL EC 300 N°3** **ALF - DN 160**	Plan N° : **303-ALF-160**

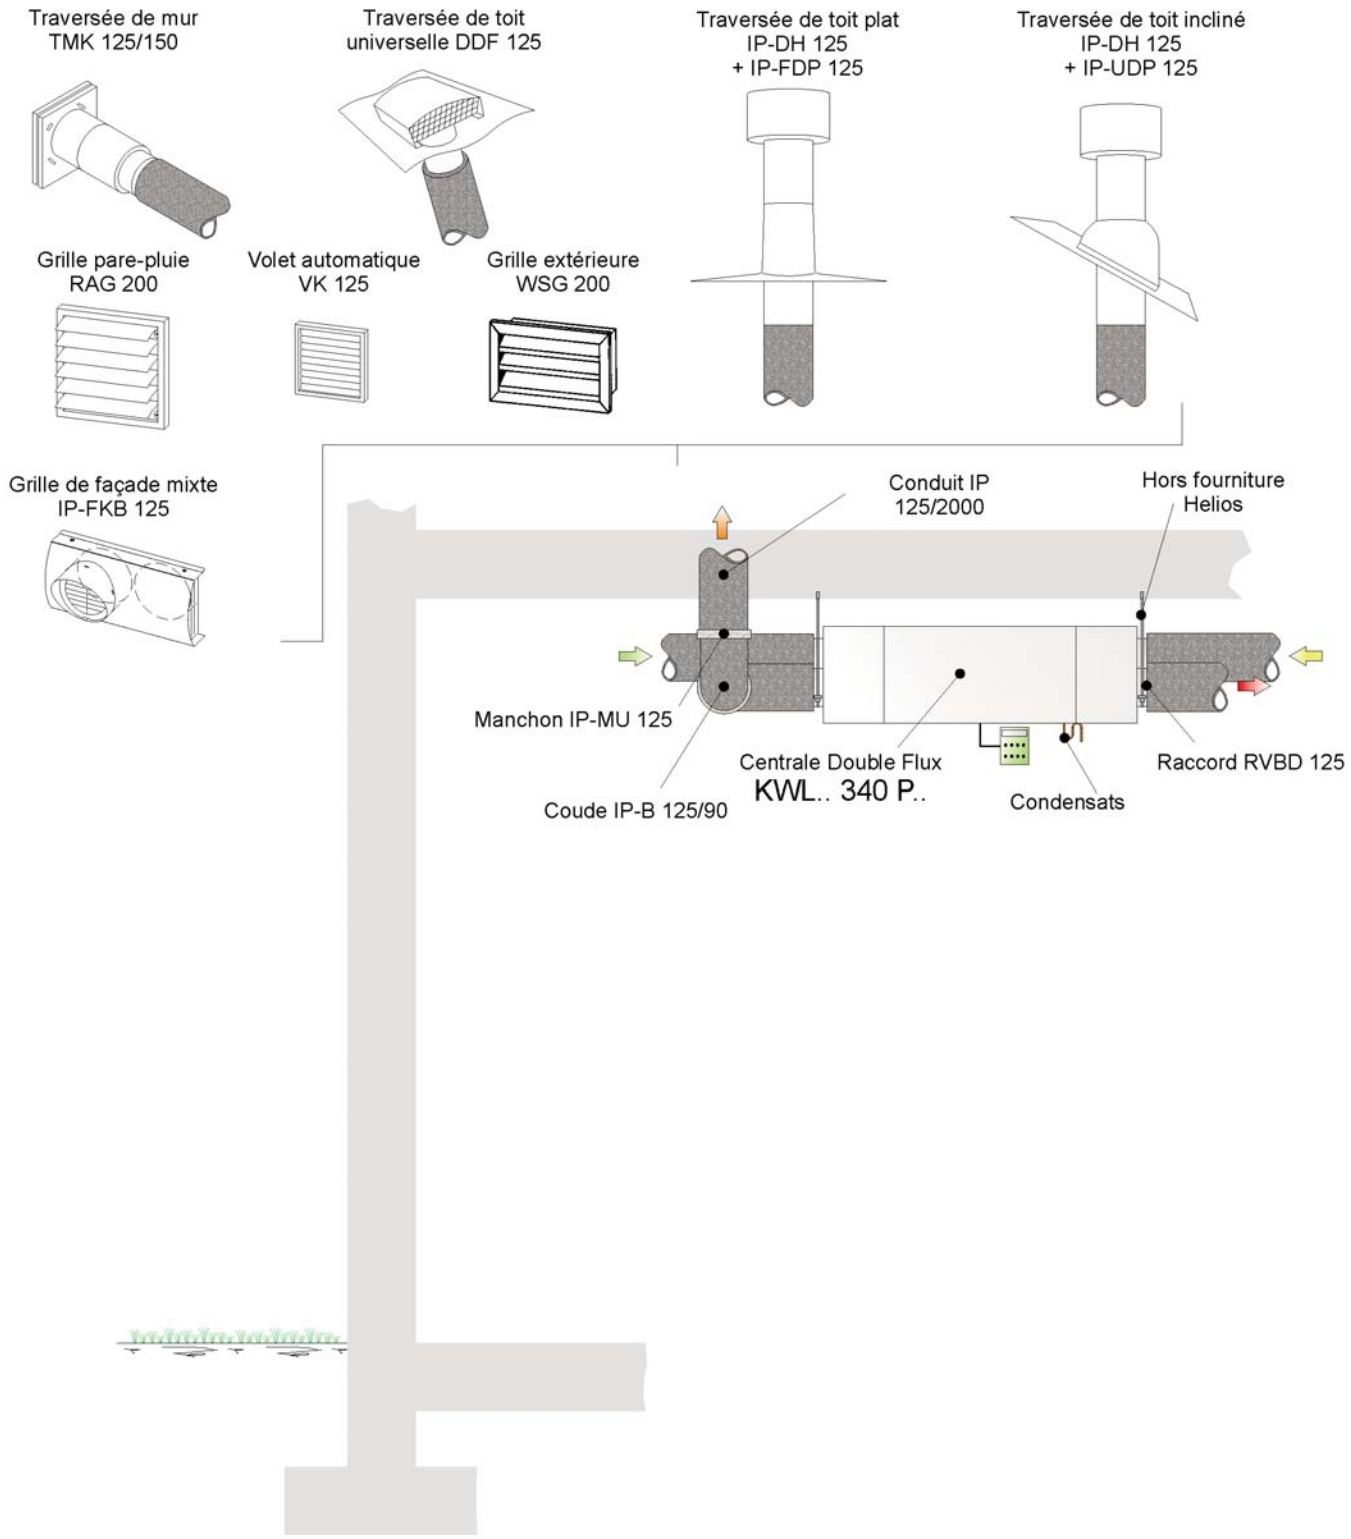

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Schéma KWL EC 340 P.. N°0
ISO - DN 125

Plan N° :
340-ISO-125

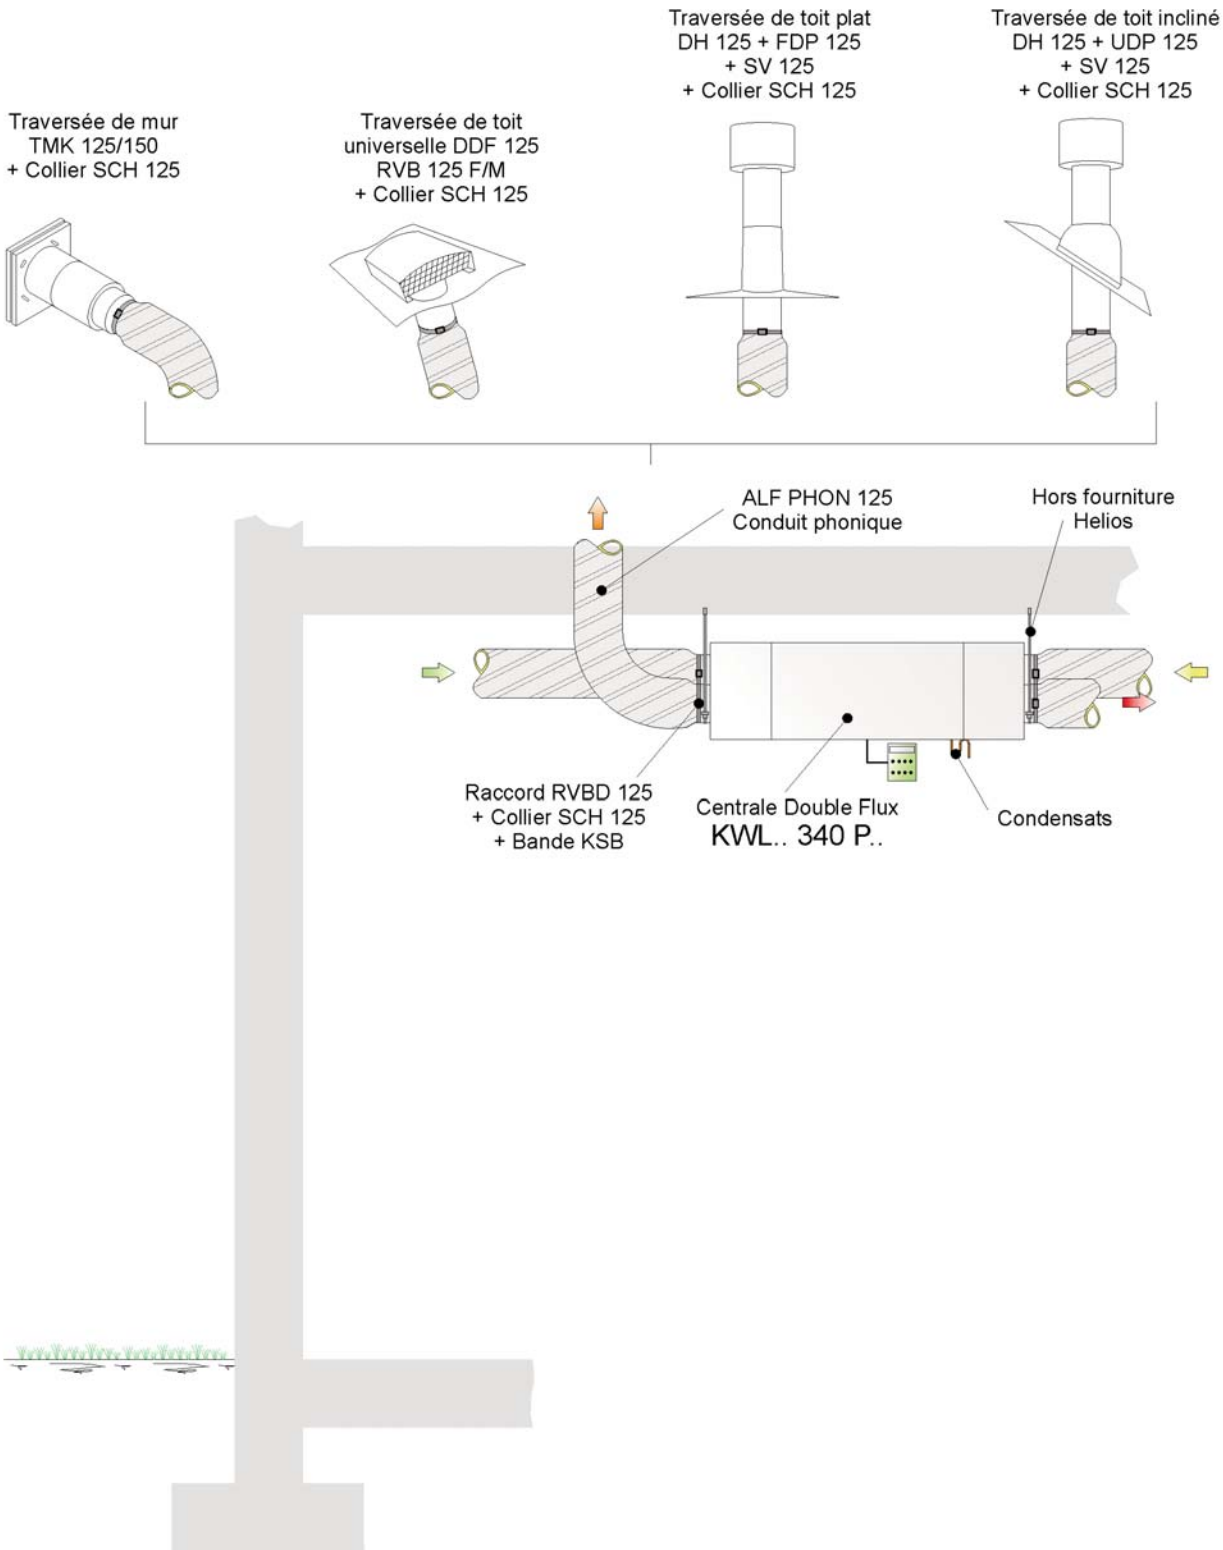

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

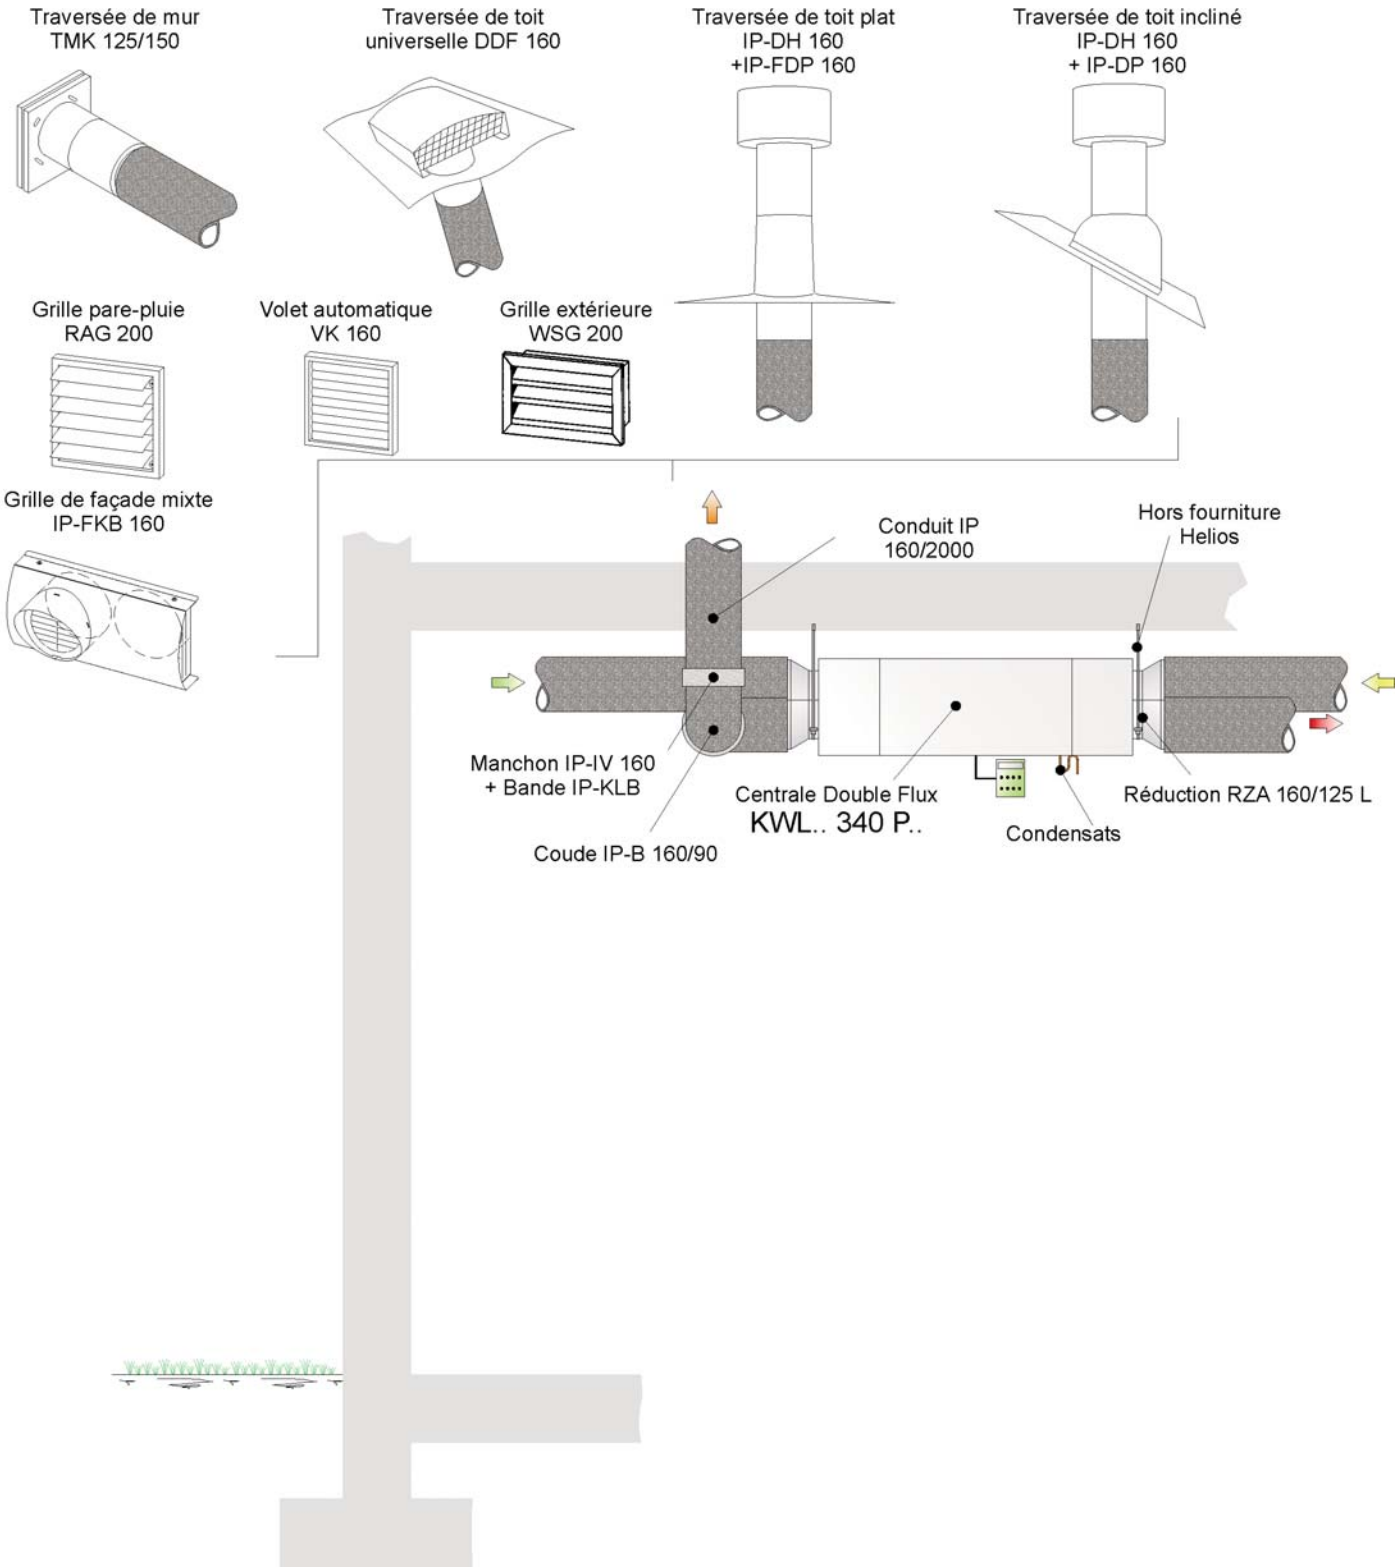

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

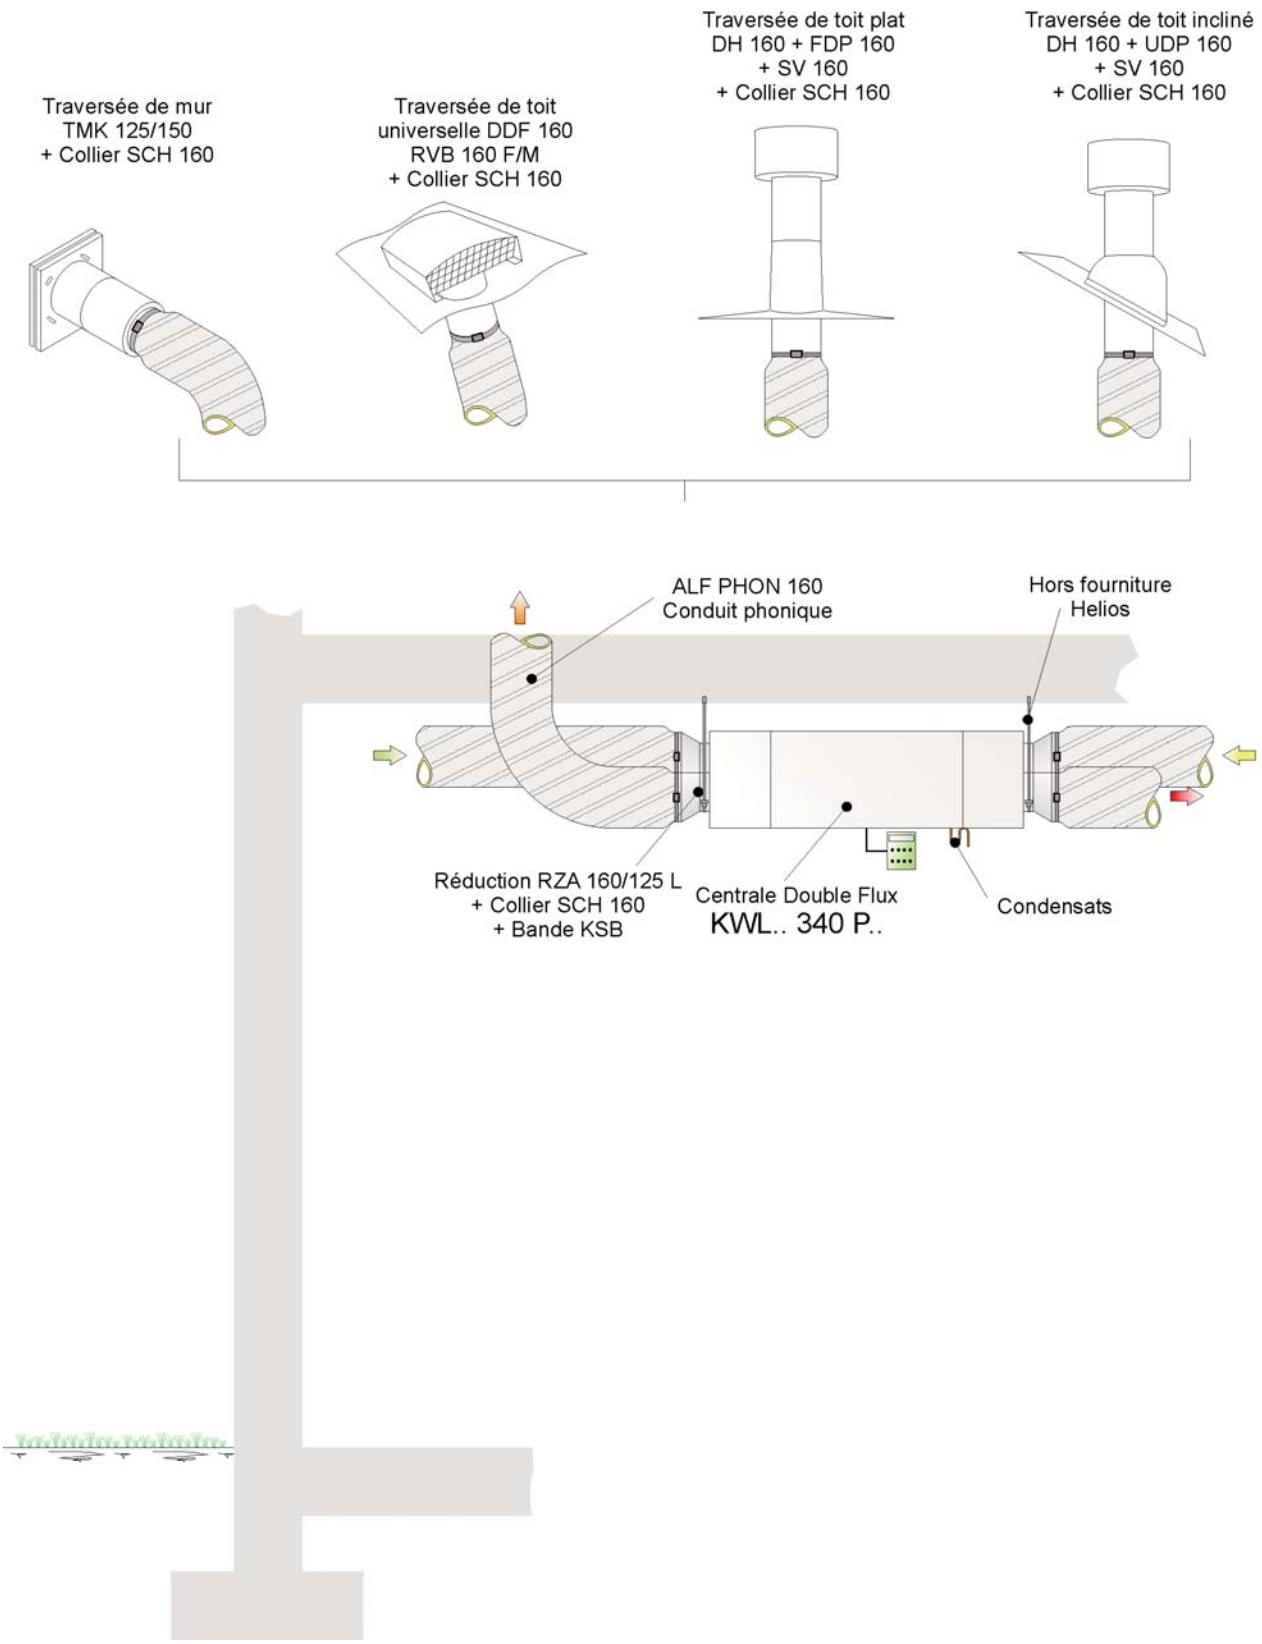

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Schéma KWL EC 340 P.. N°0
ALF - DN 160

Plan N° :
340-ALF-160

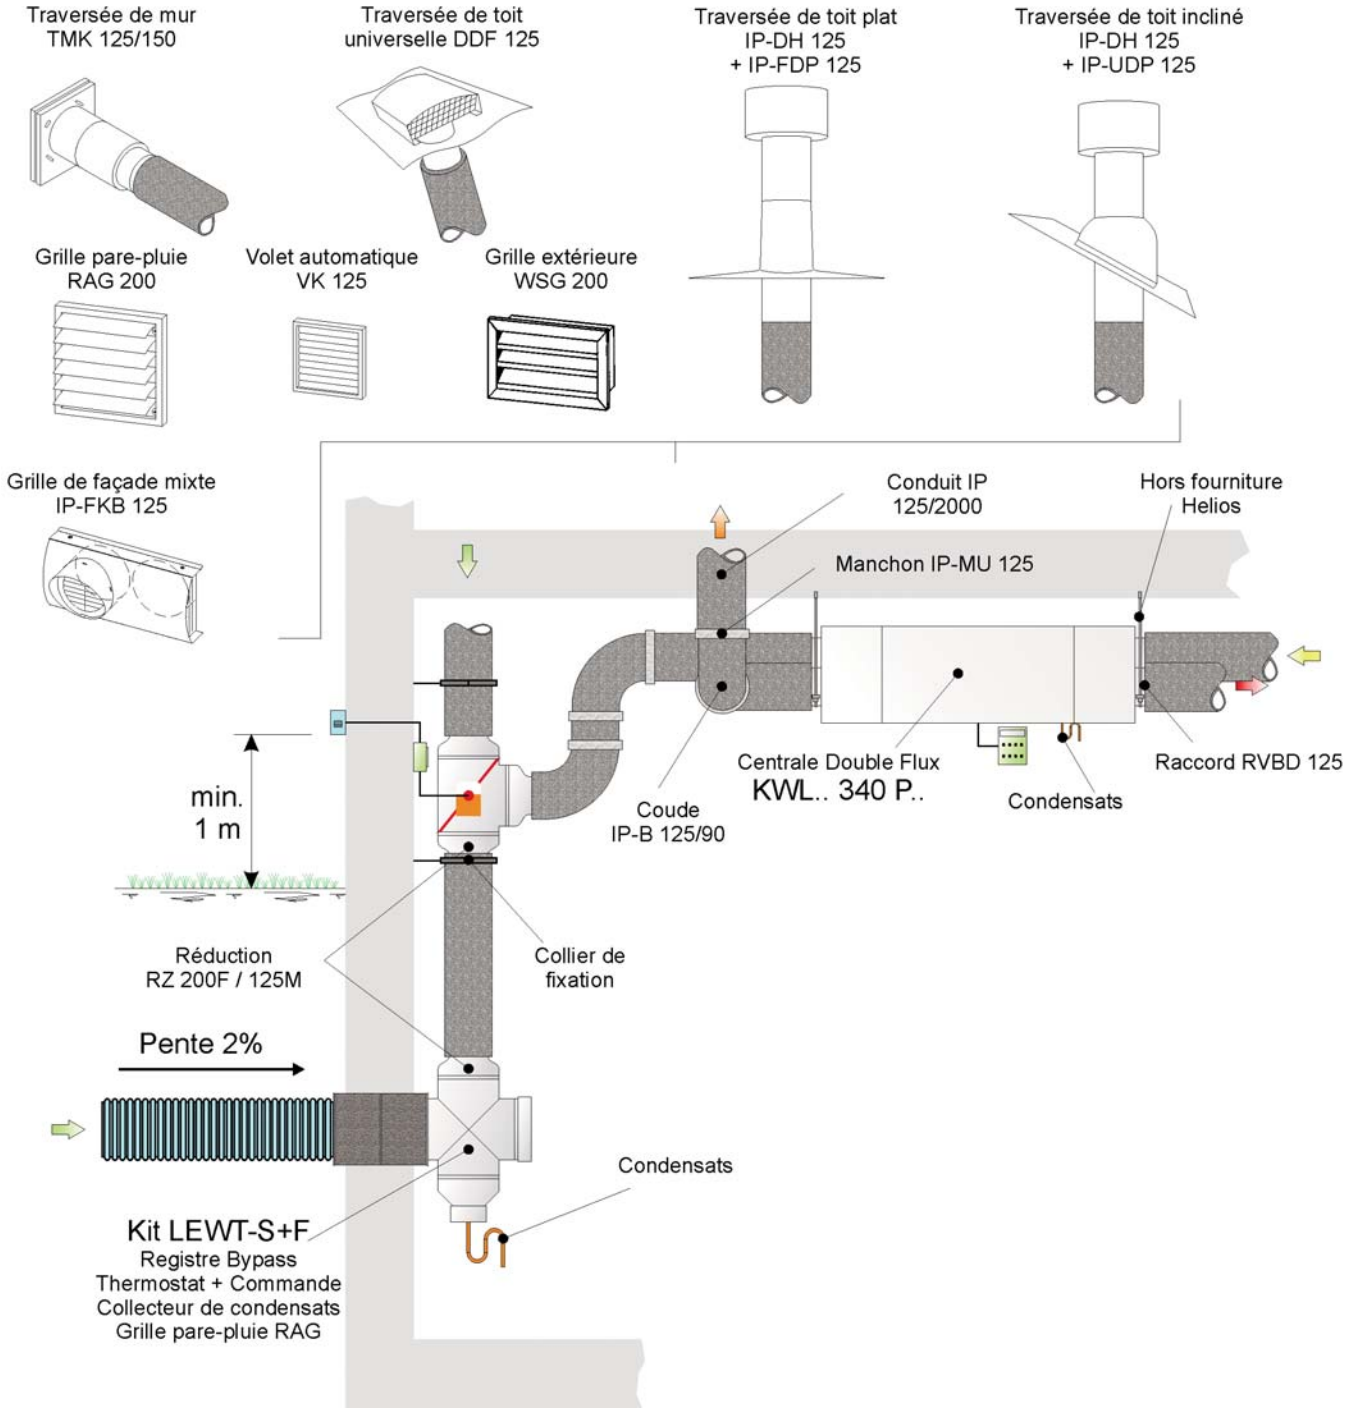

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Schéma KWL EC 340 P.. N°1
ISO - DN 125

Plan N° :
341-ISO-125

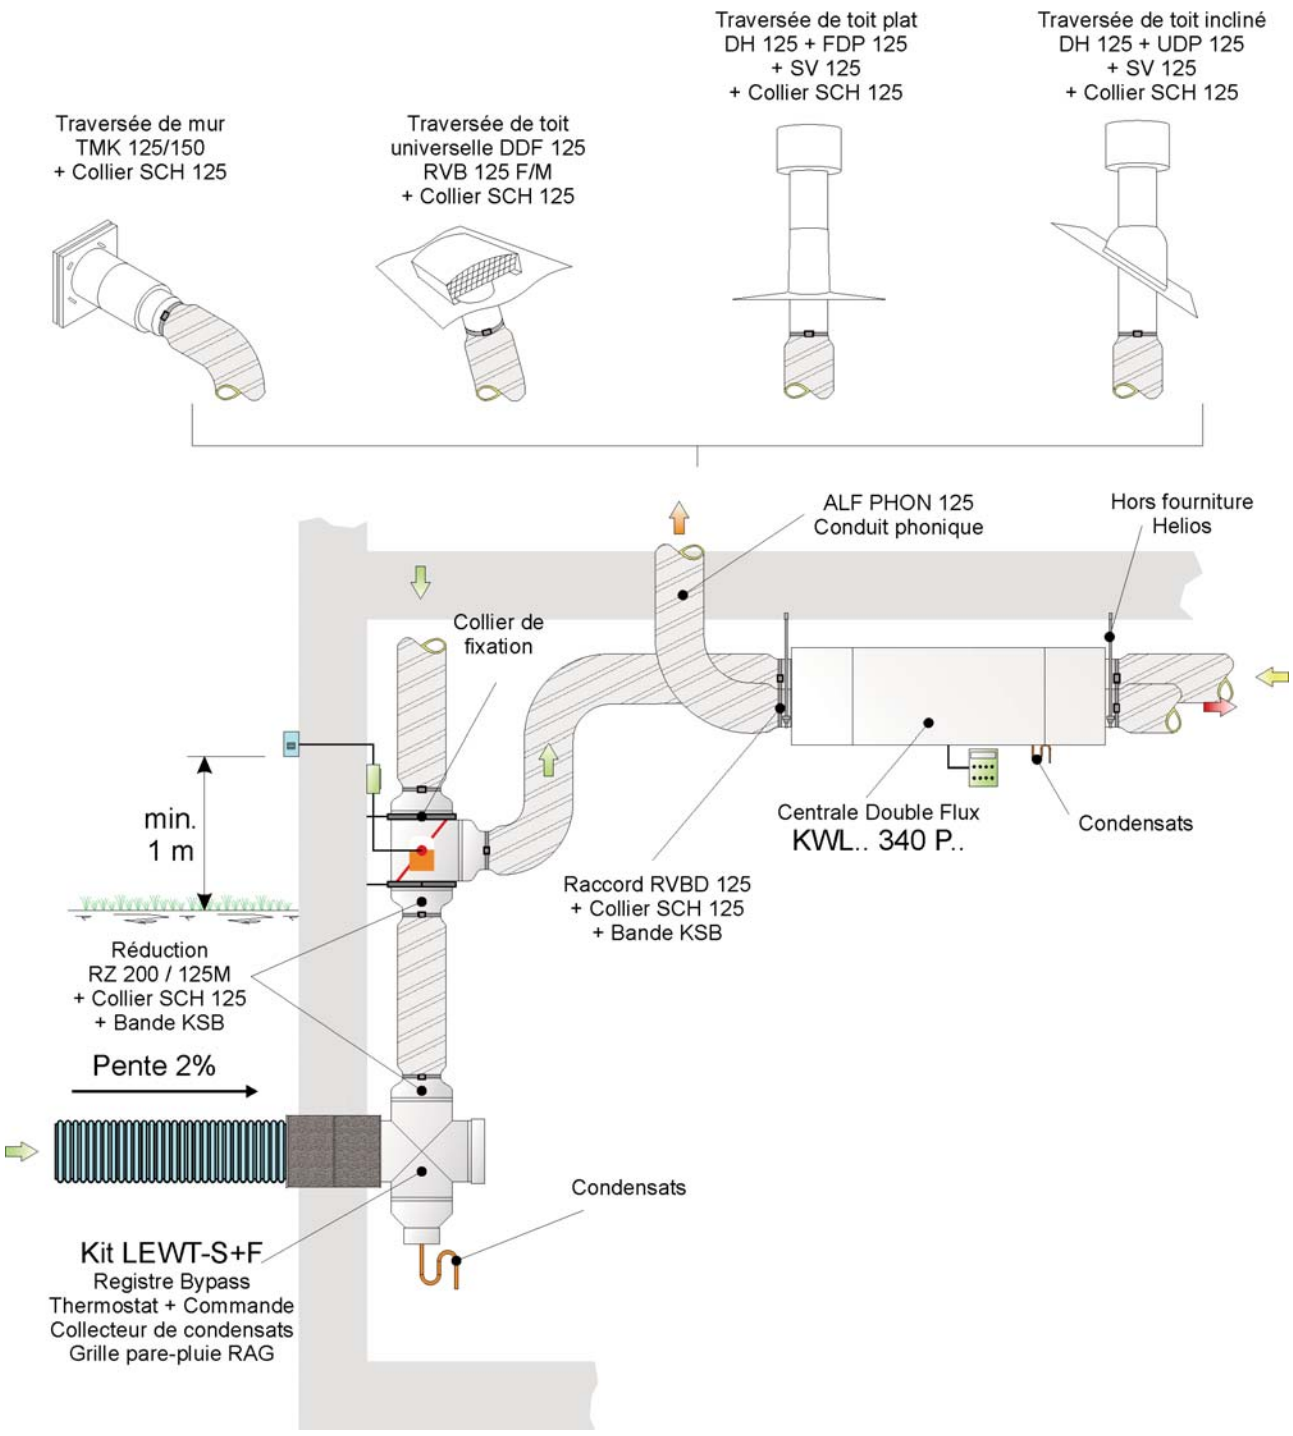

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

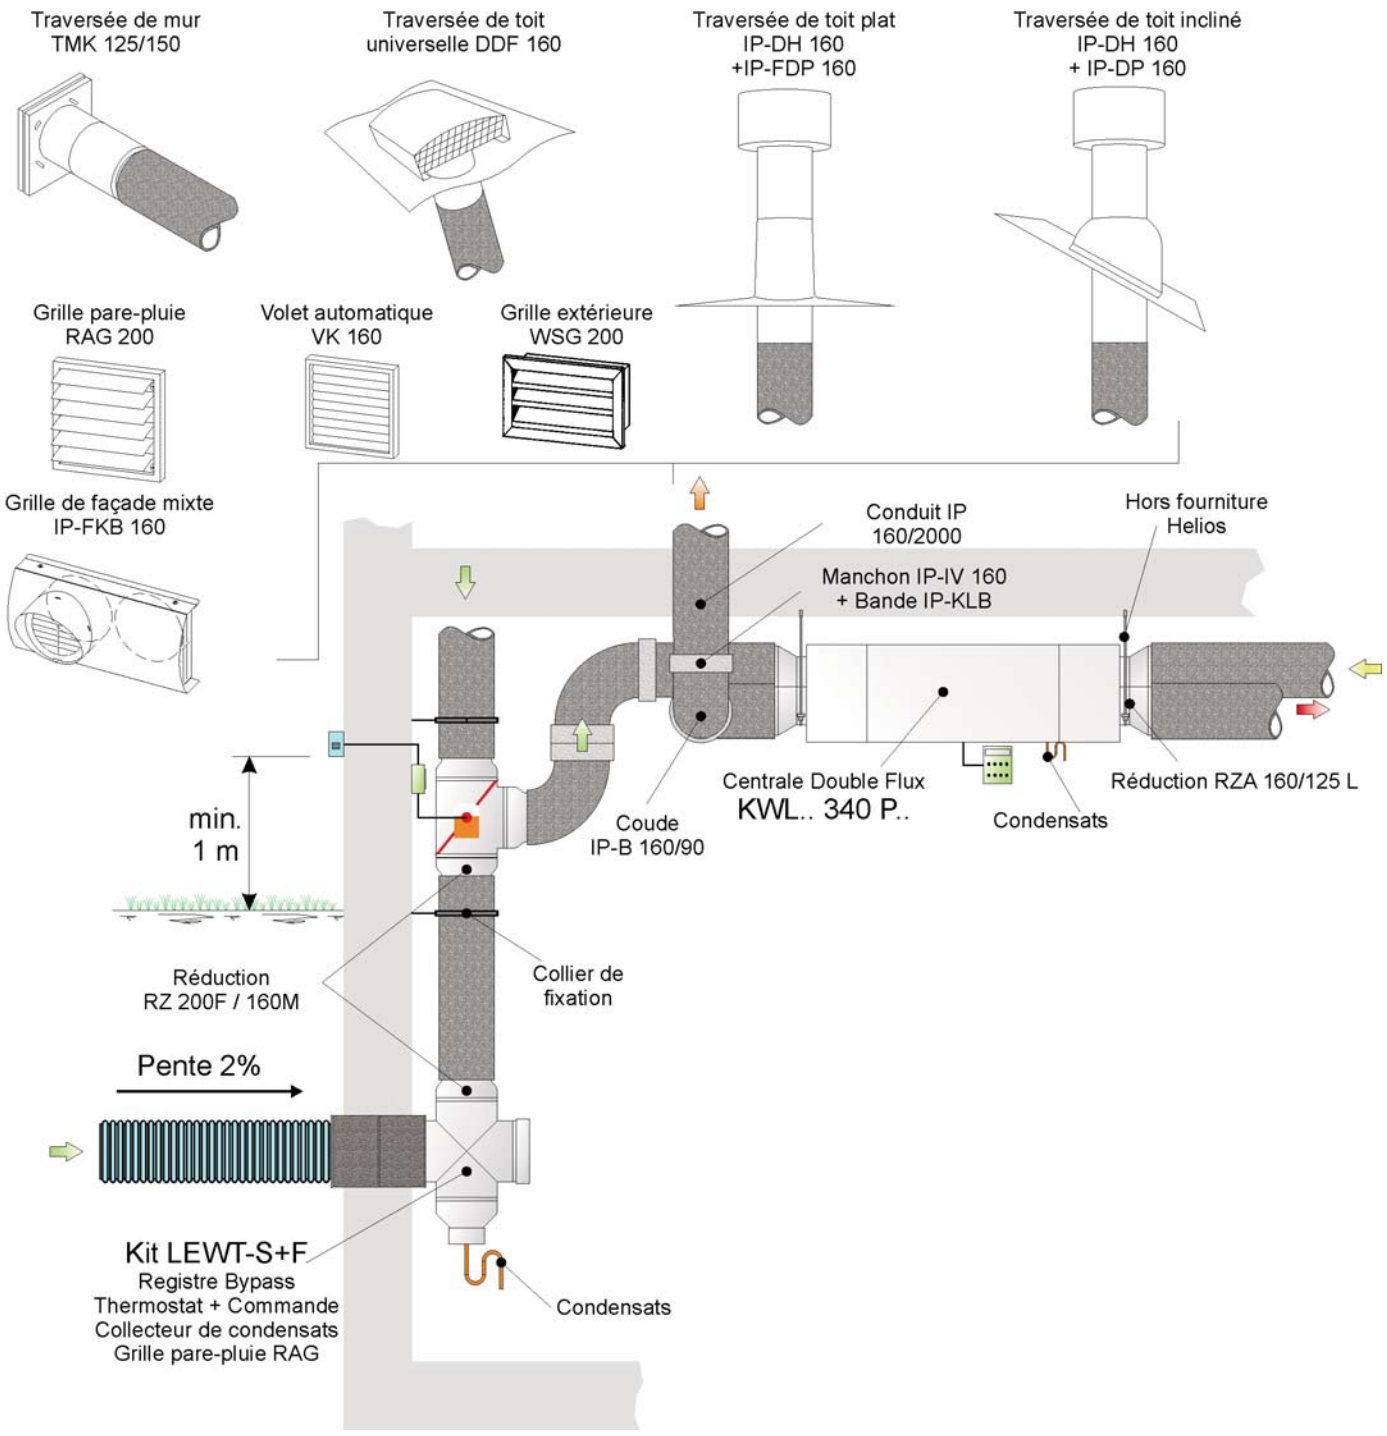

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

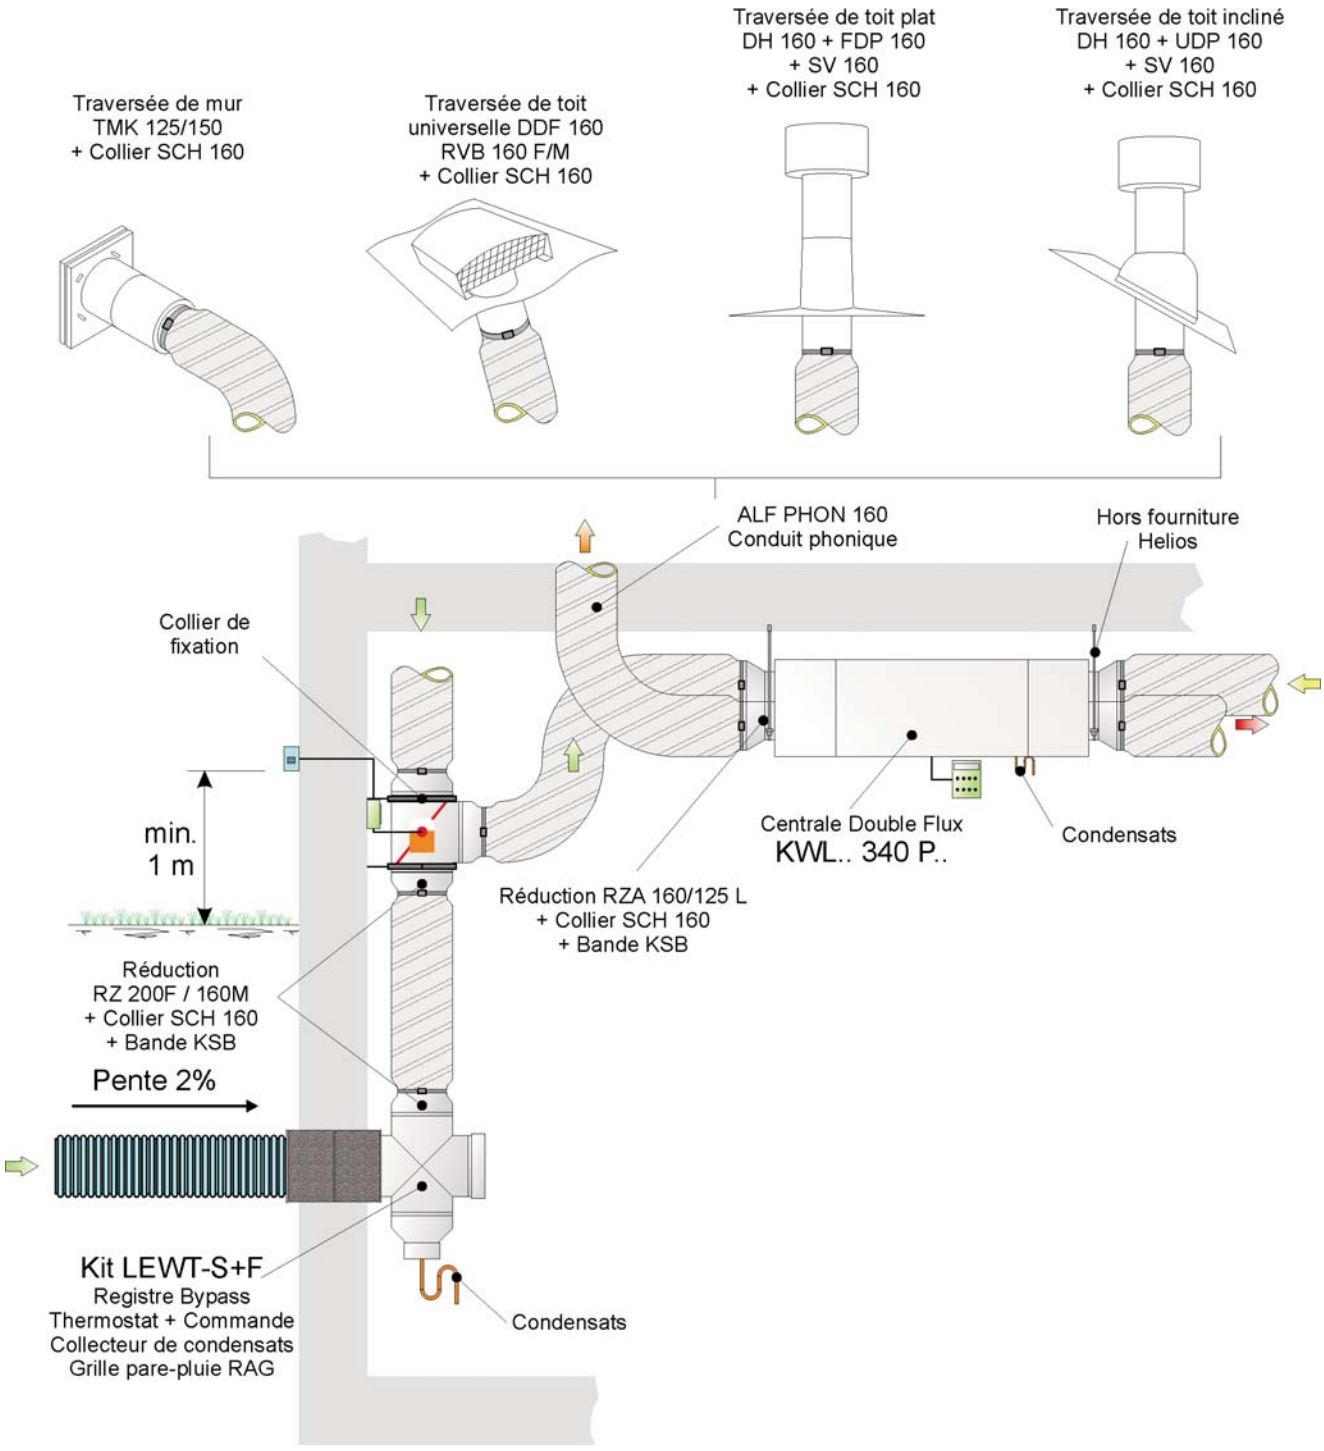

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Schéma KWL EC 340 P.. N°1
ALF - DN 160

Plan N° :
341-ALF-160

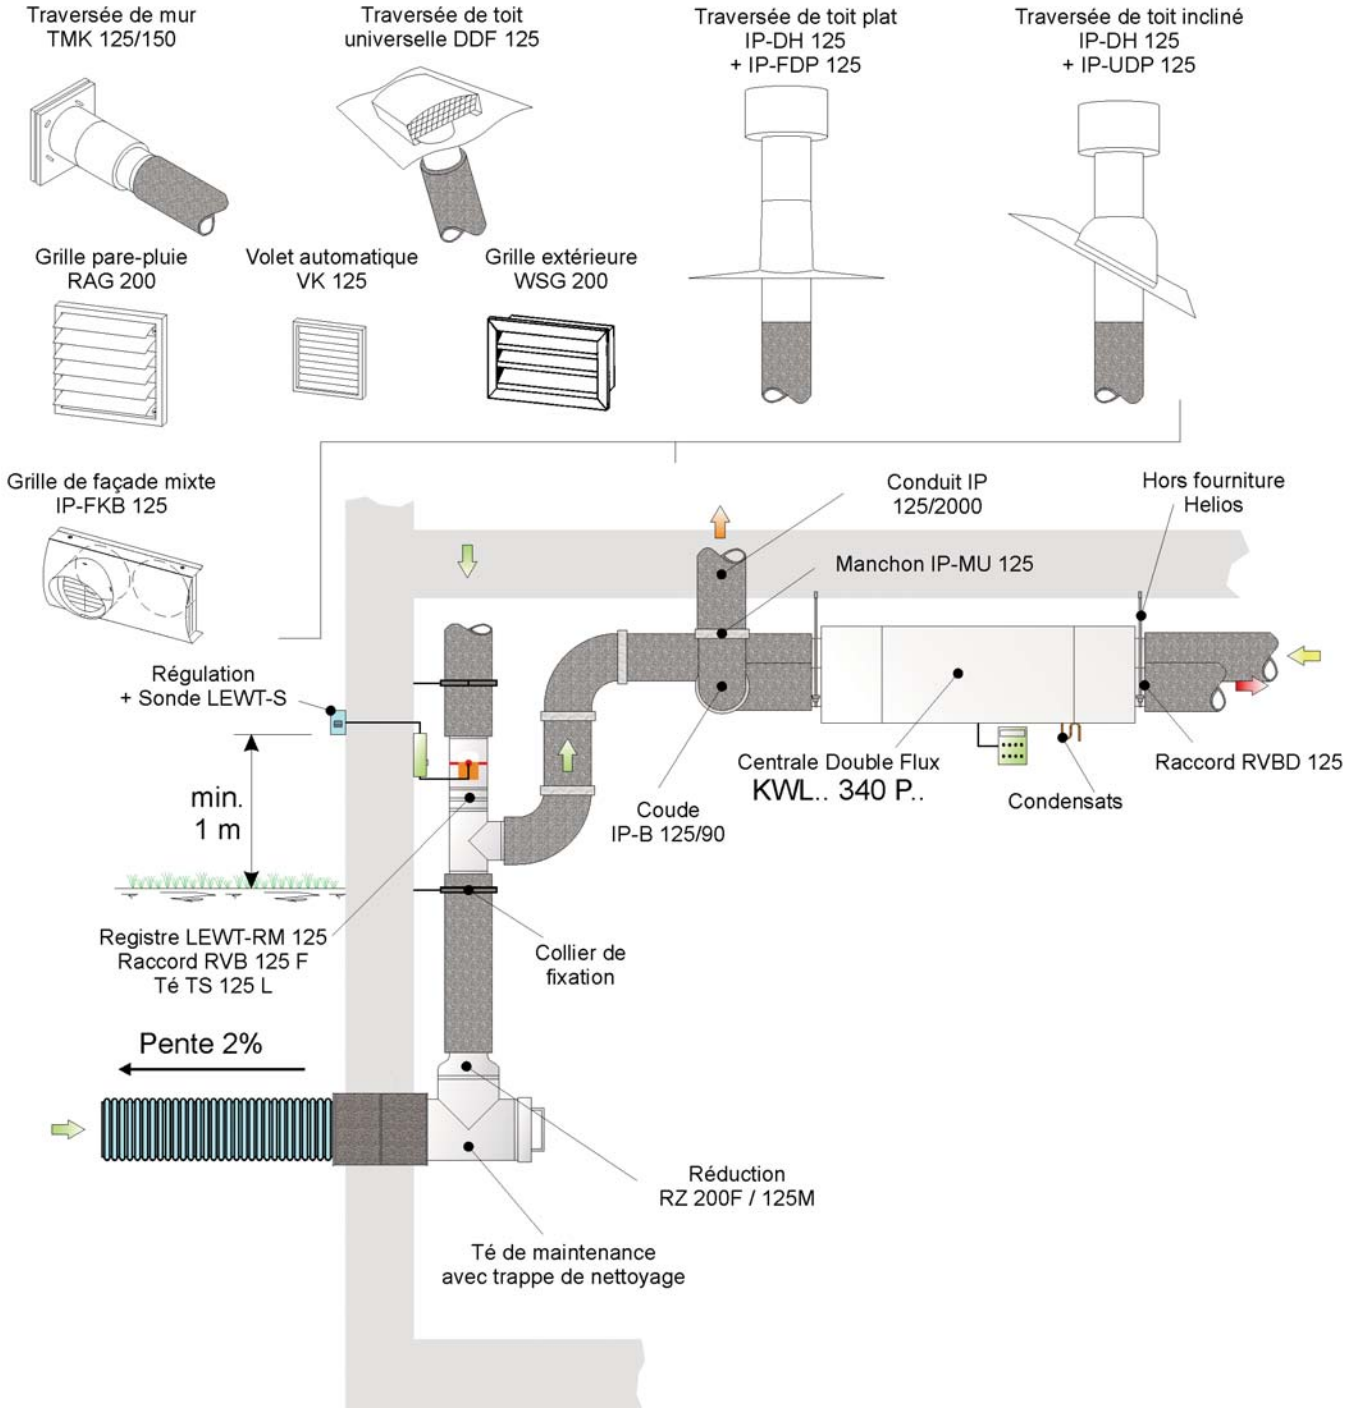

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

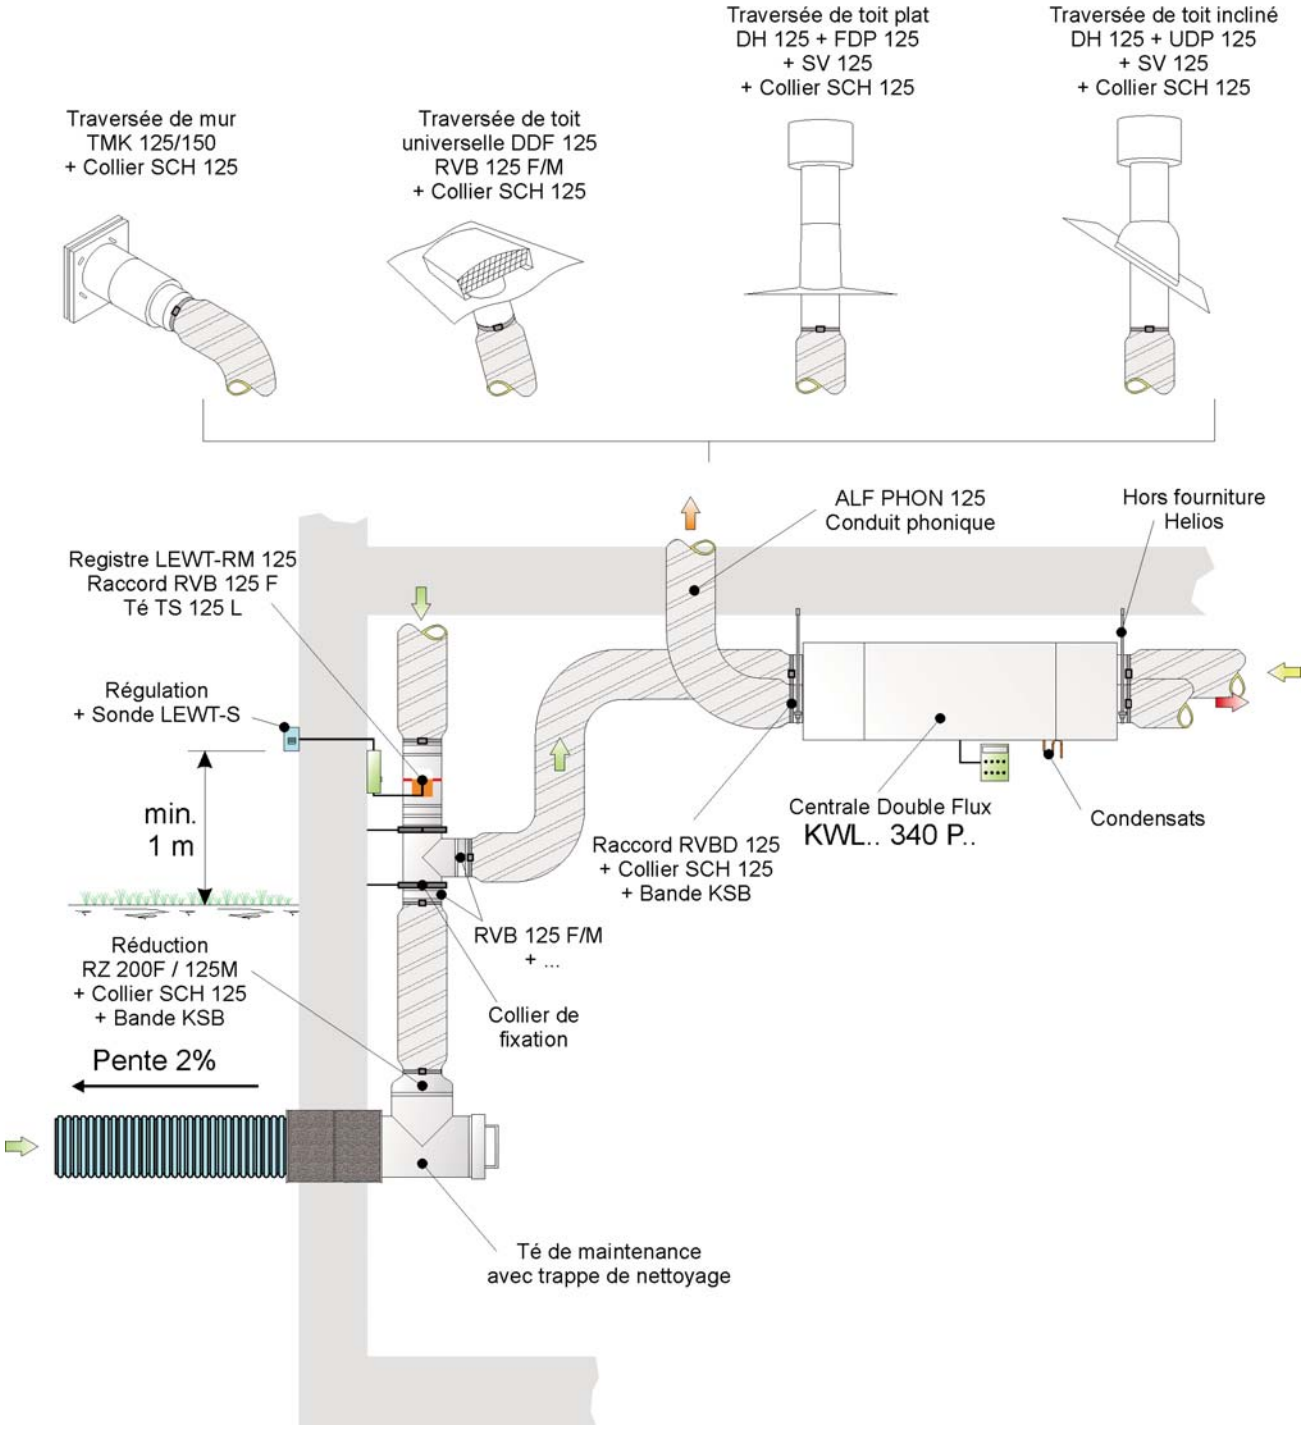

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

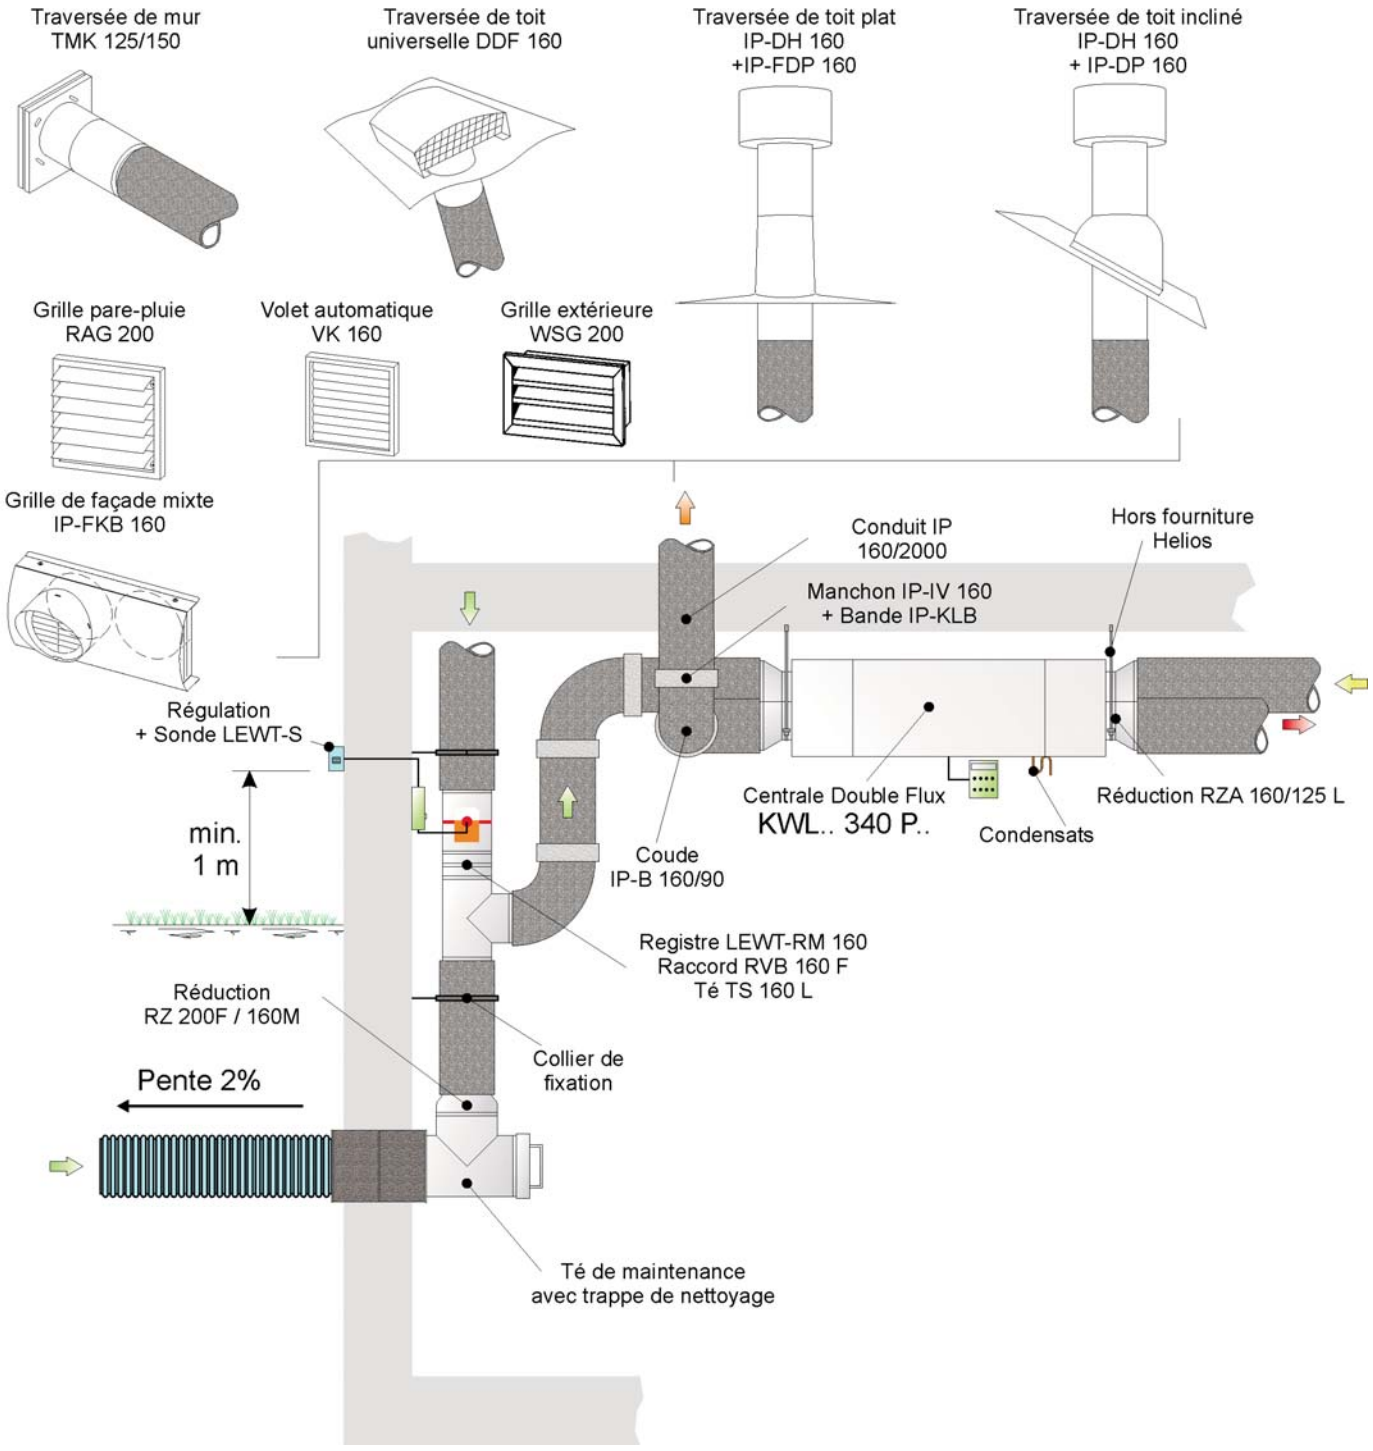

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 92 / 175	Schéma KWL EC 340 P.. N°2 ISO - DN 160	Plan N° : 342-ISO-160

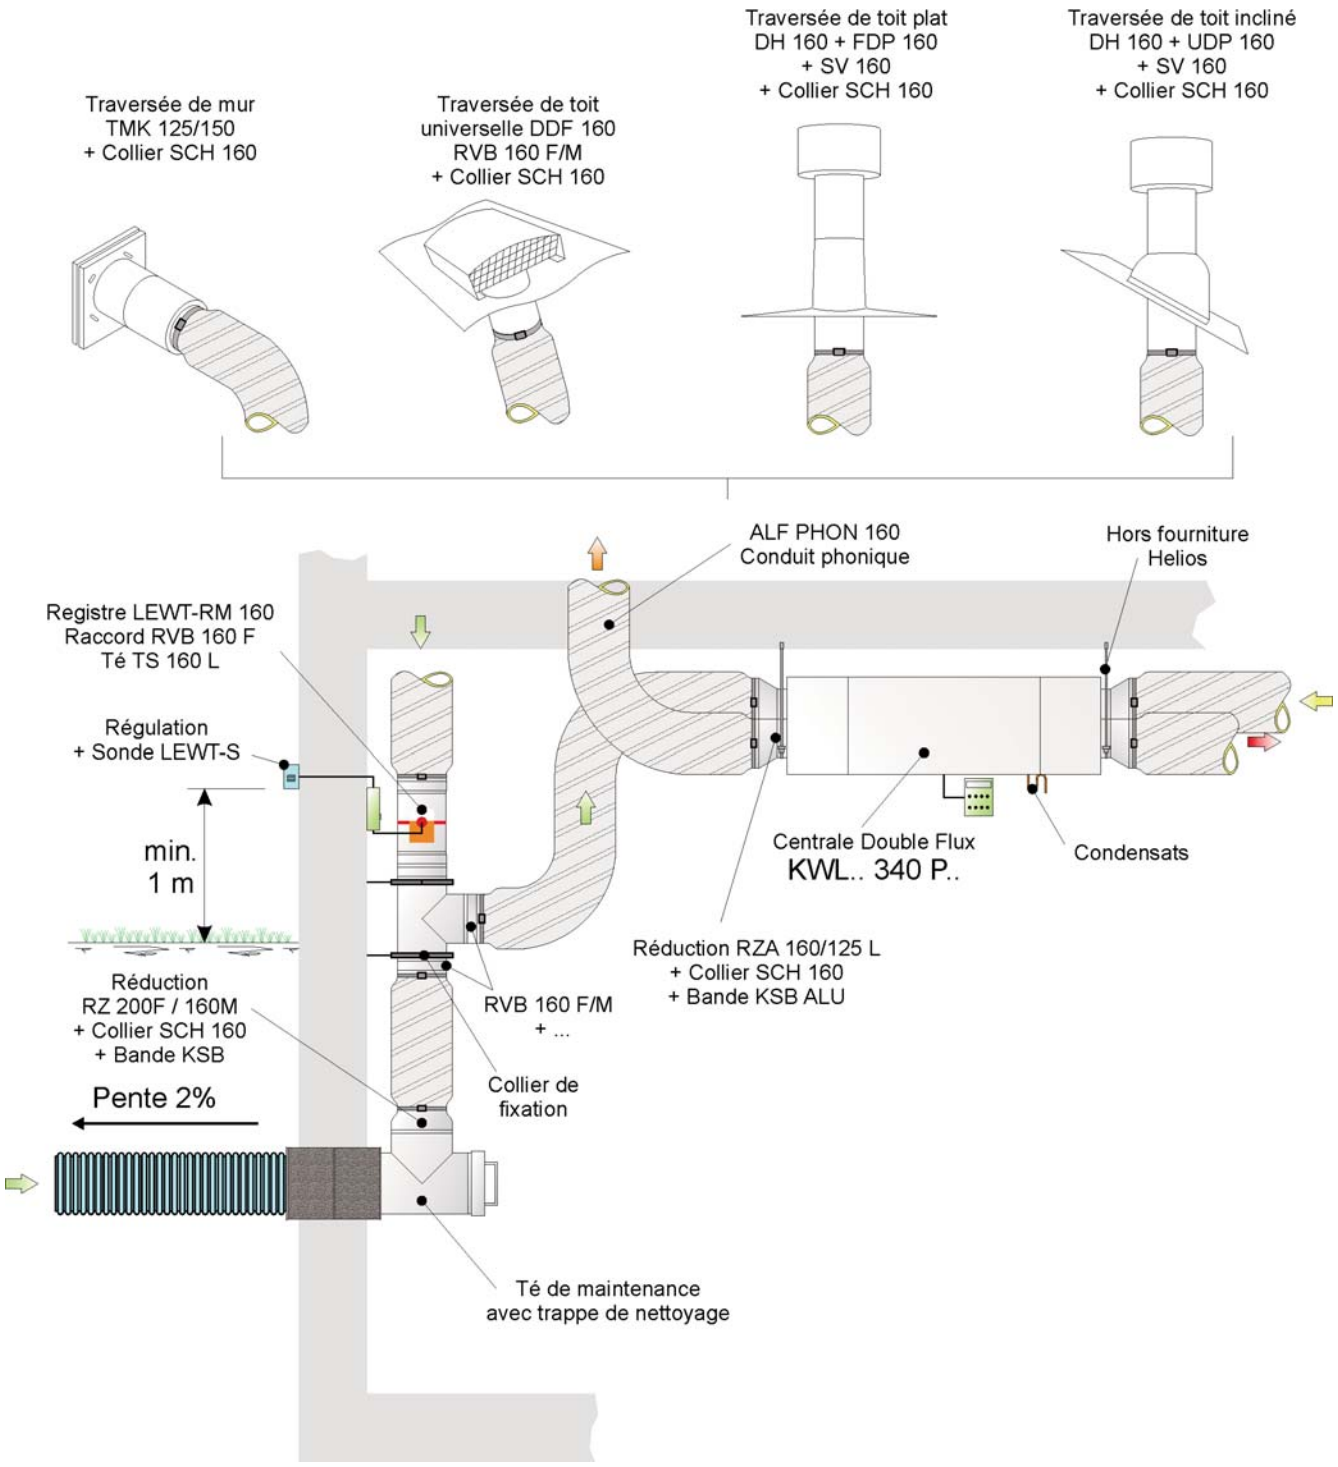

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Schéma KWL EC 340 P.. N°2
ALF - DN 160

Plan N° :
342-ALF-160

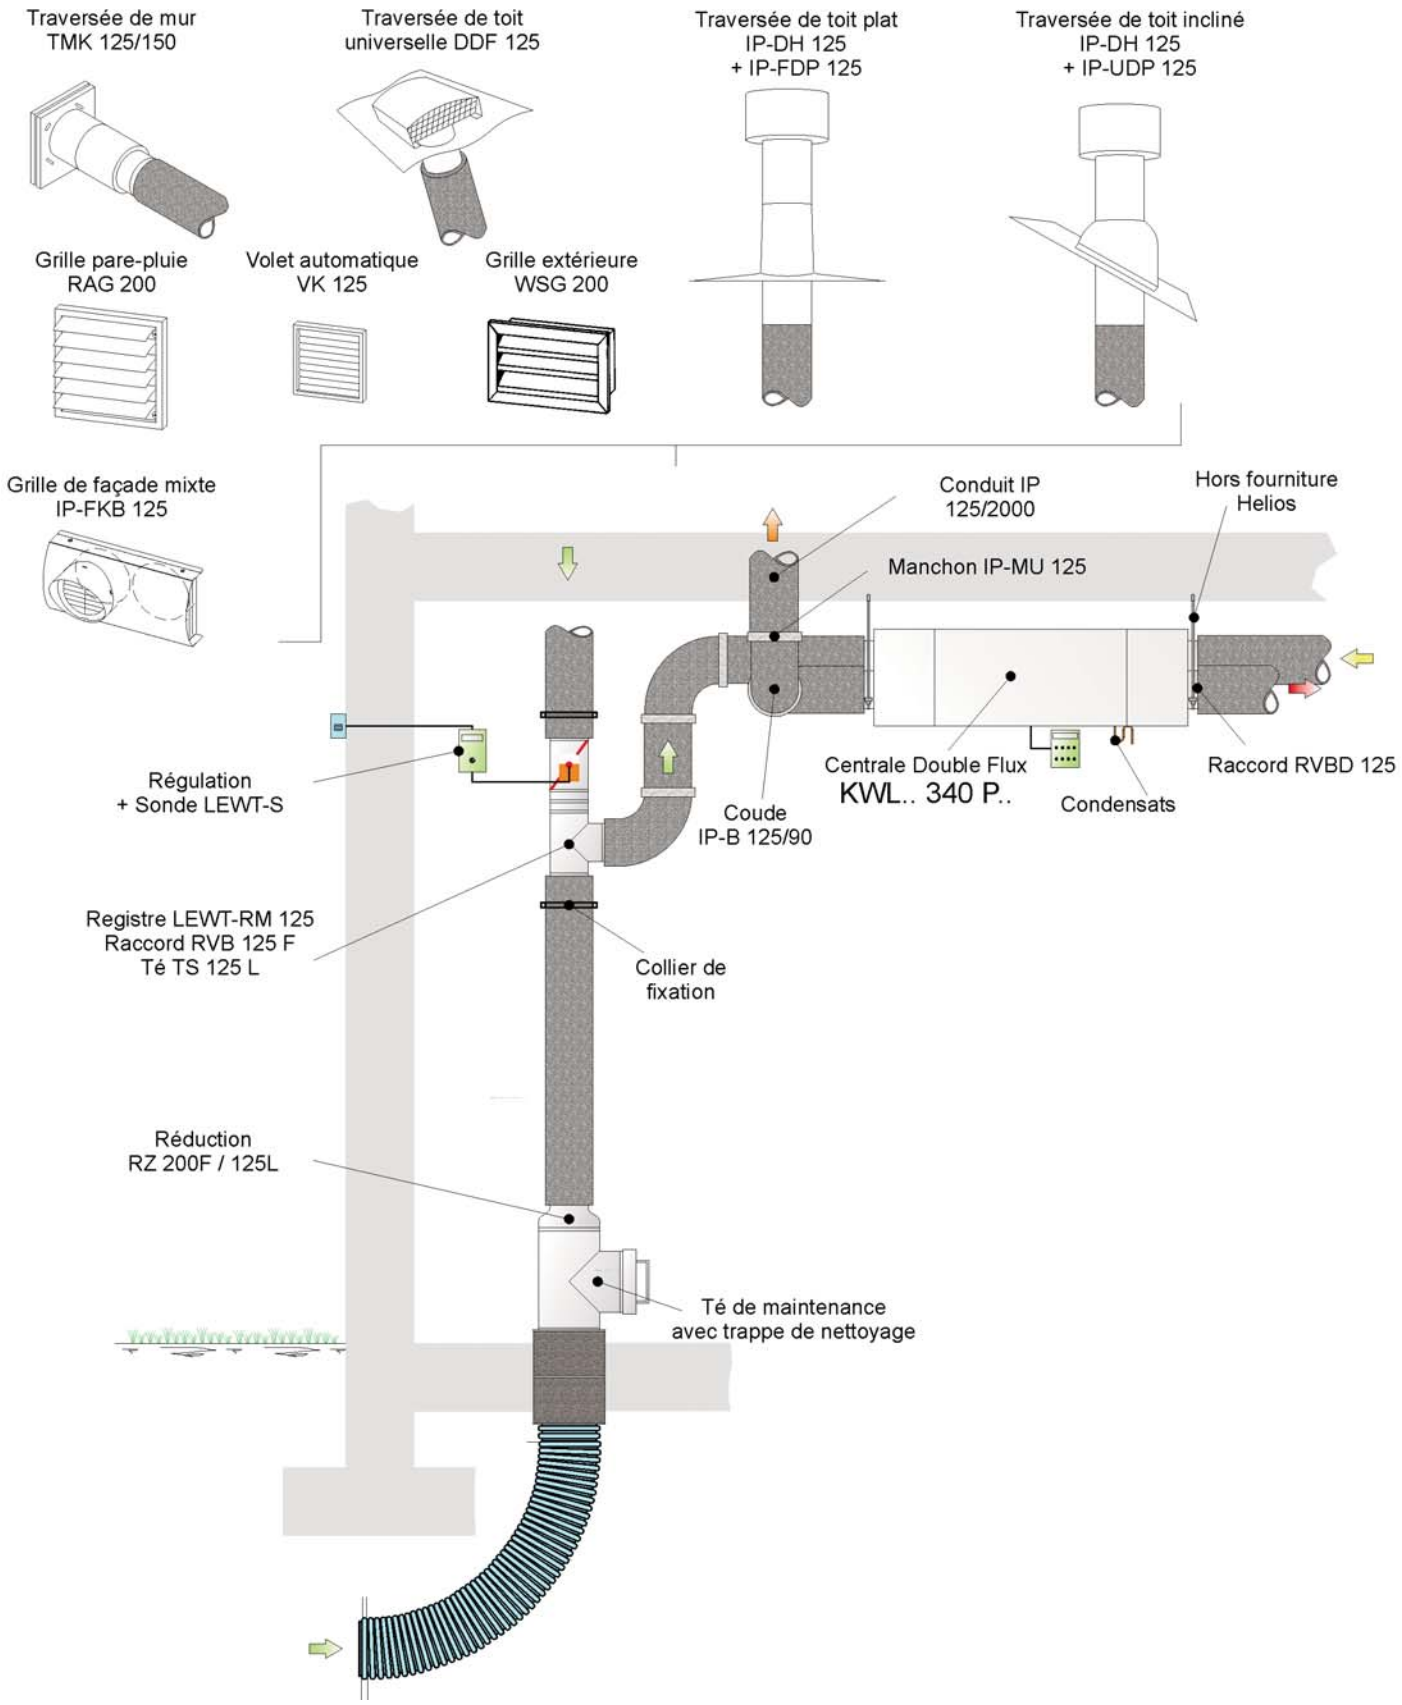

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 94 / 175	**Schéma KWL EC 340 P.. N°3 ISO - DN 125**	Plan N° : **343-ISO-125**

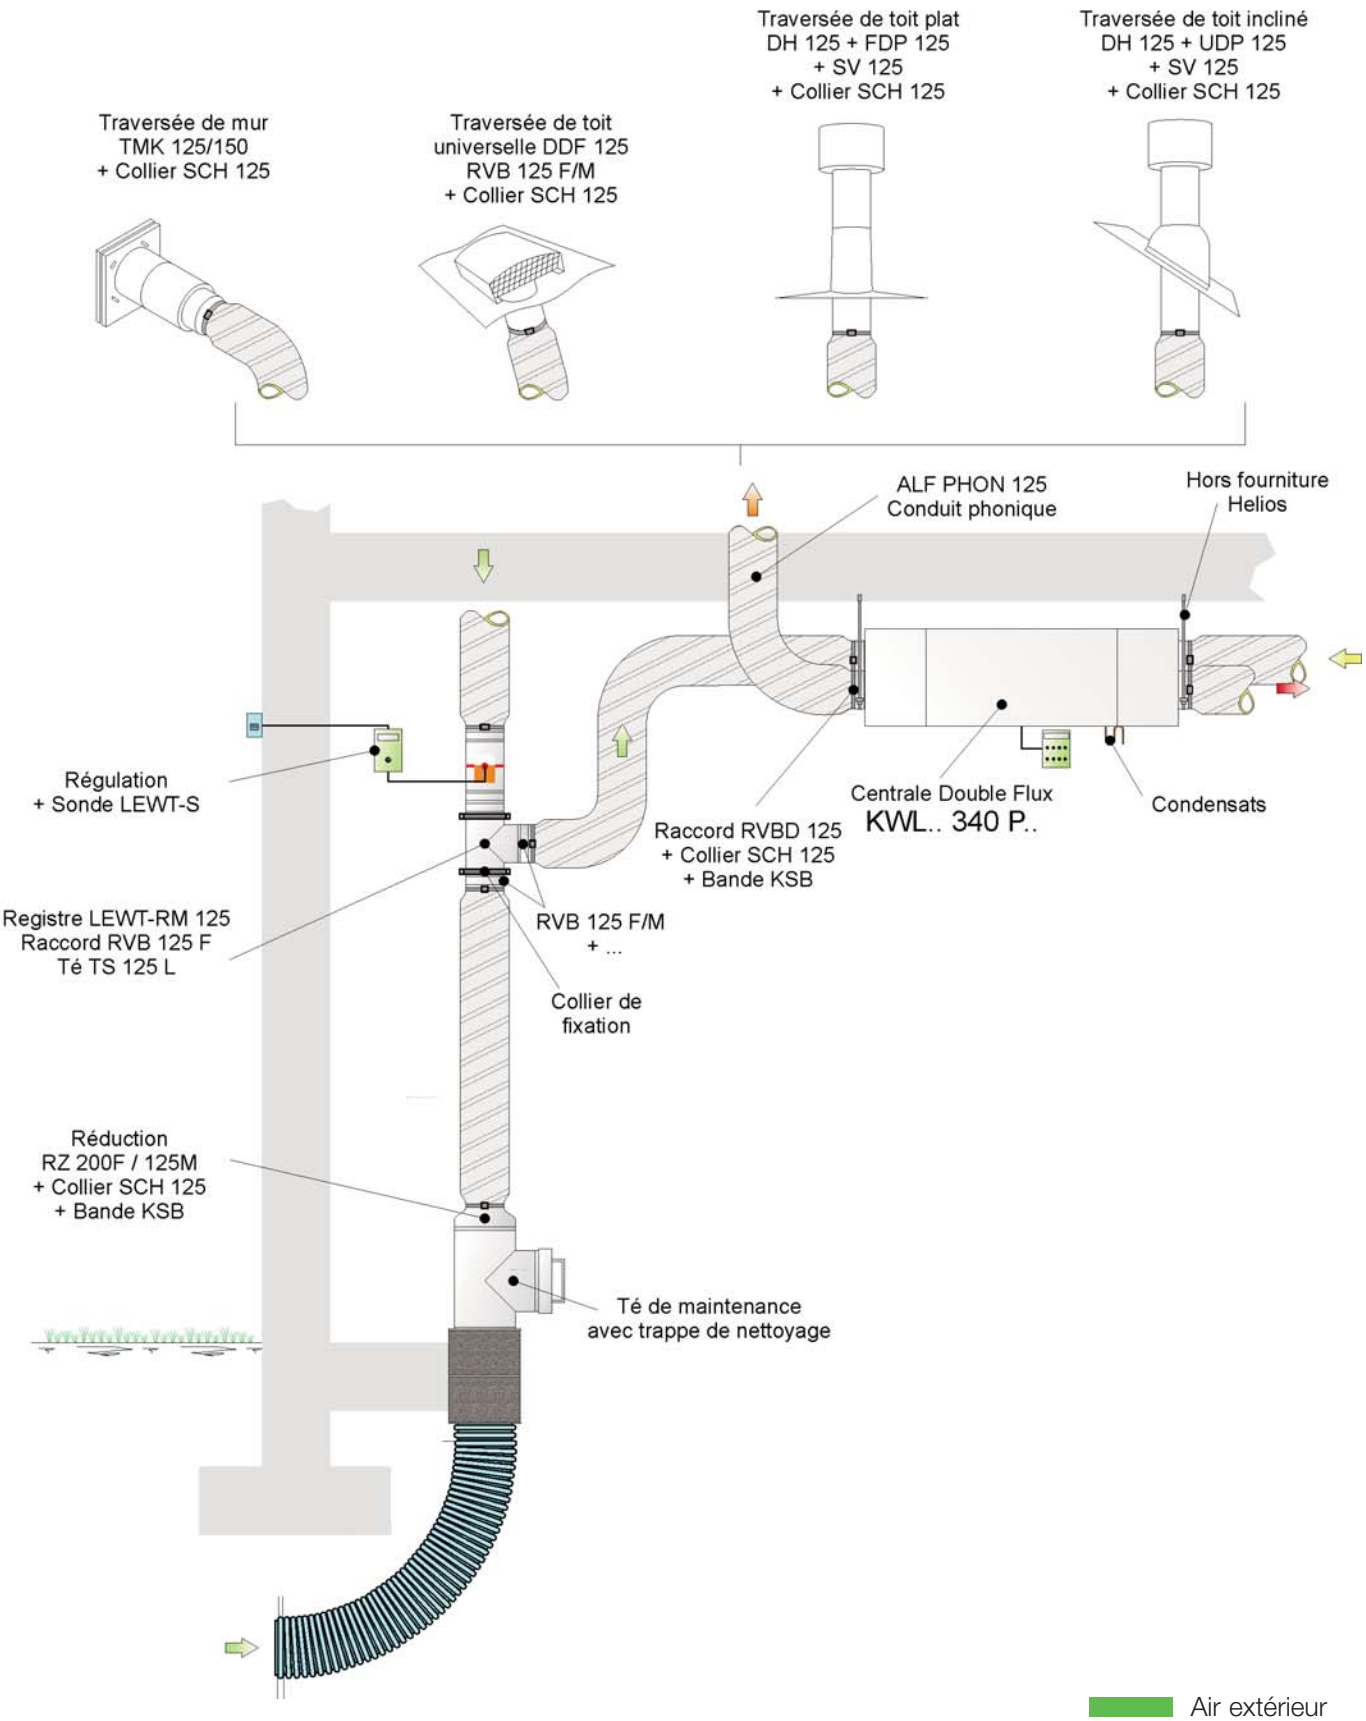

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 95 / 175	**Schéma KWL EC 340 P.. N°3** **ALF - DN 125**	Plan N° : **343-ALF-125**

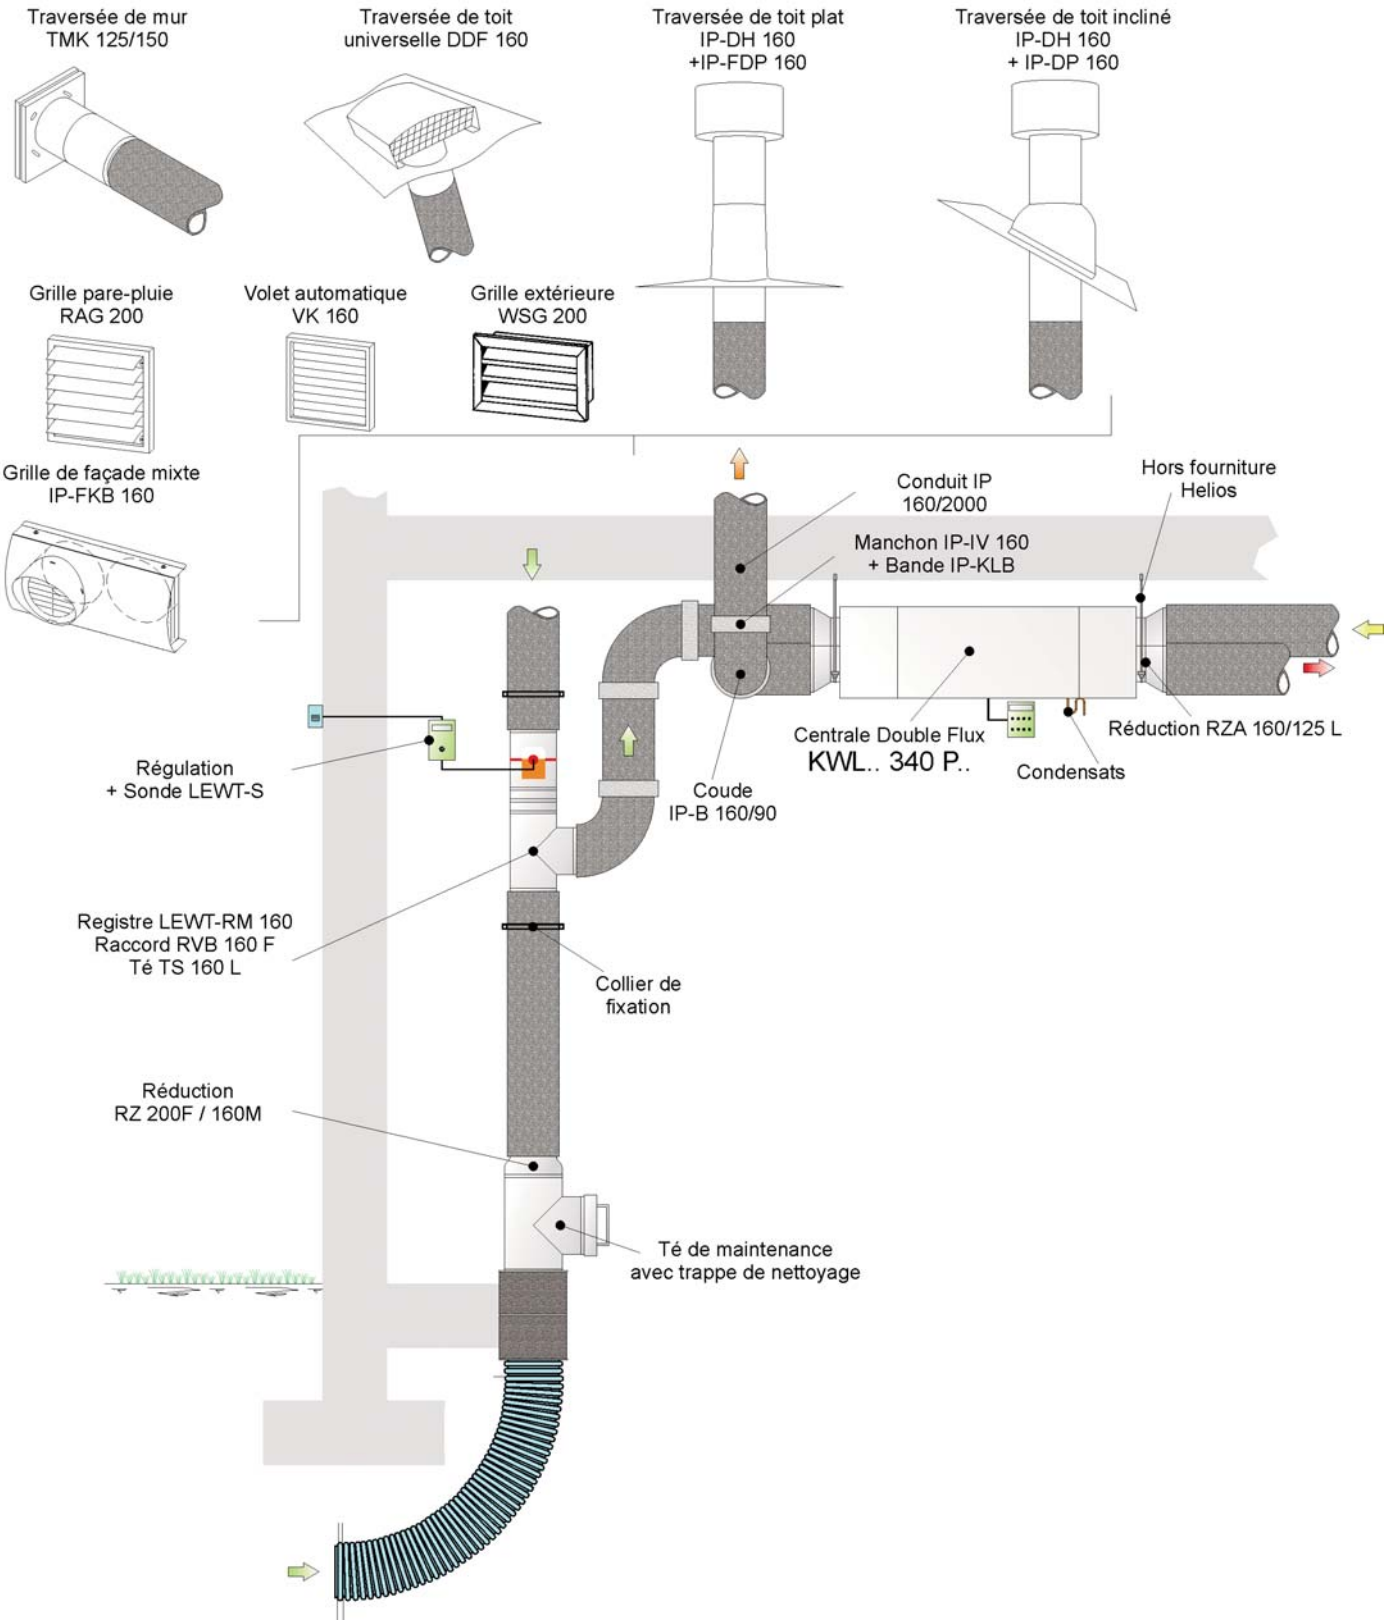

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 96 / 175	Schéma KWL EC 340 P.. N°3 ISO - DN 160	Plan N° : 343-ISO-160

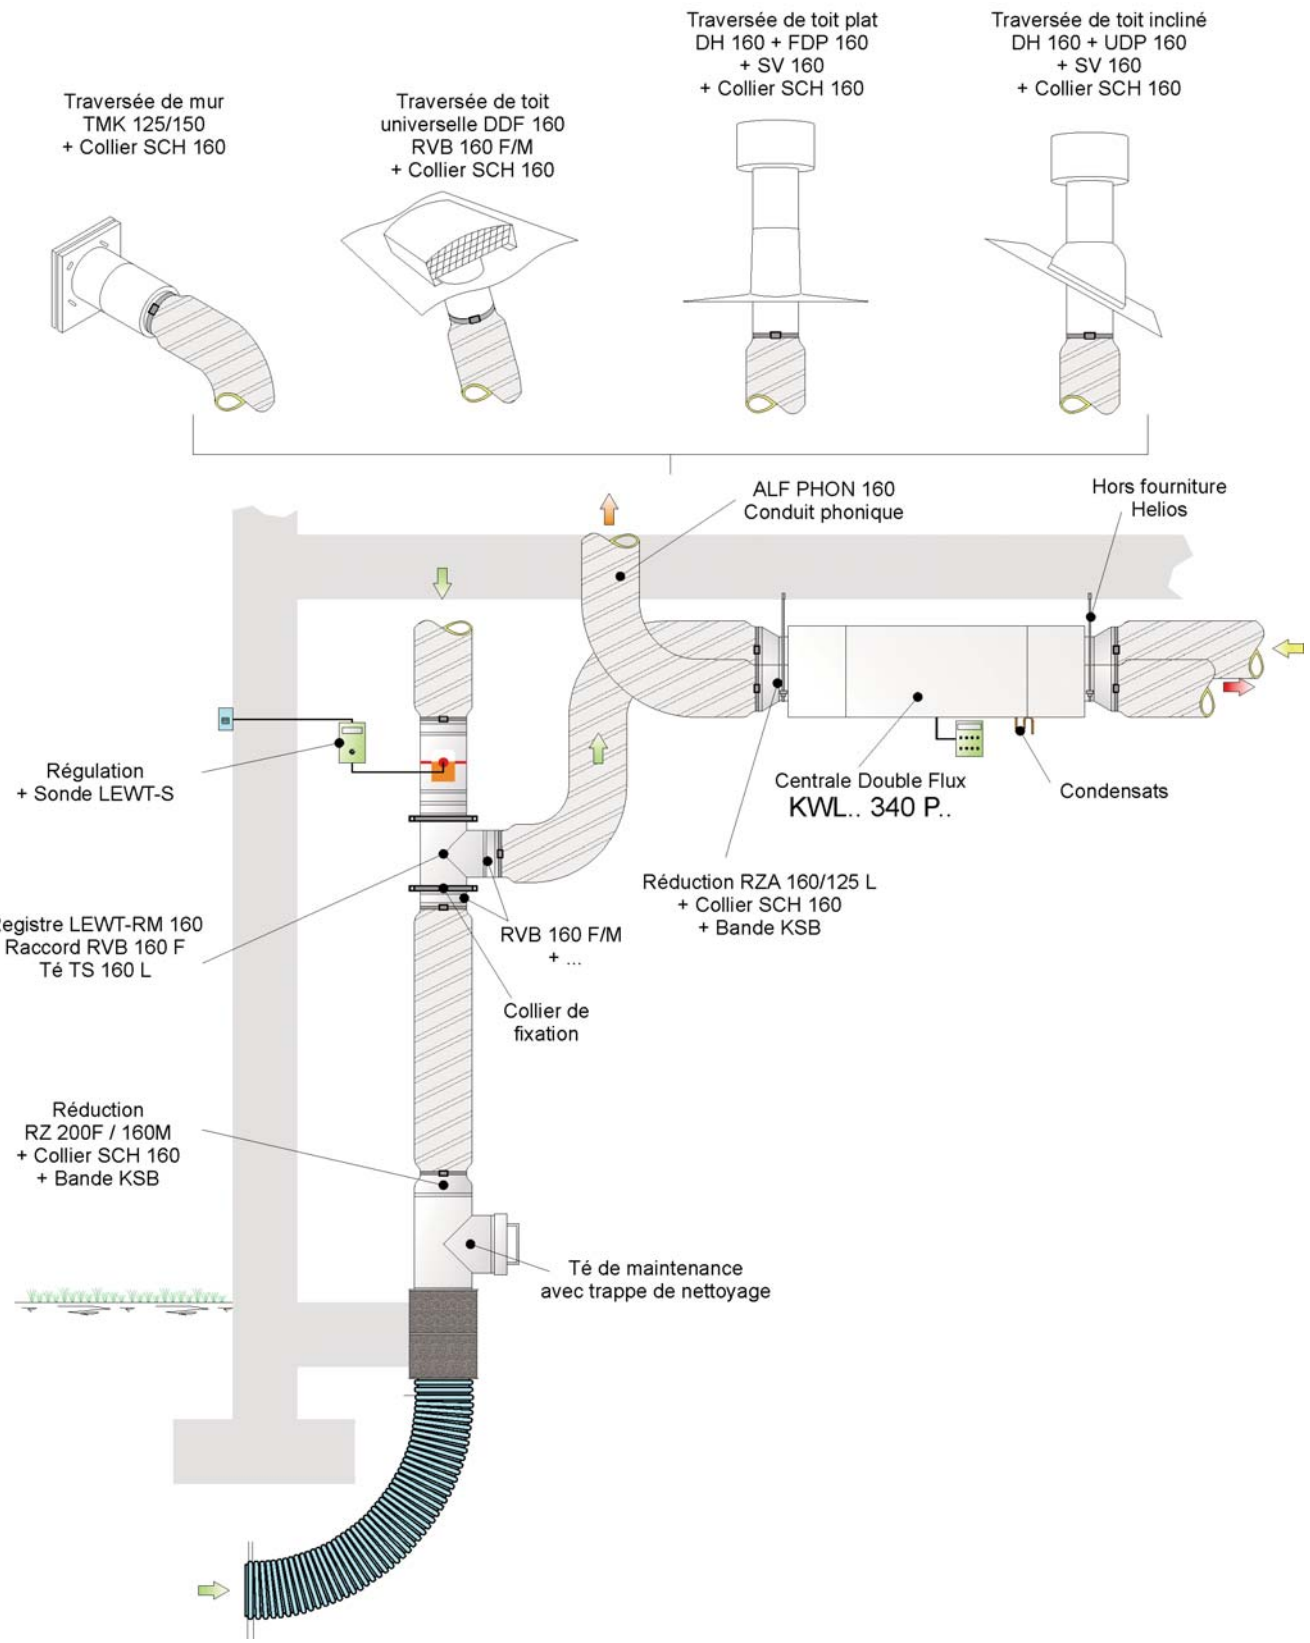

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 97 / 175	**Schéma KWL EC 340 P.. N°3** **ALF - DN 160**	Plan N° : **343-ALF-160**

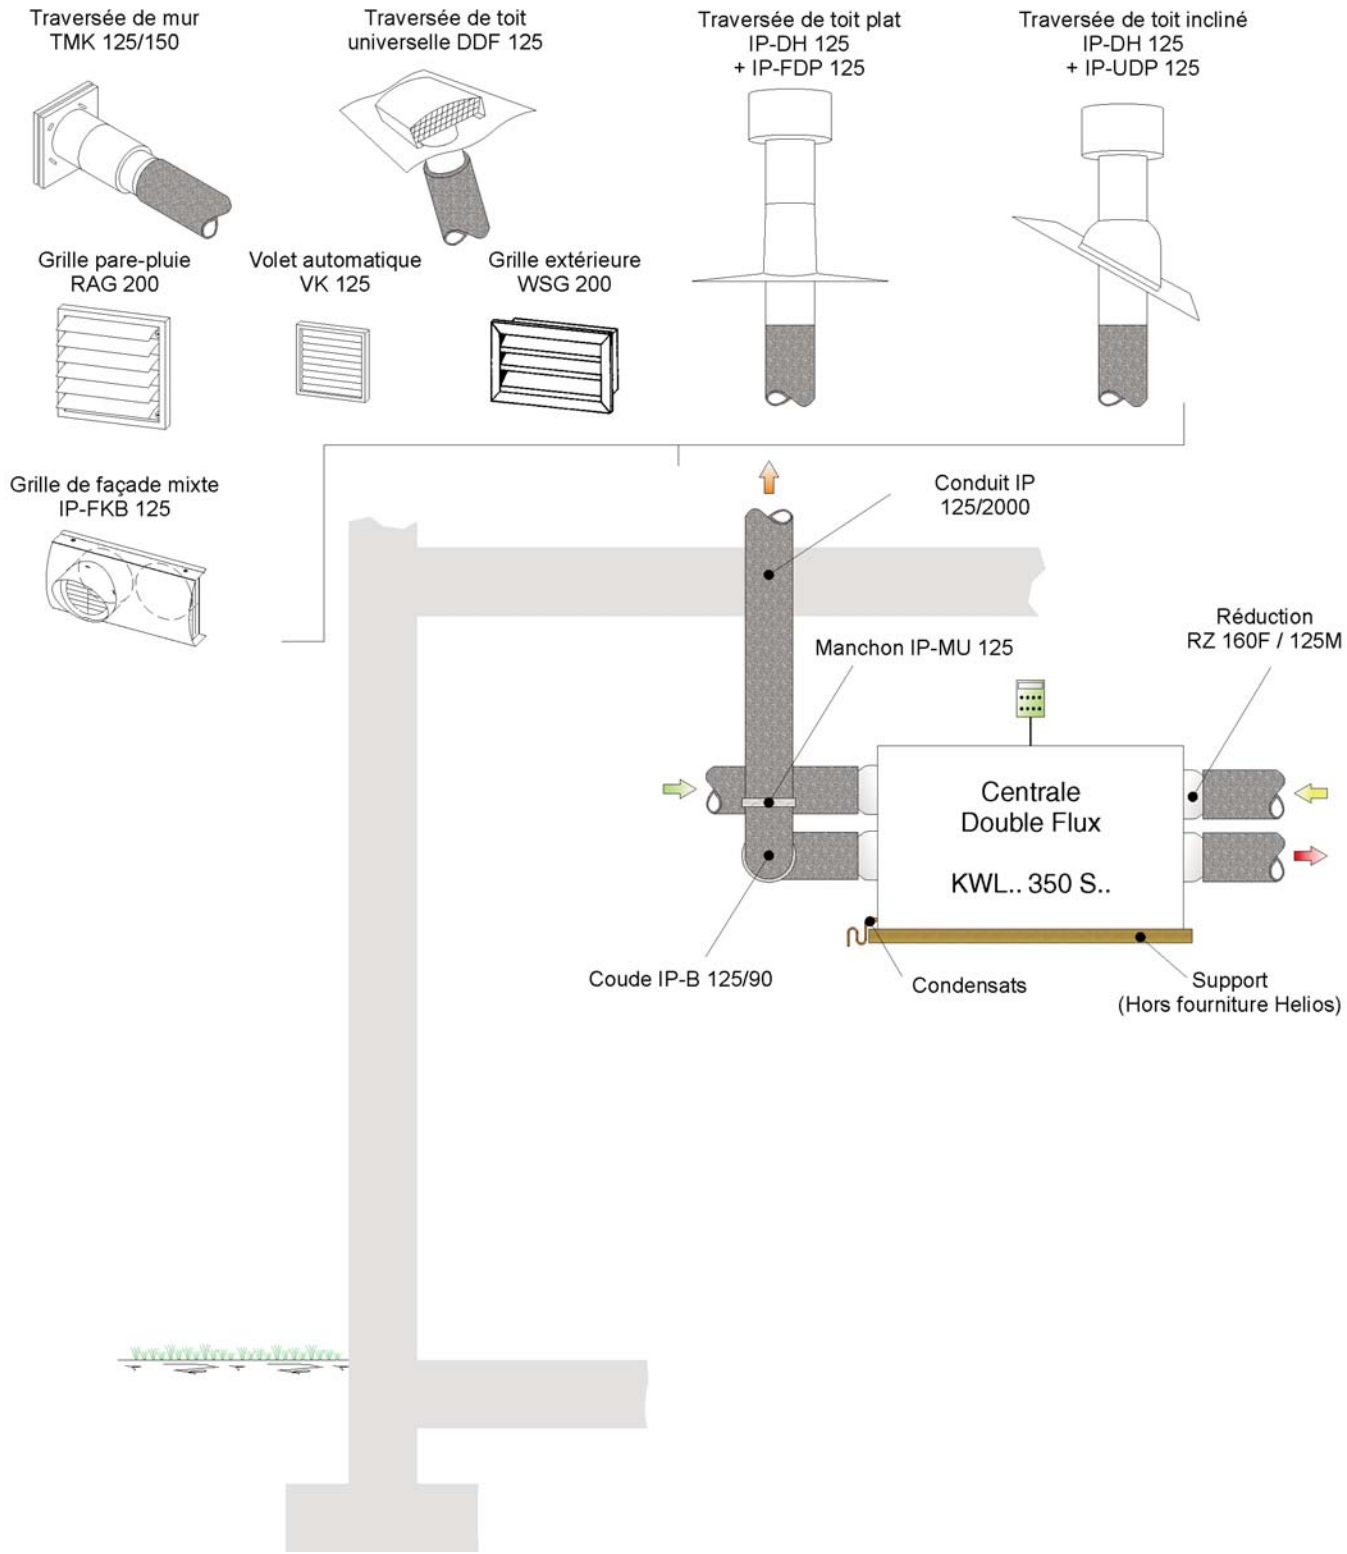

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 S.. N°0
ISO - DN 125

Plan N° :
350-ISO-125-S

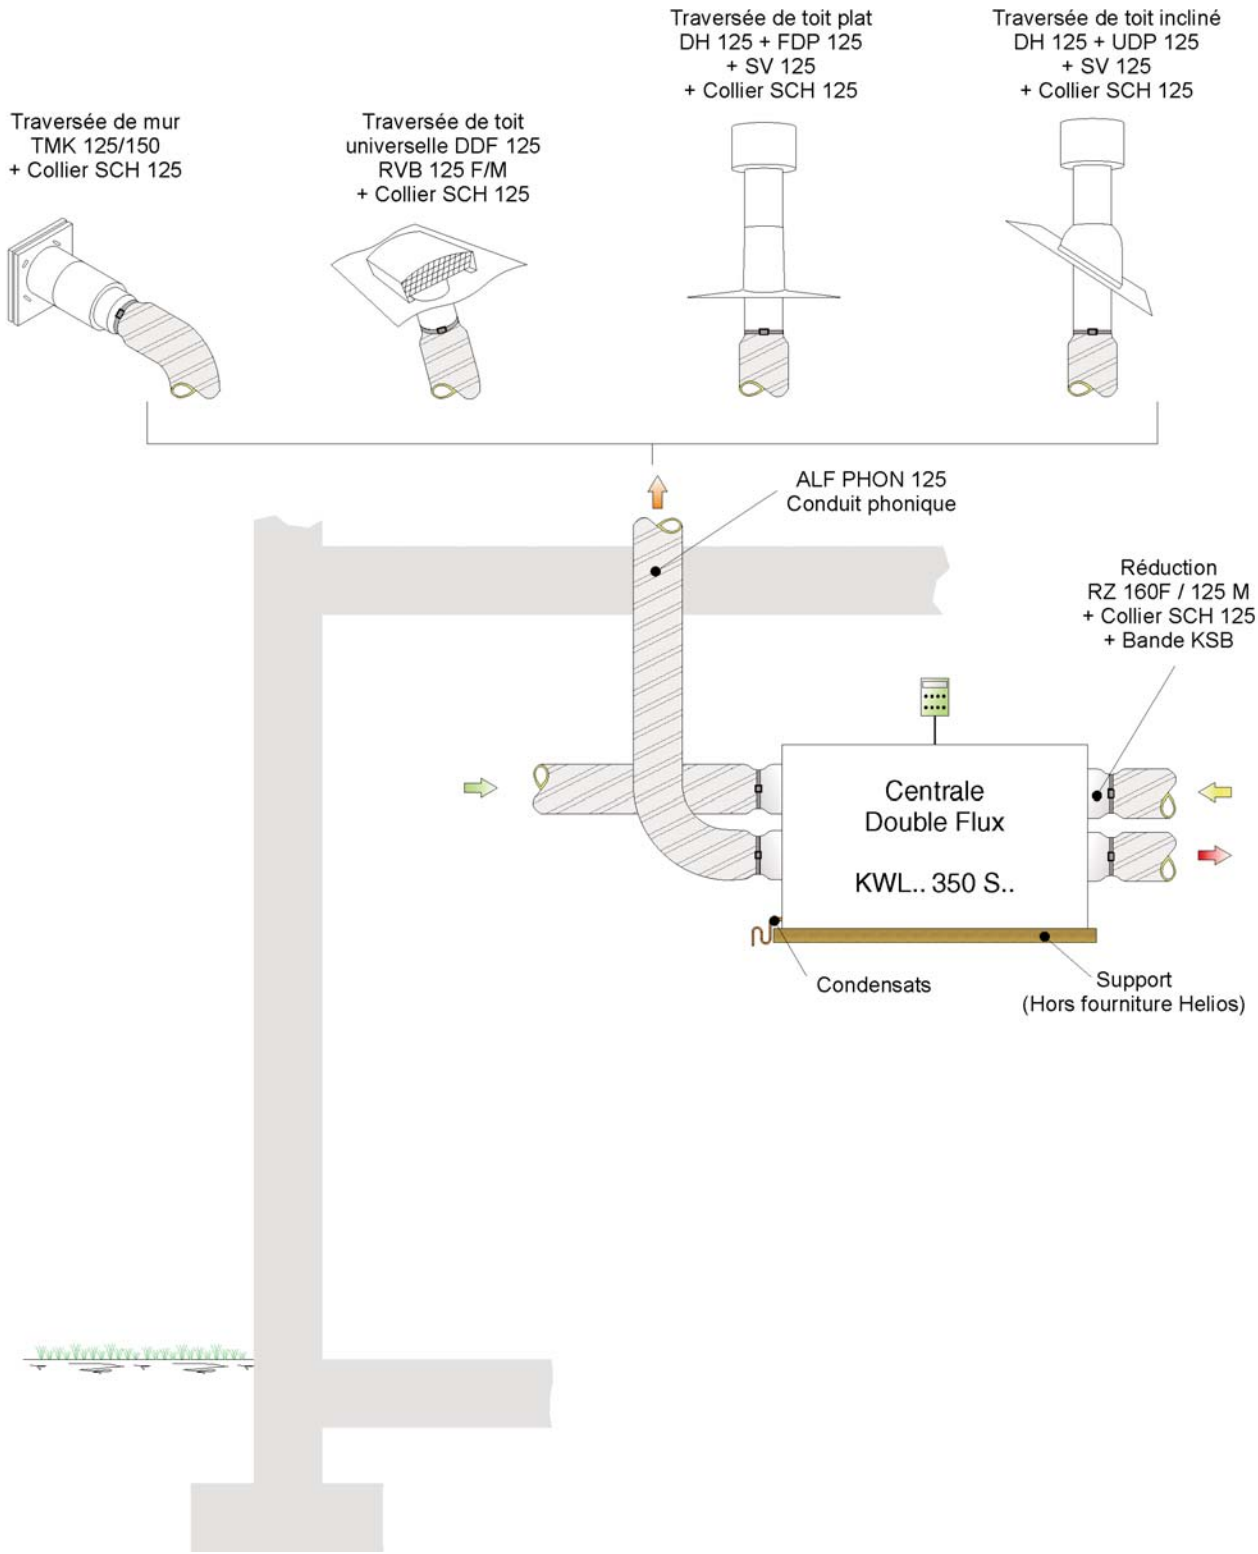

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 S.. N°0
ALF - DN 125

Plan N° :
350-ALF-125-S

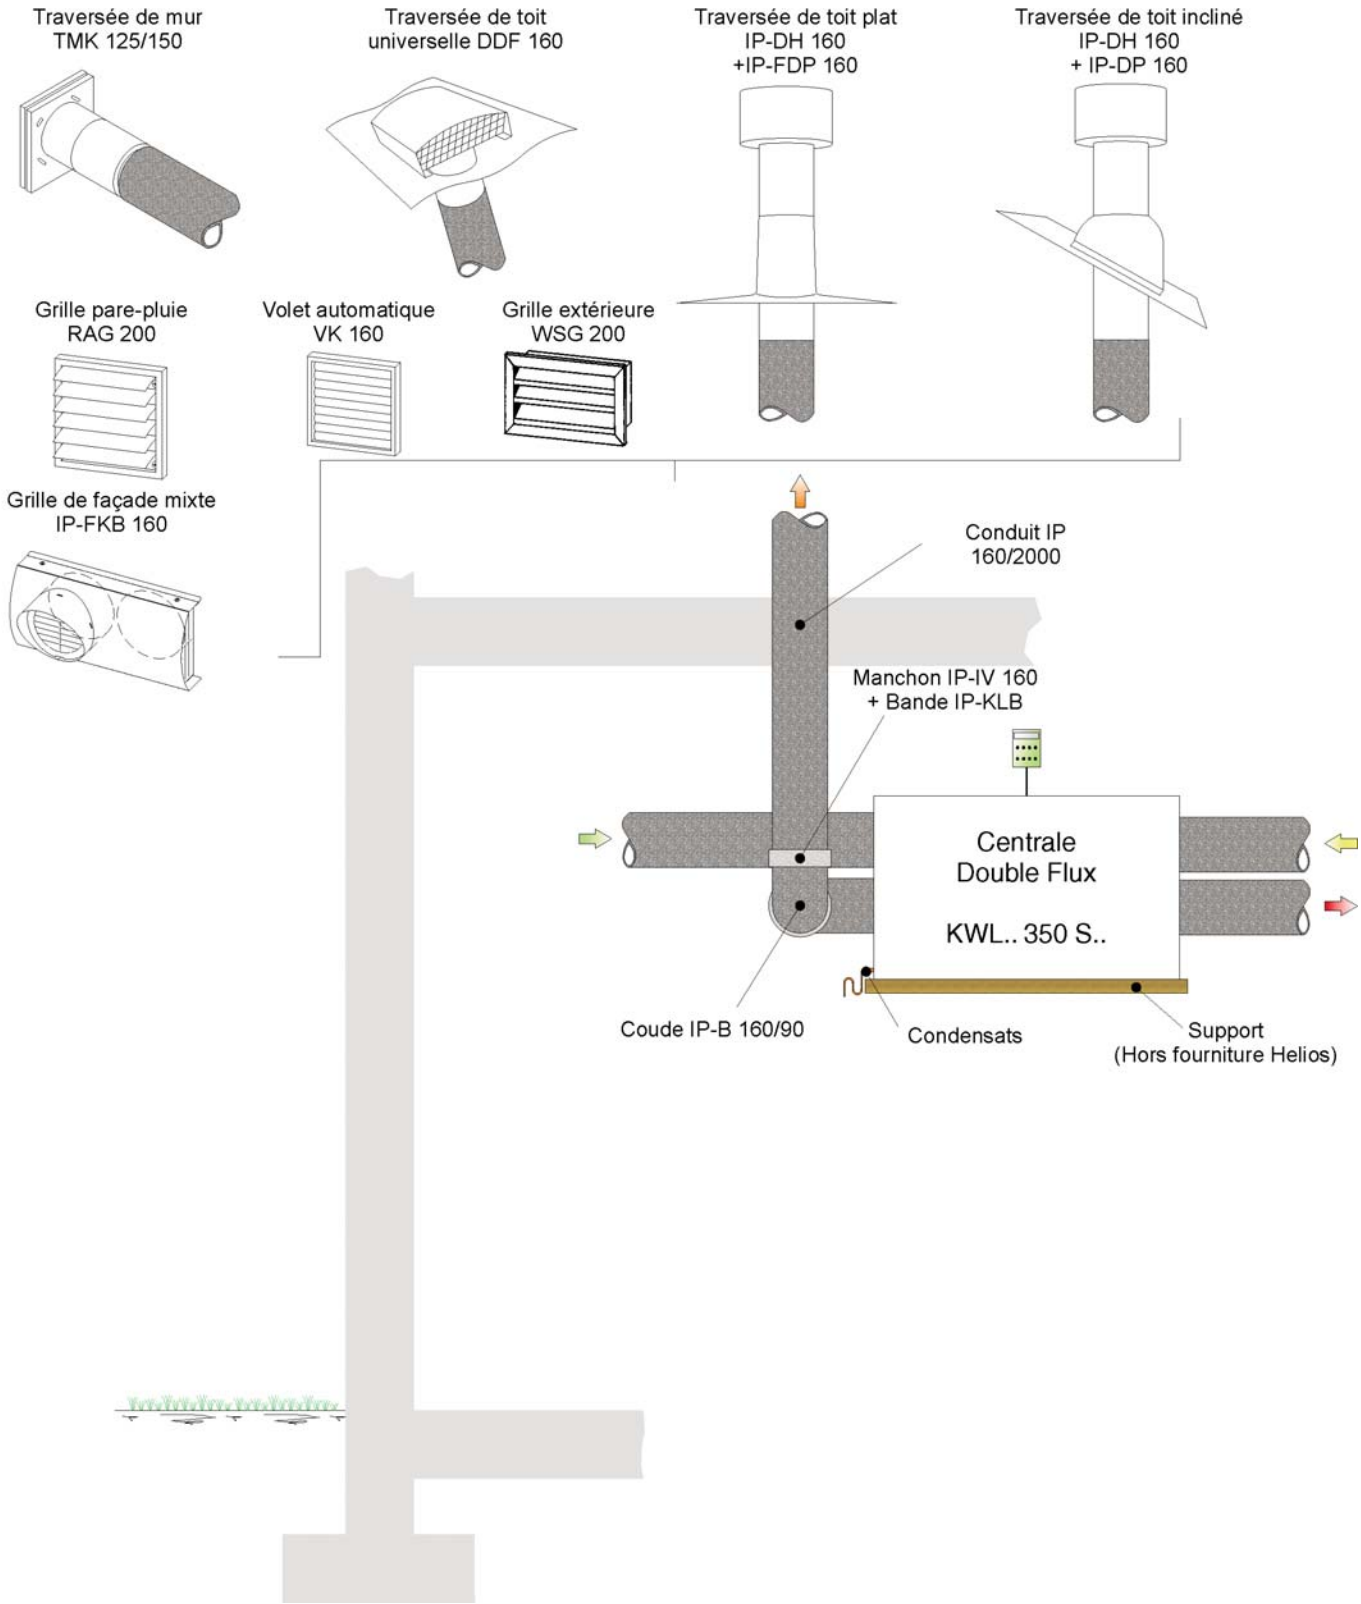

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

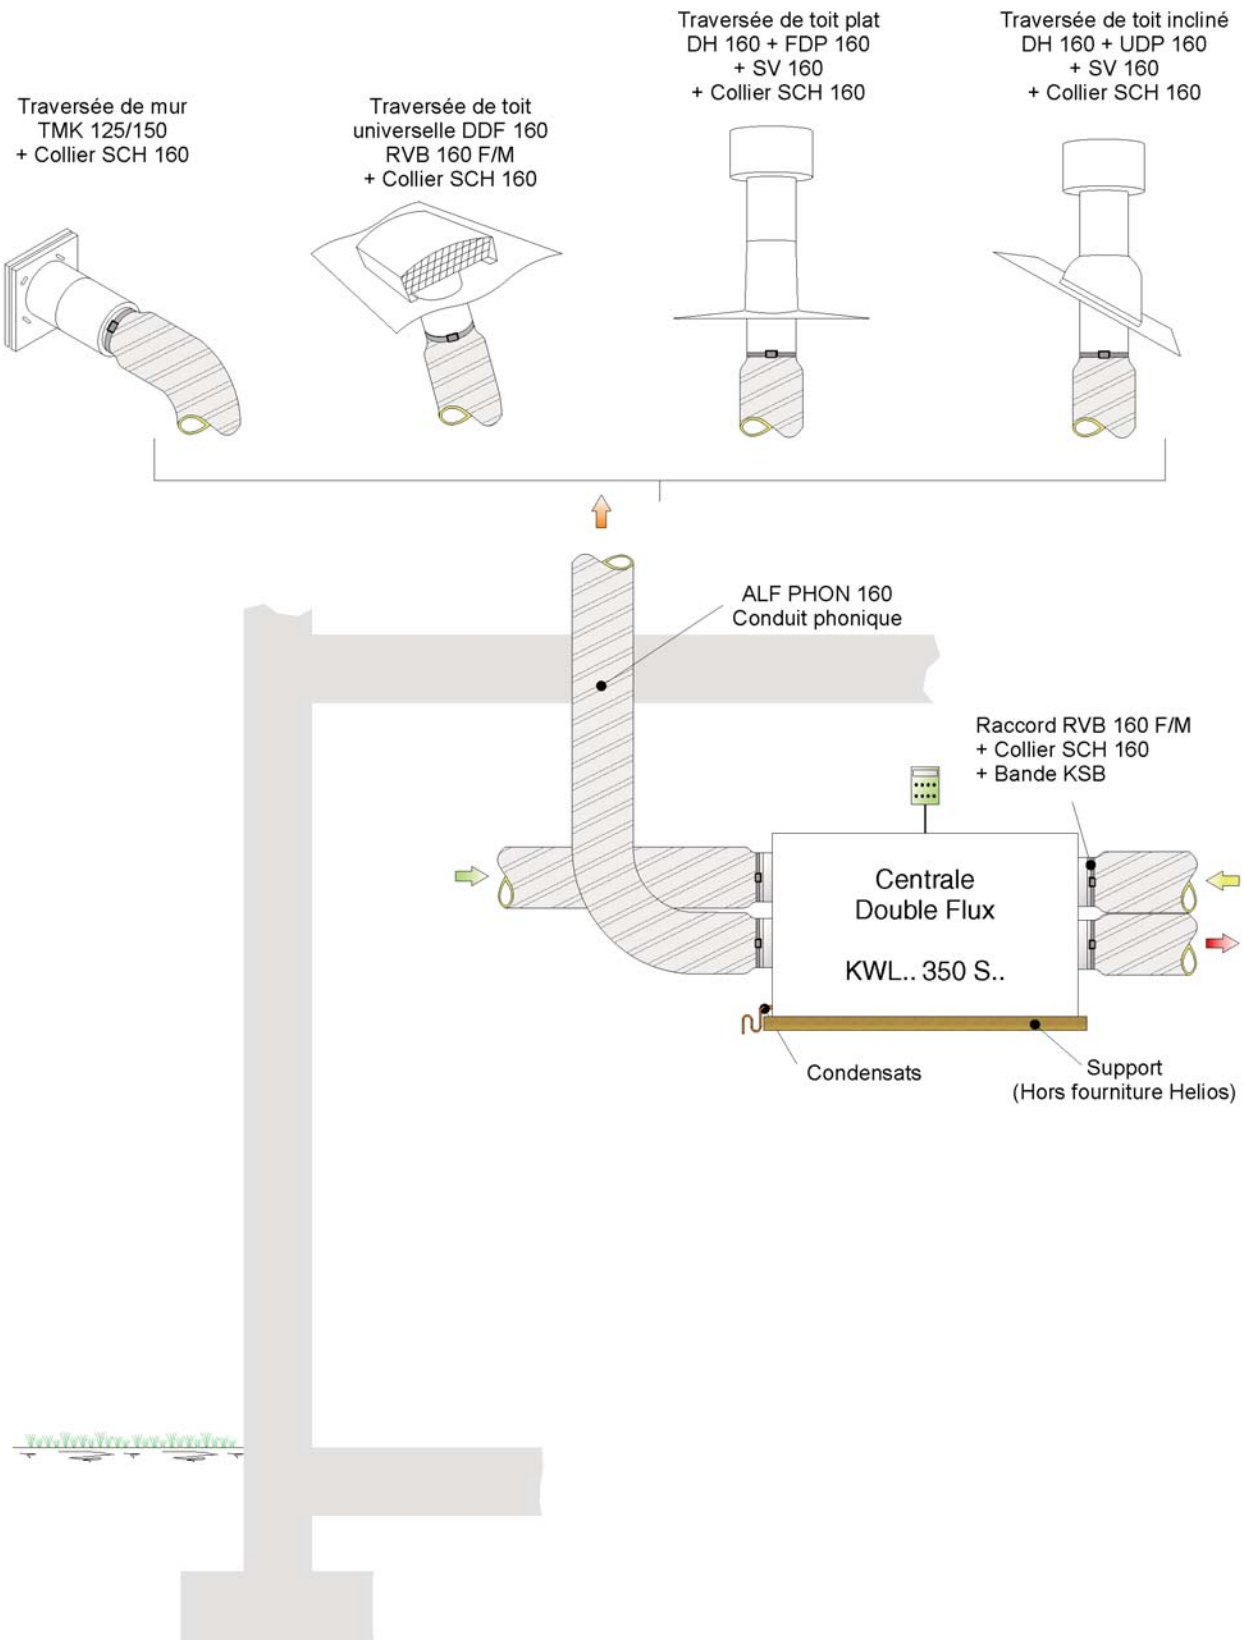

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 S.. N°0
ALF - DN 160

Plan N° :

350-ALF-160-S

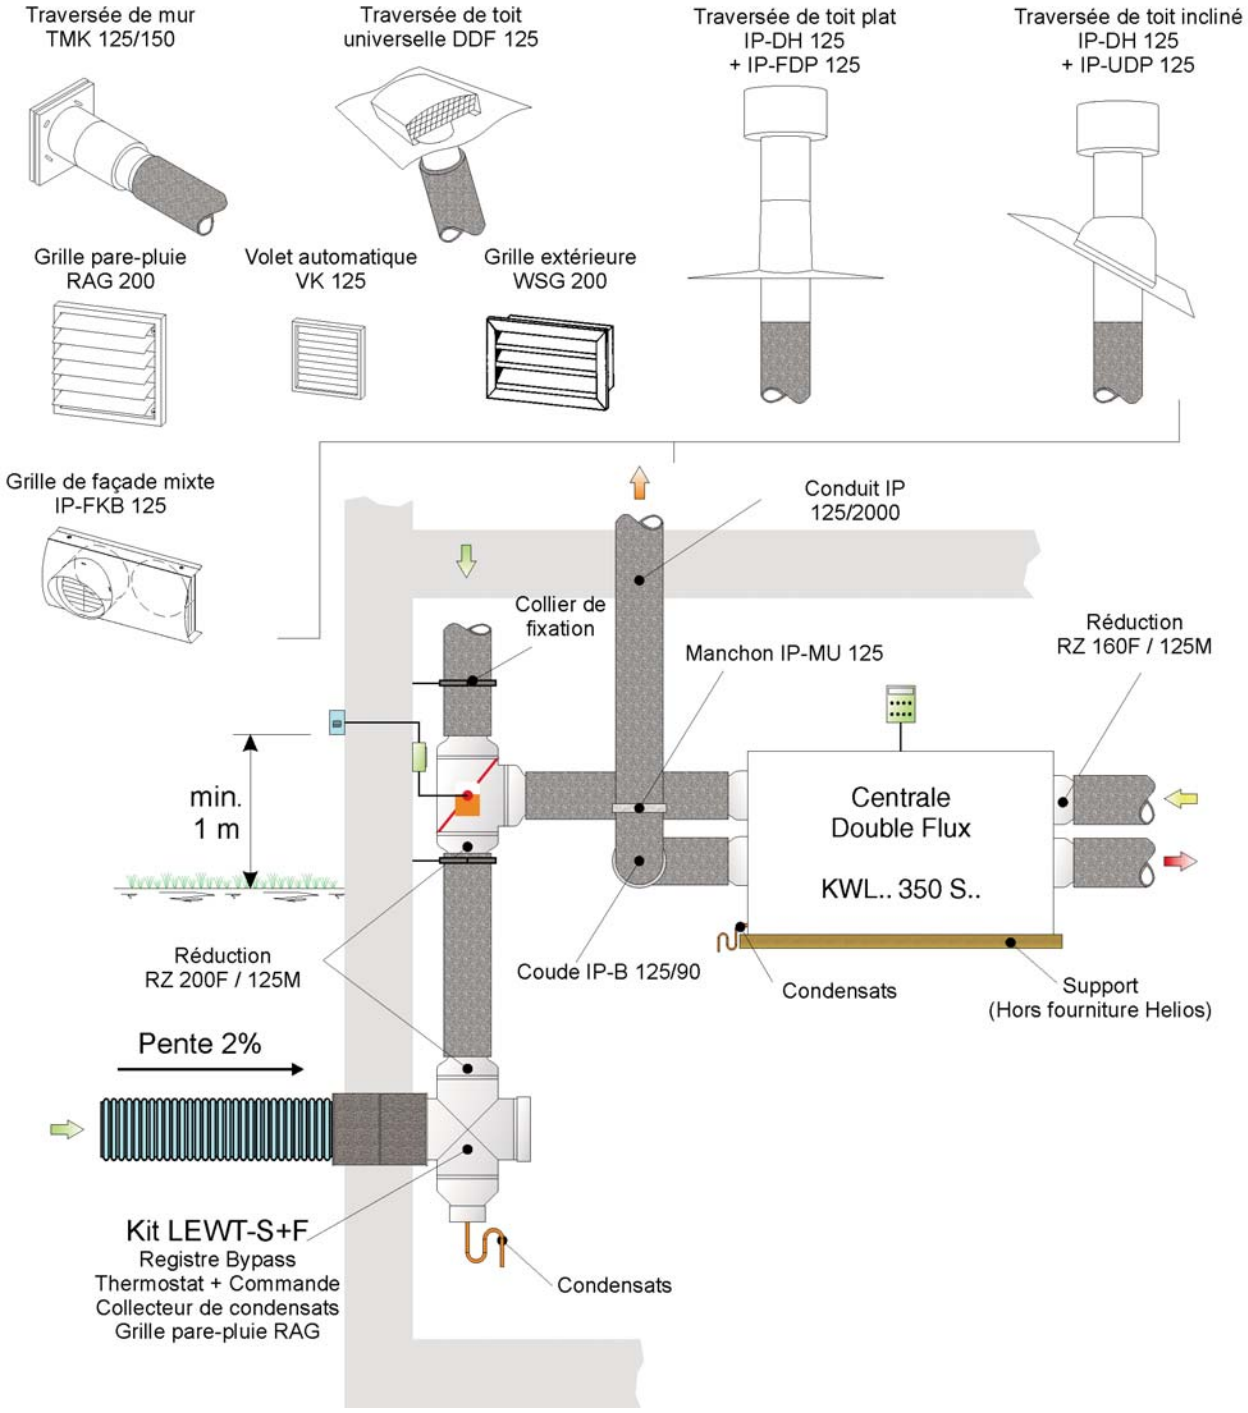

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

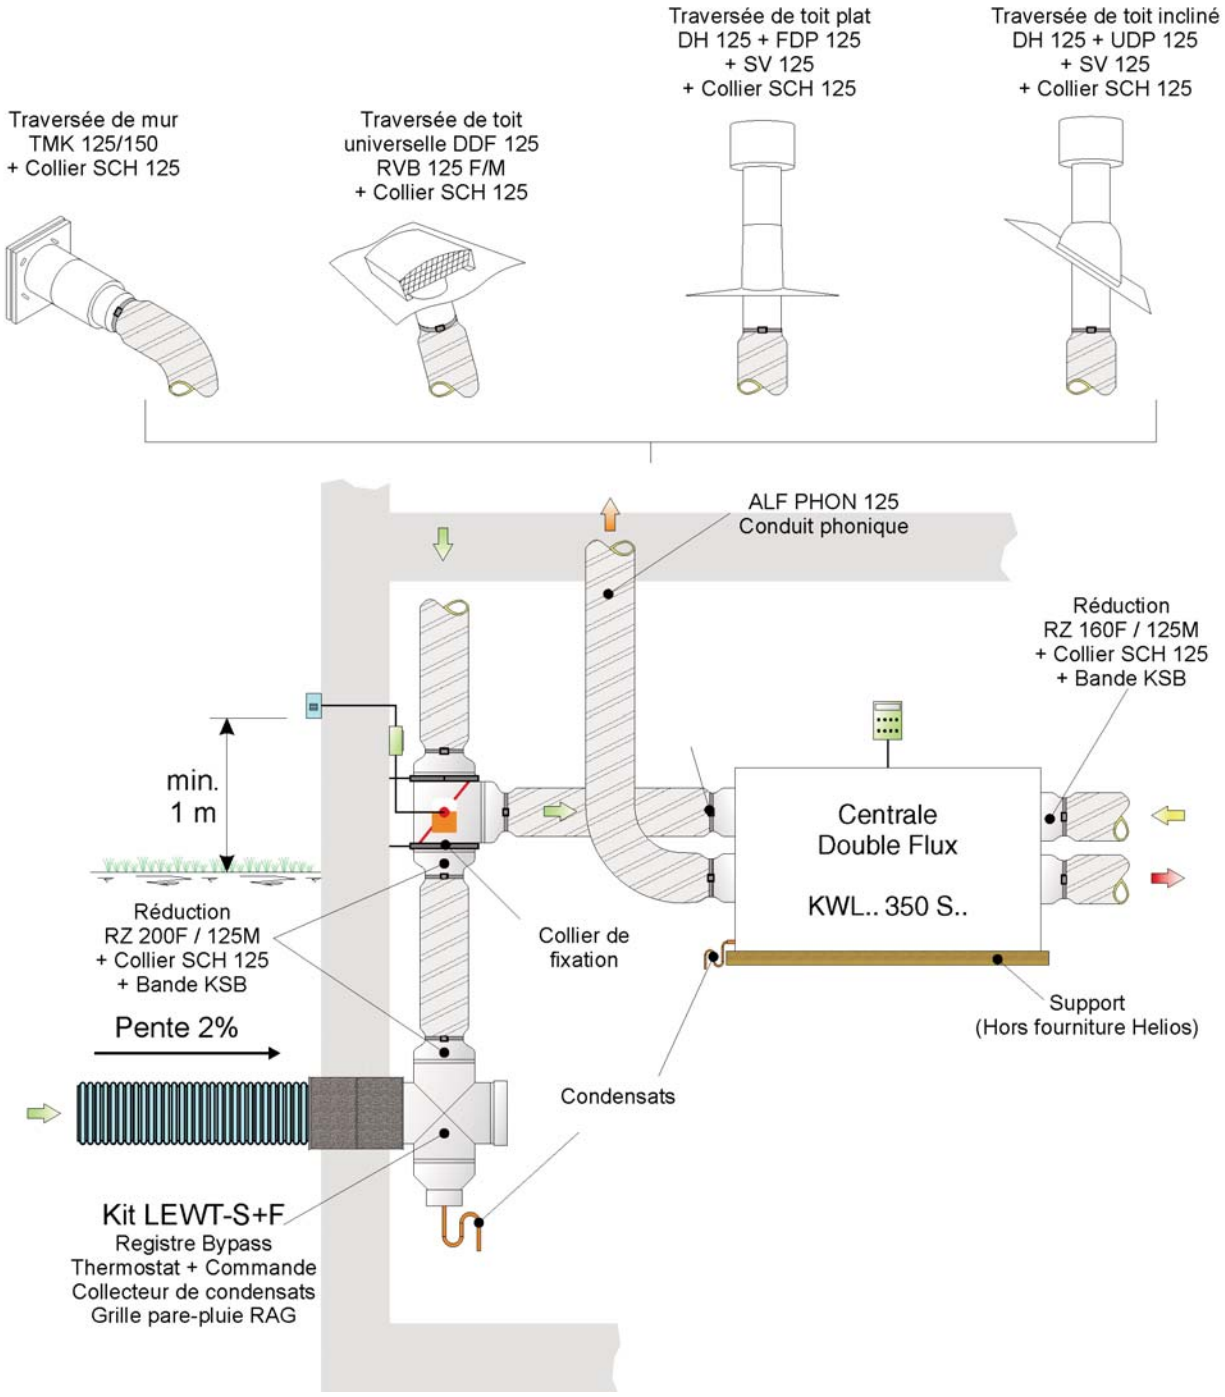

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

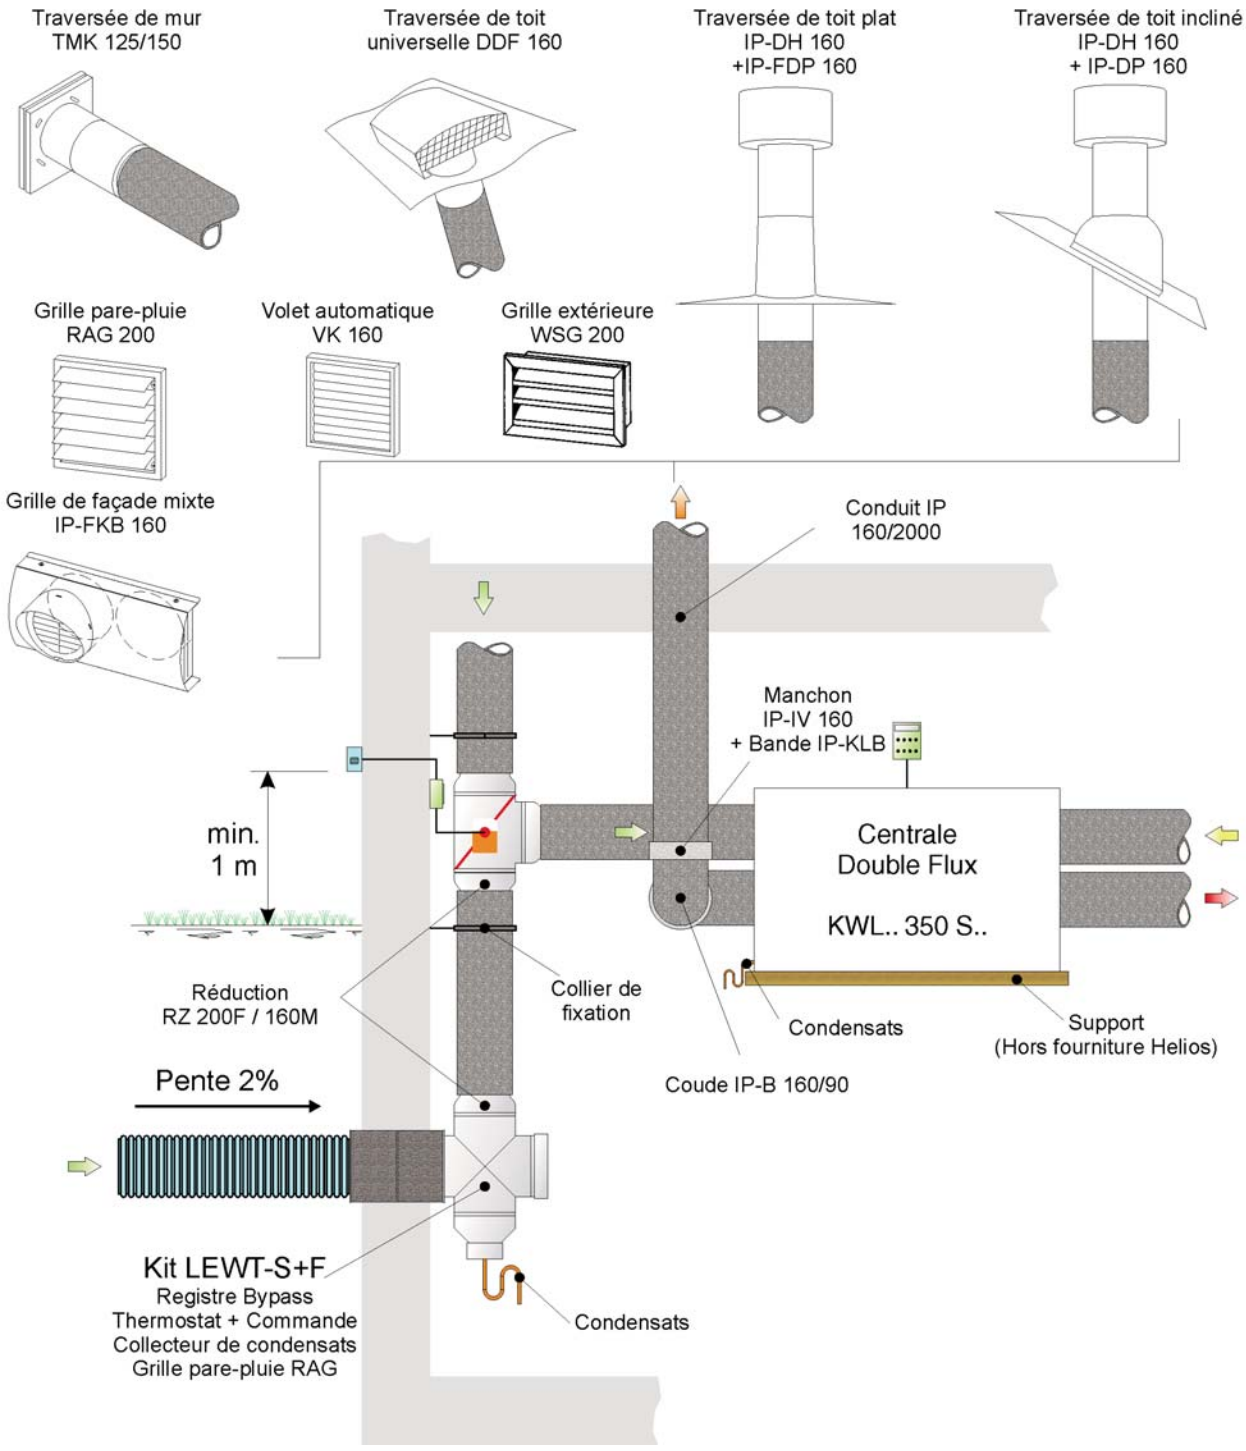

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

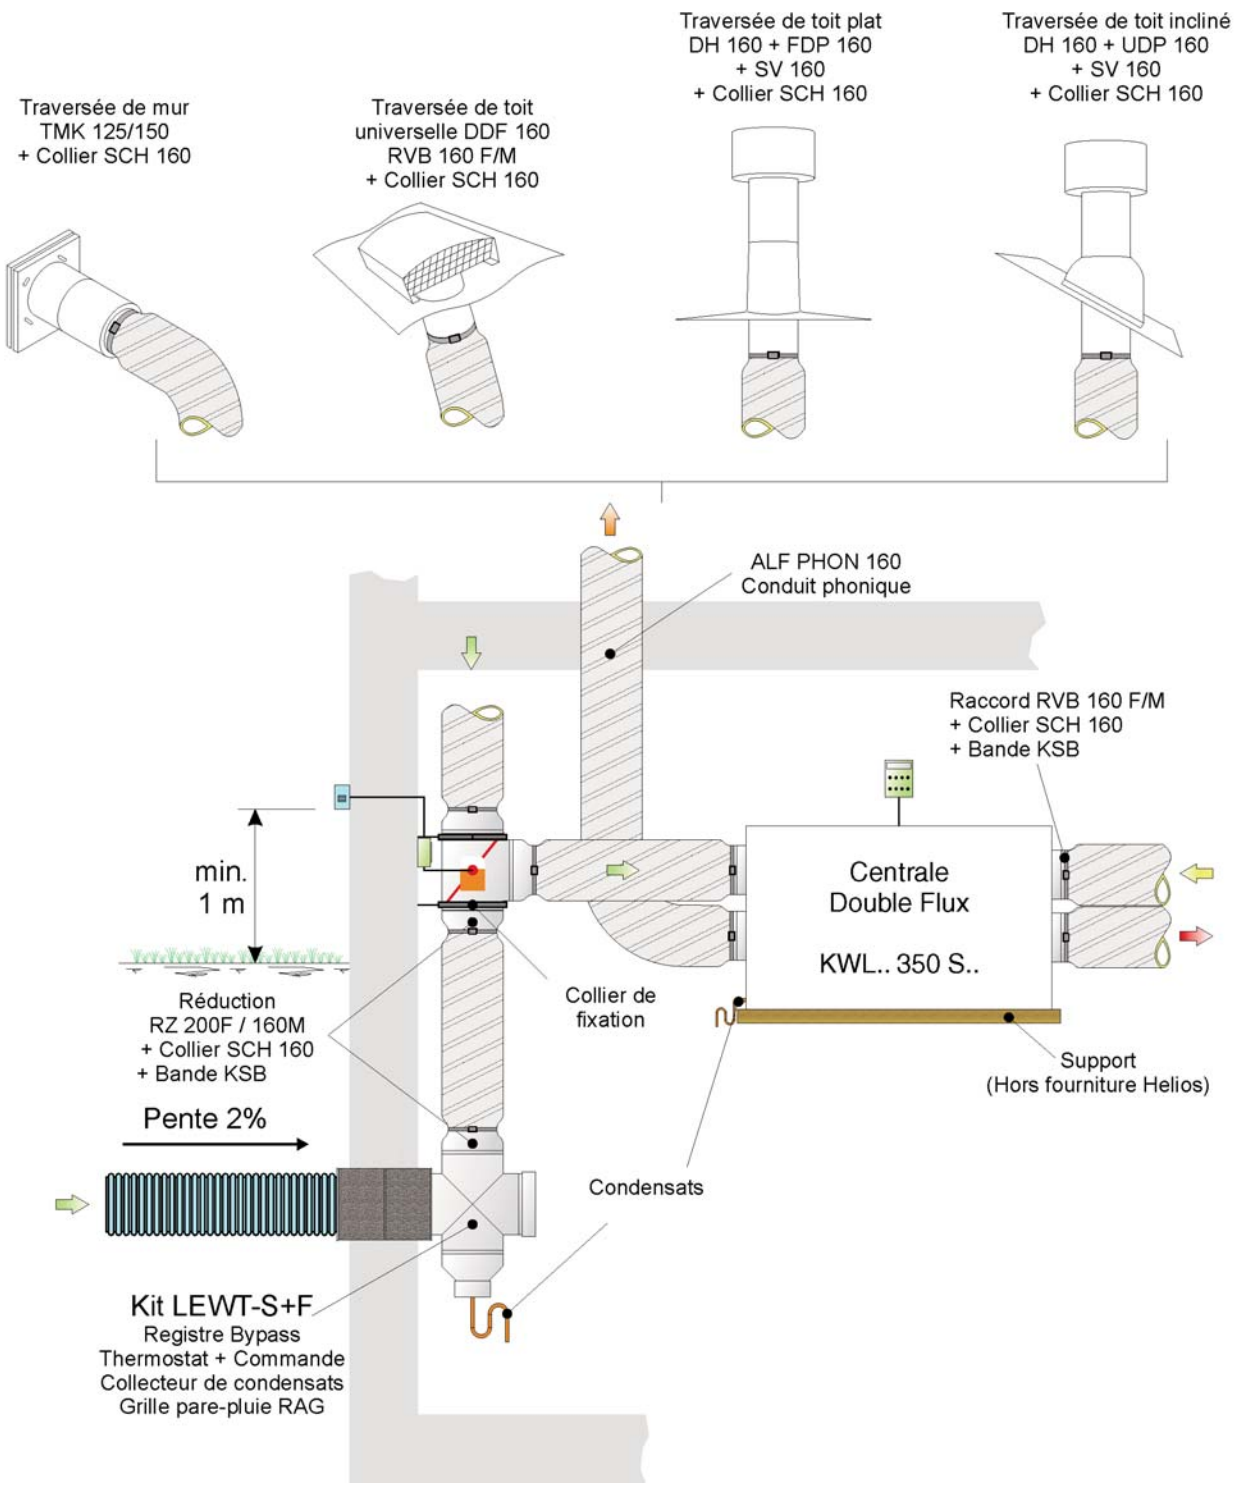

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

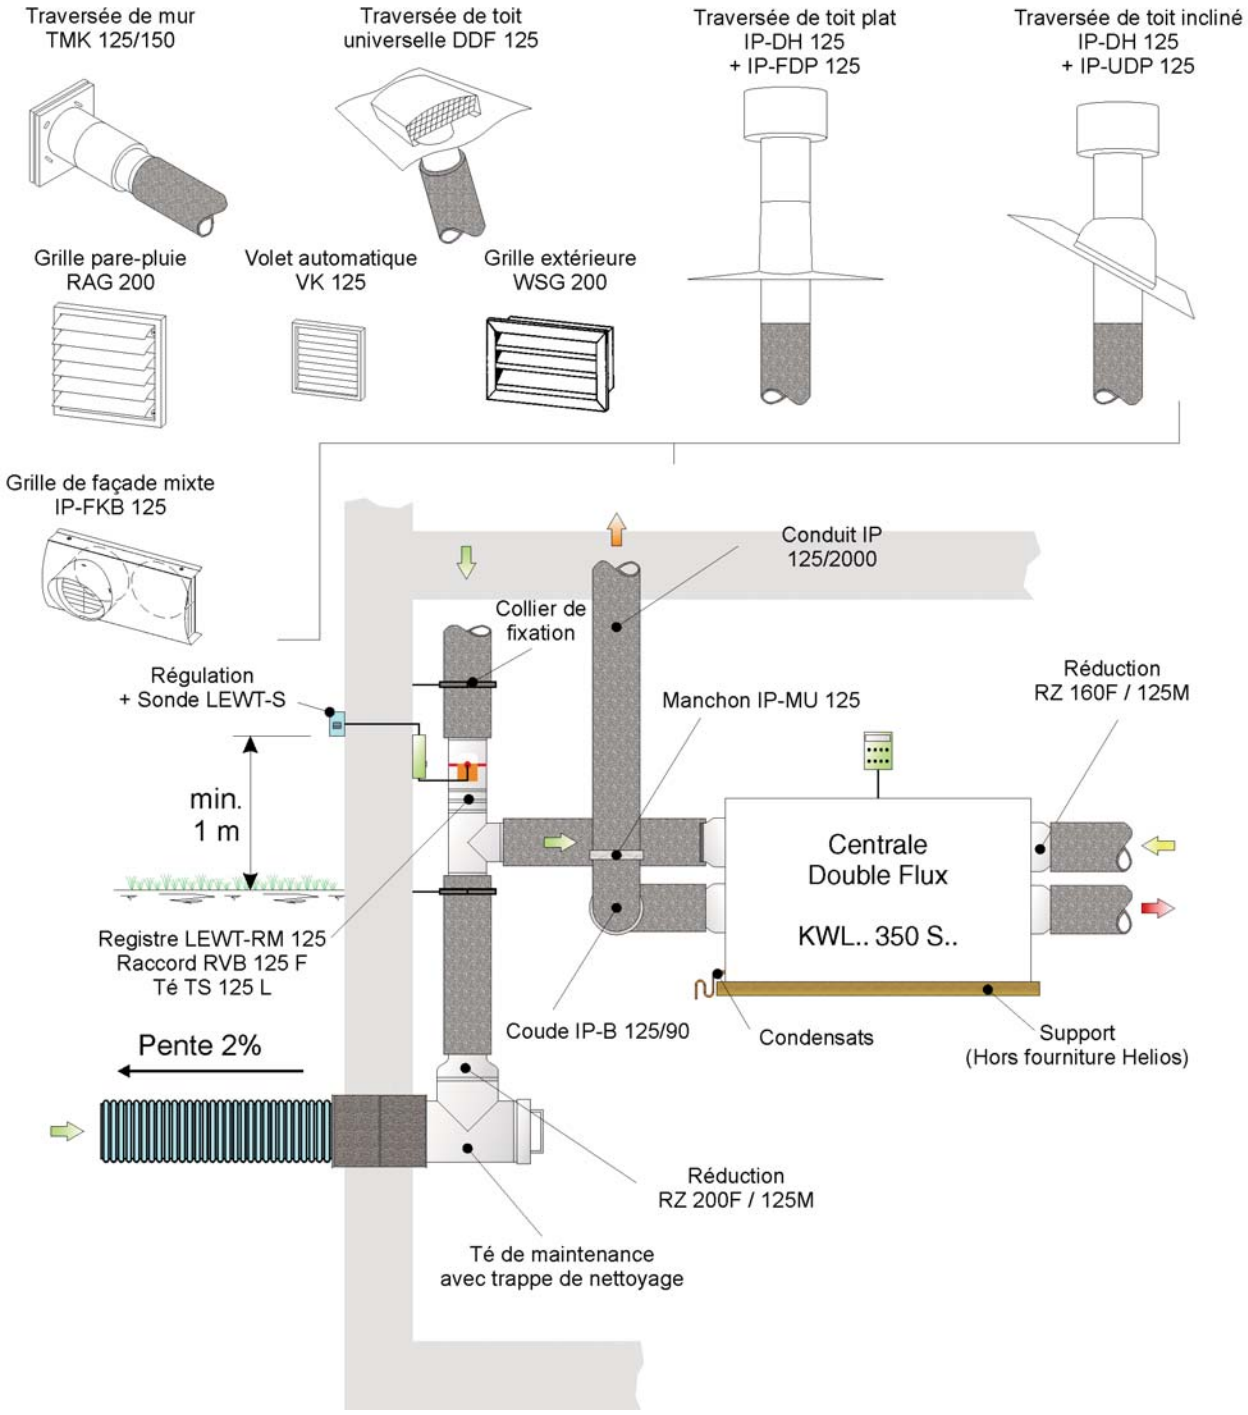

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

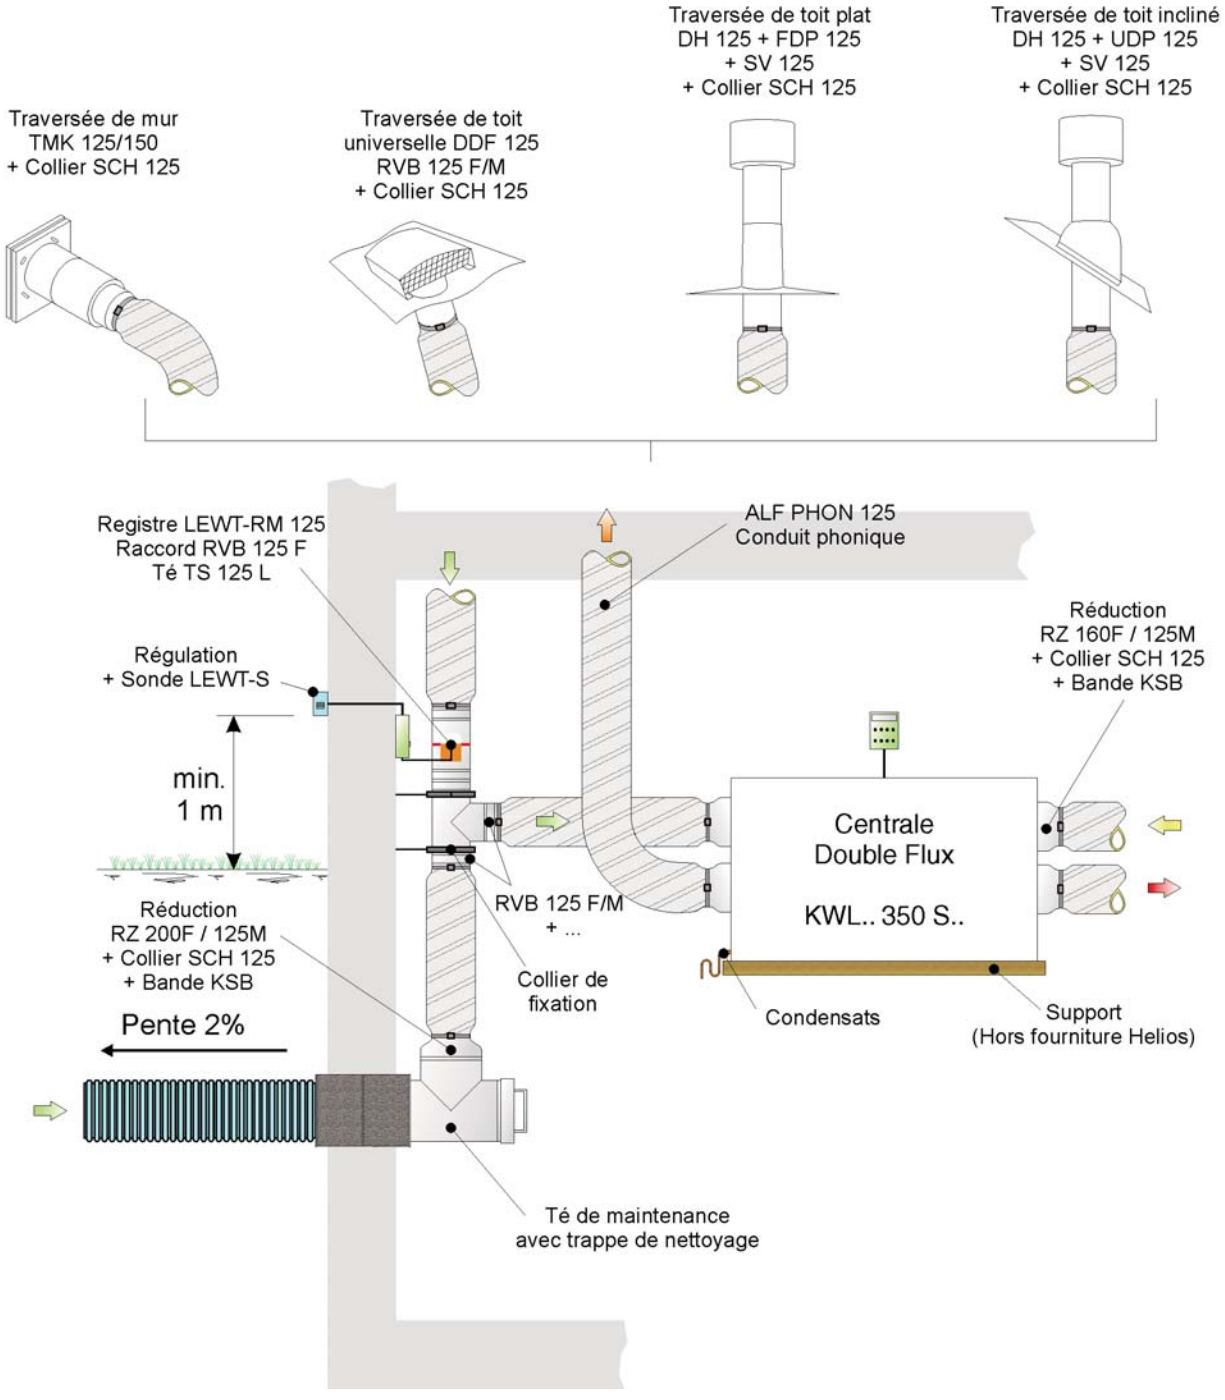

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

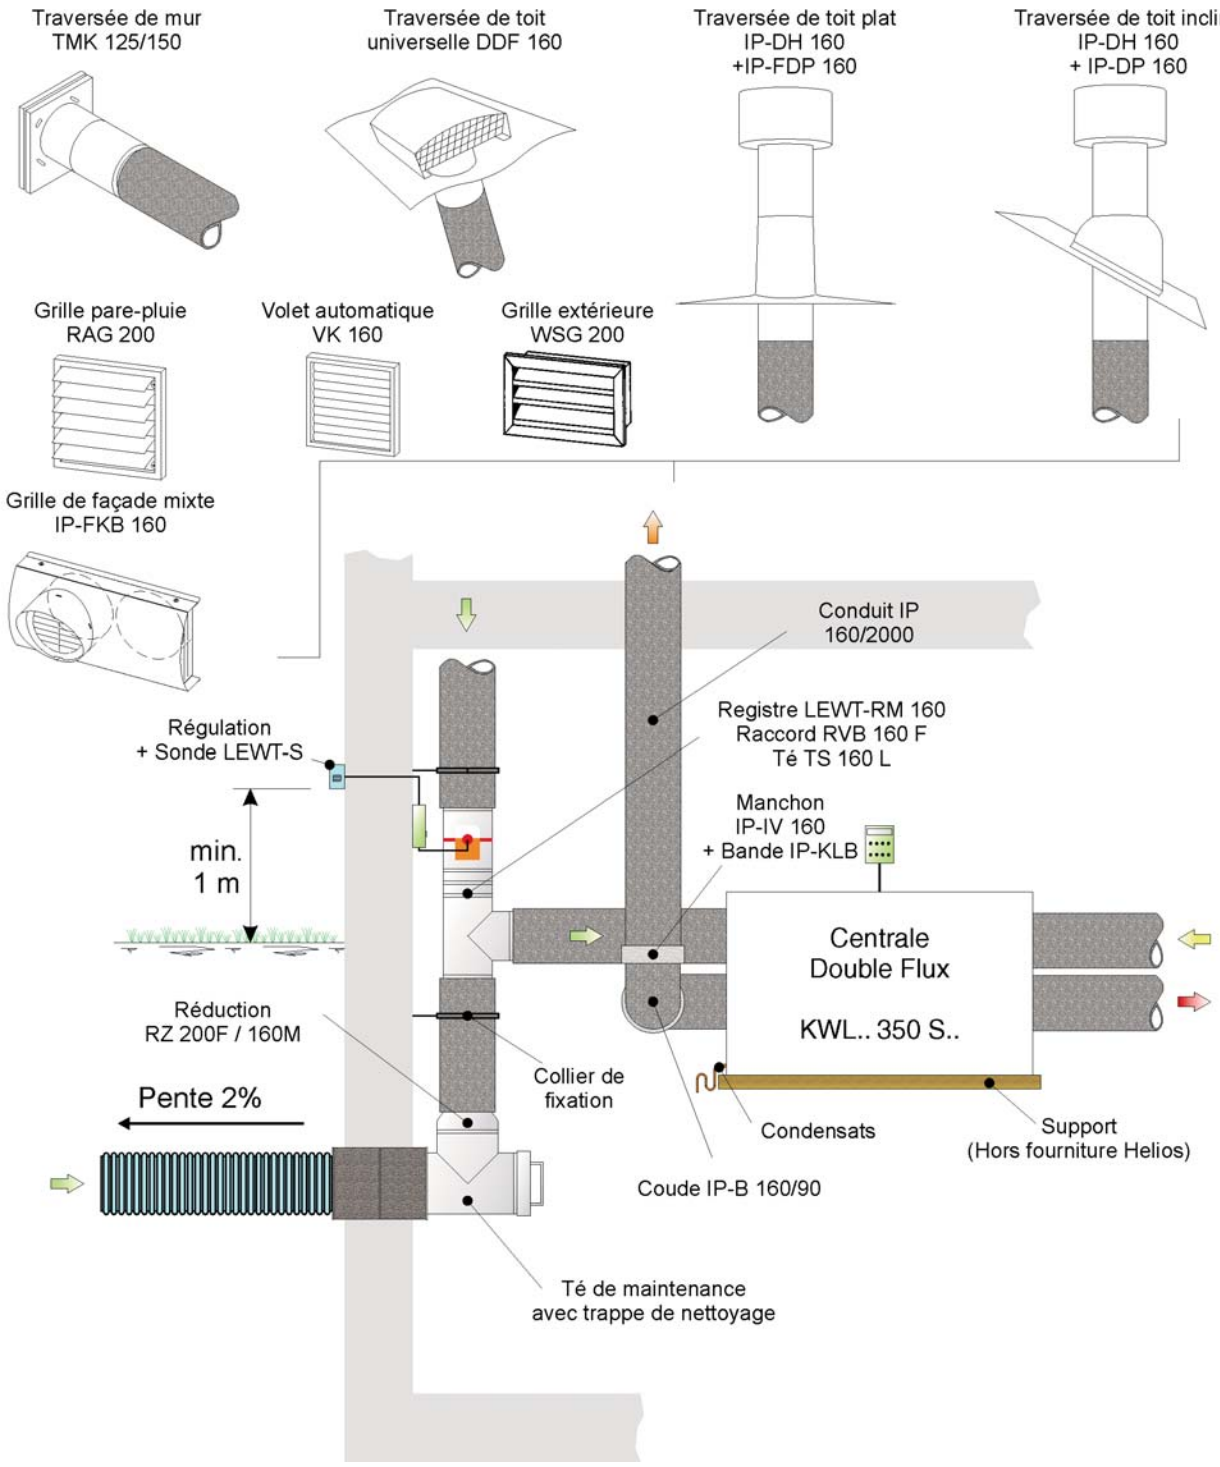

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

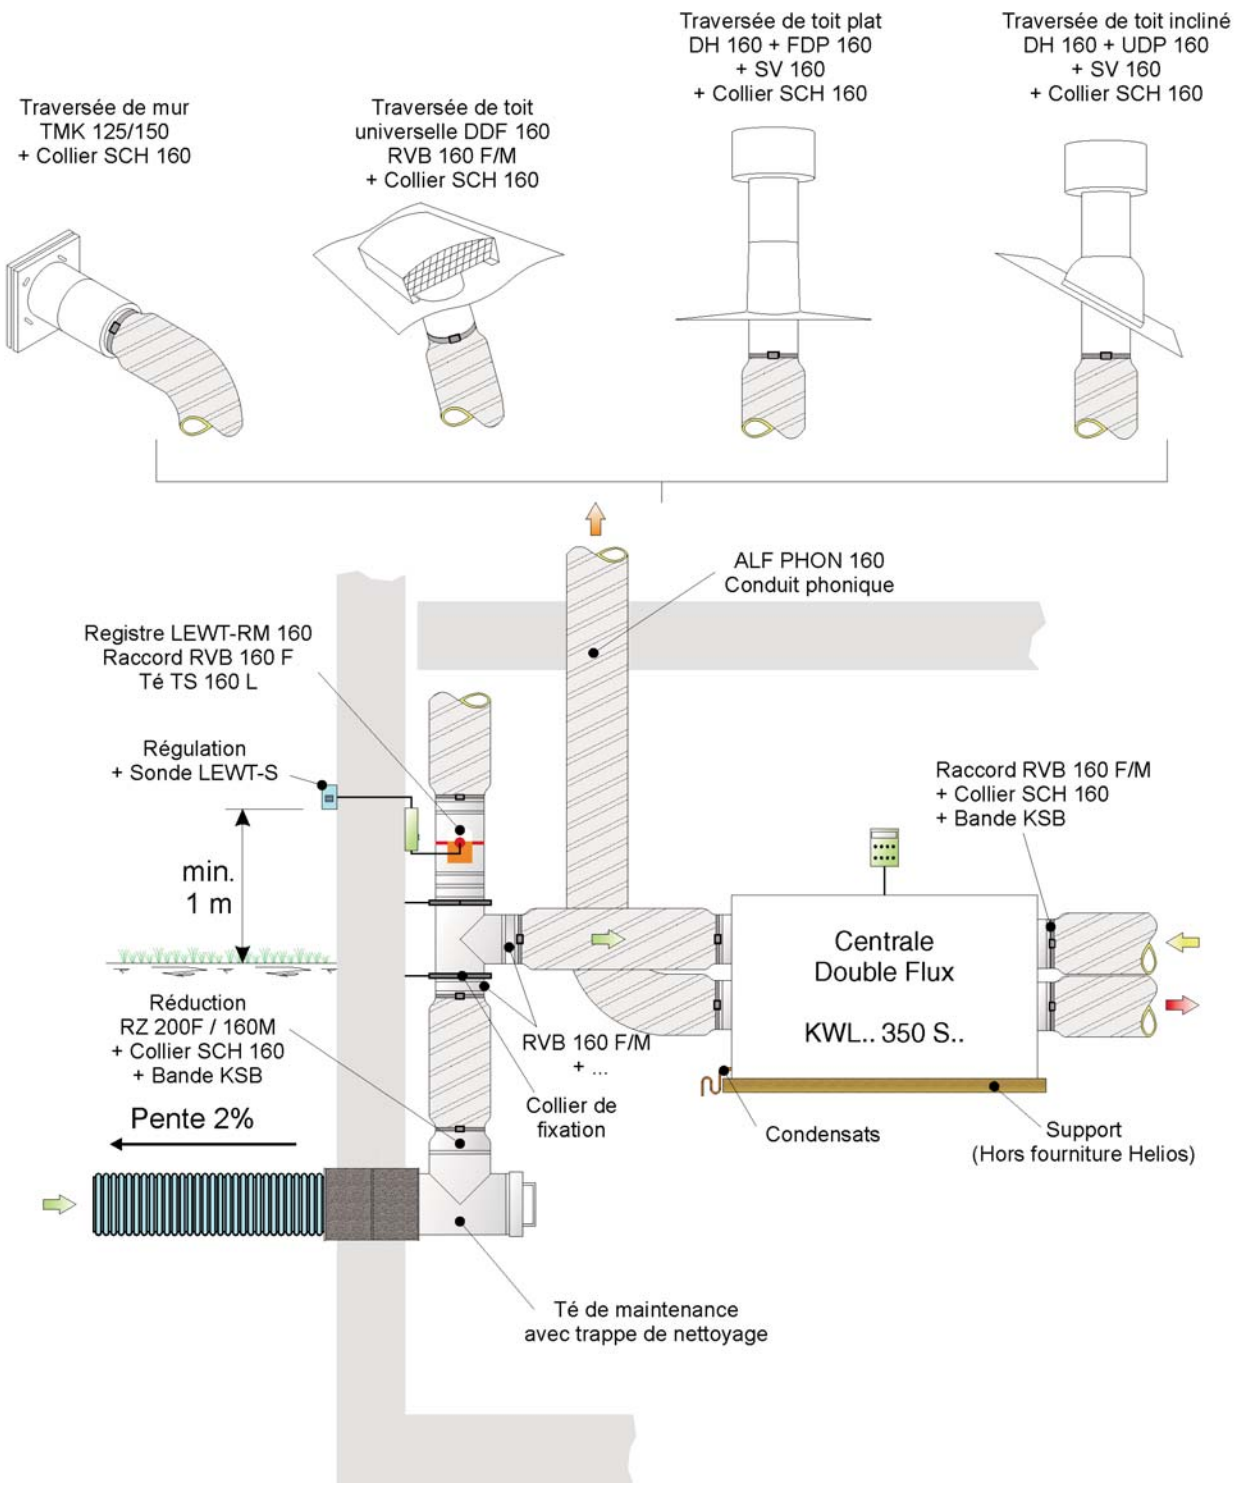

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

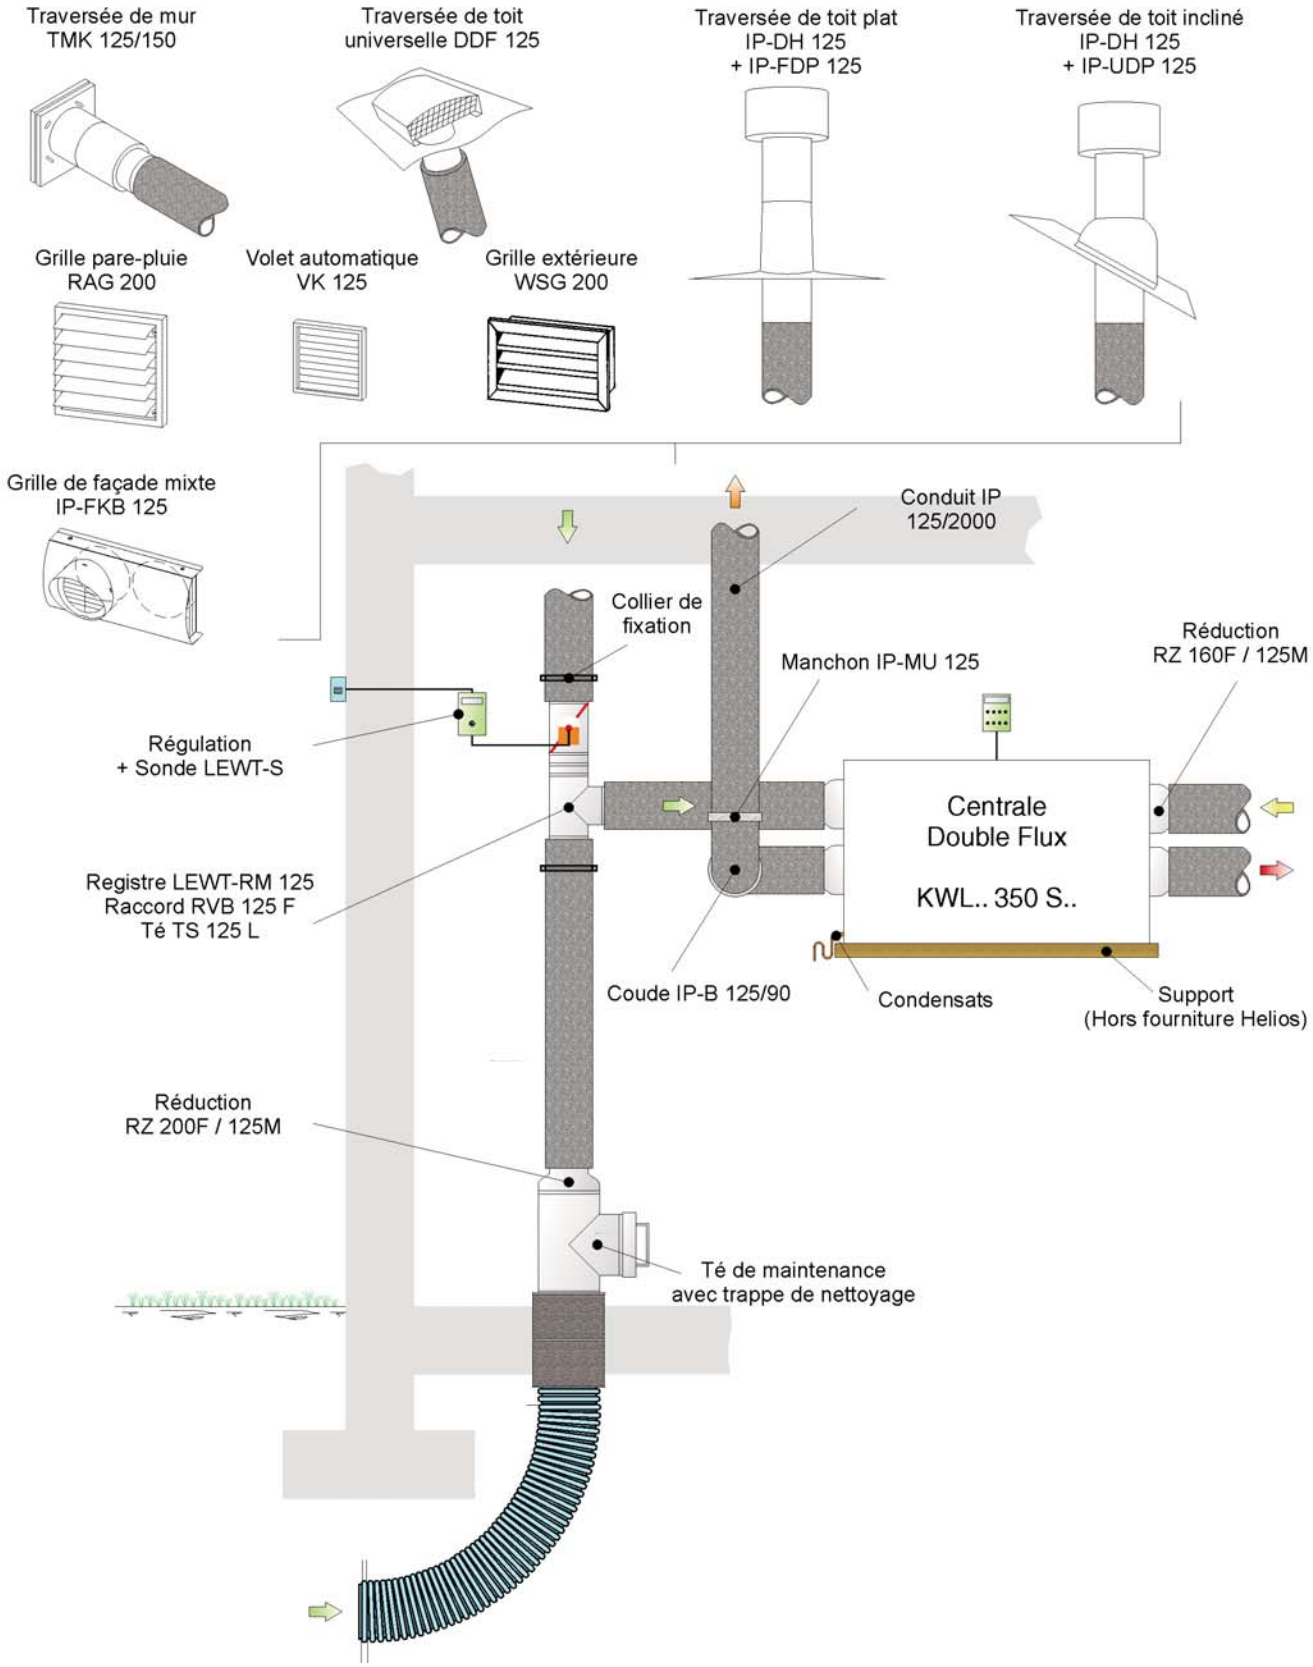

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 110 / 175	Schéma KWL.. 350 S.. N°3 ISO - DN 125	Plan N° : 353-ISO-125-S

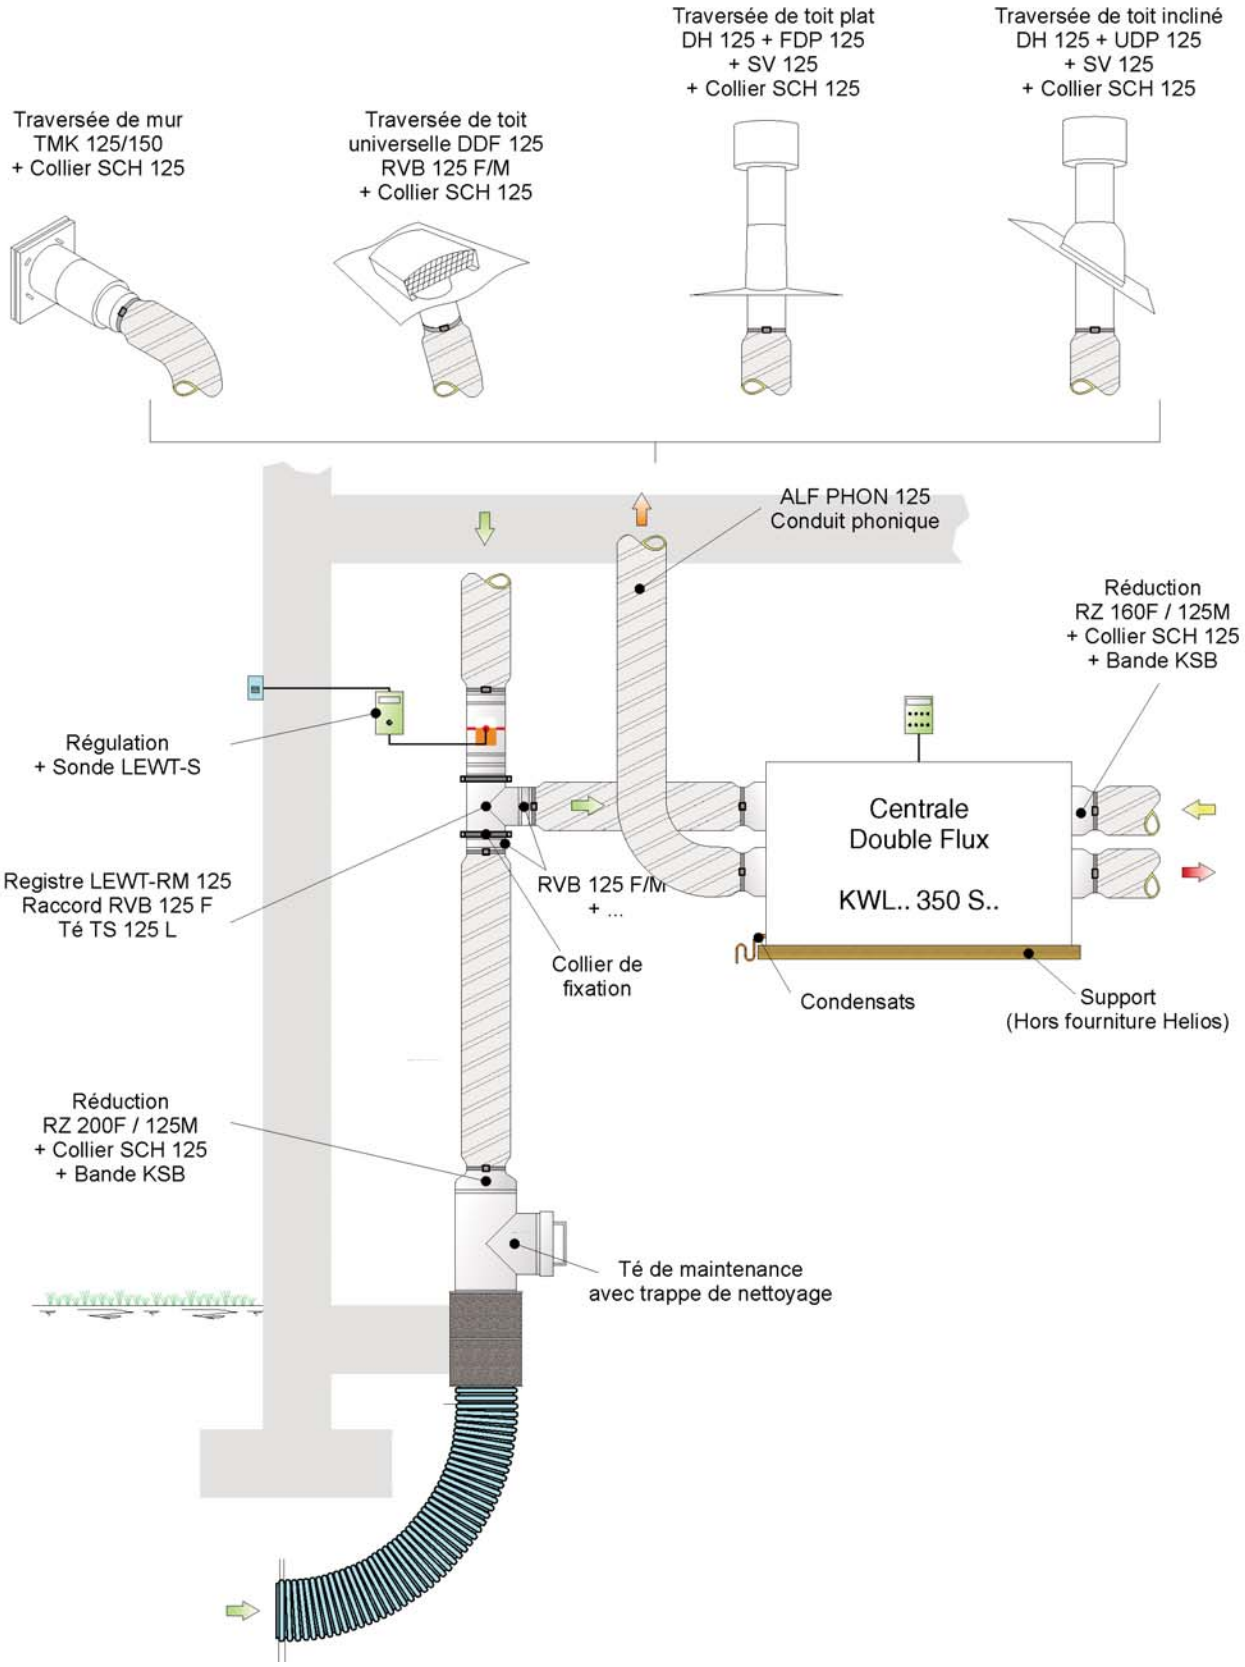

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 111 / 175	Schéma KWL.. 350 S.. N°3 ALF - DN 125	Plan N° : 353-ALF-125-S

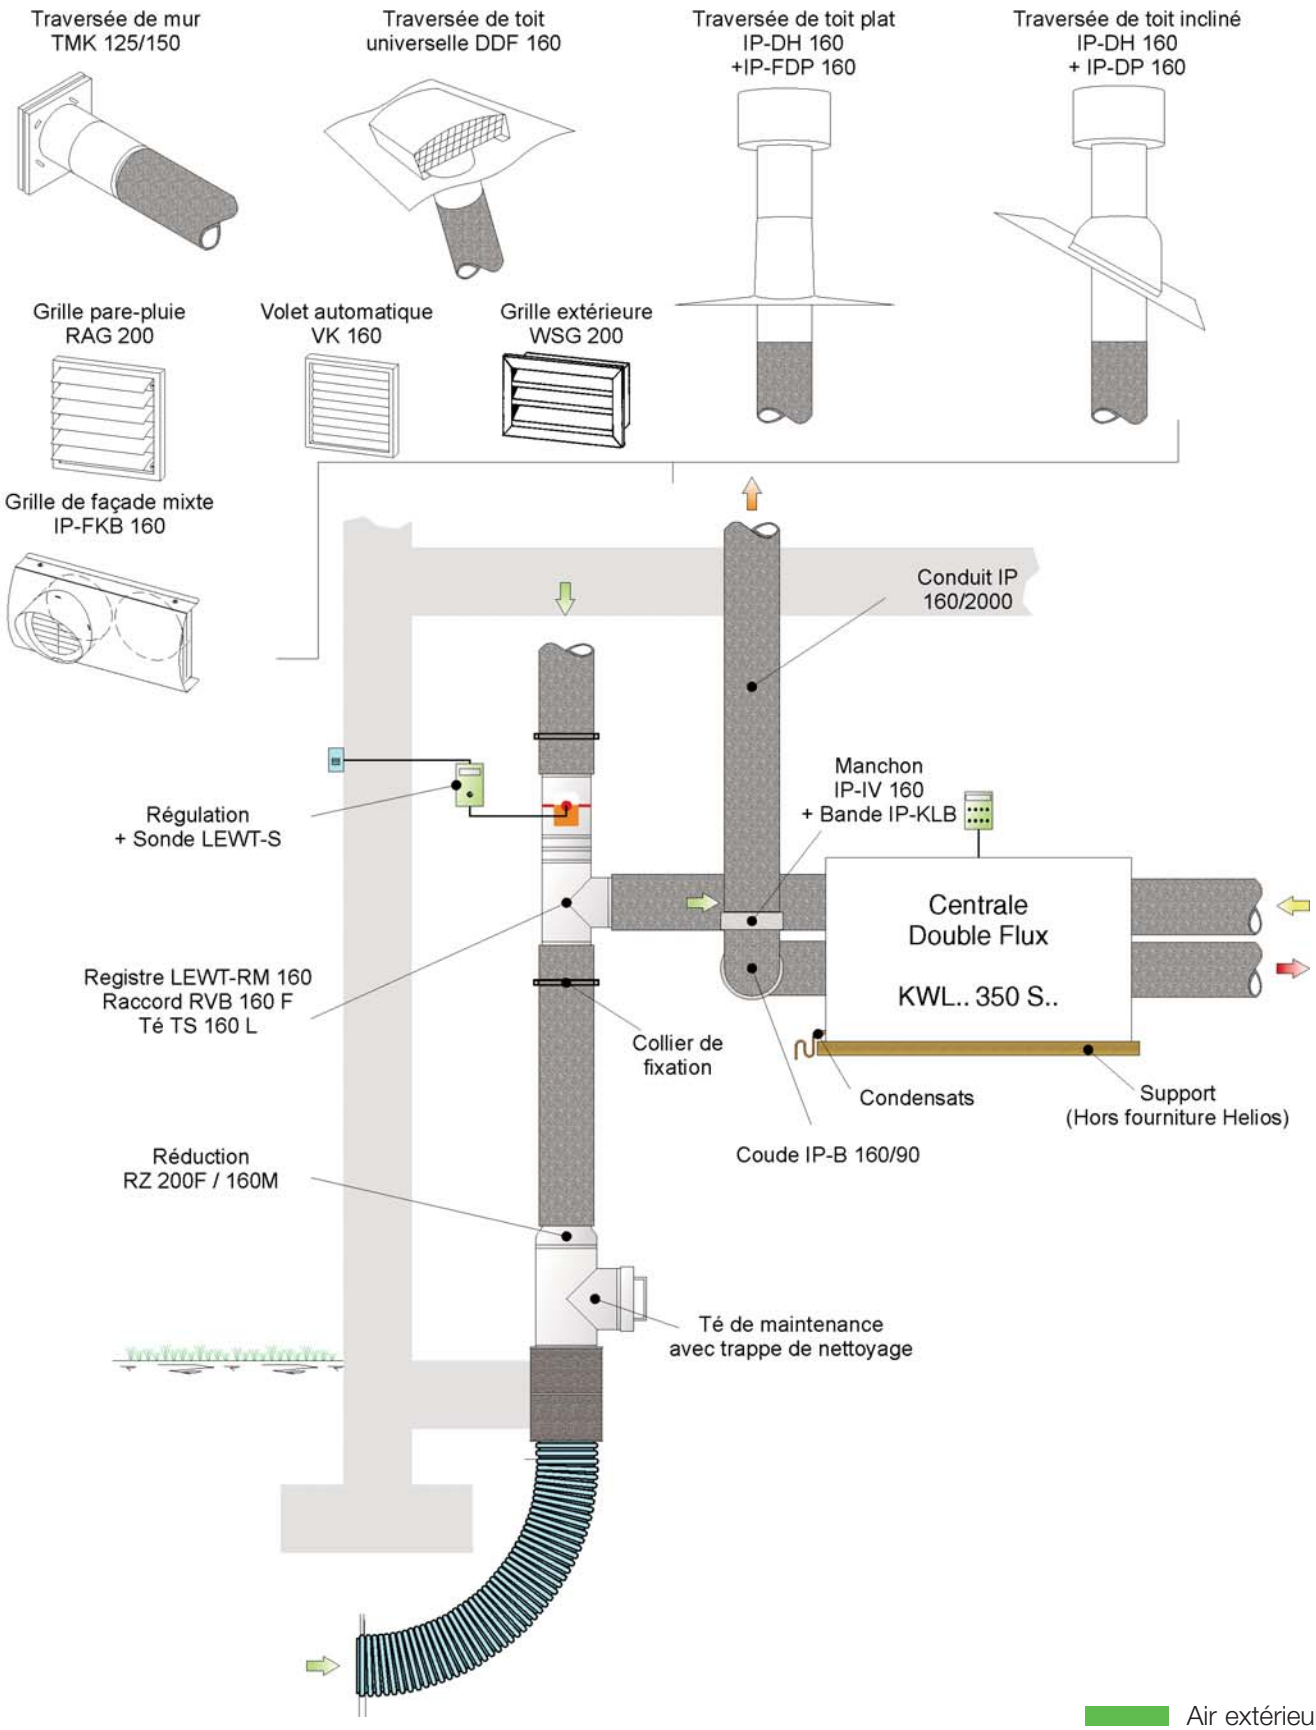

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 112 / 175	Schéma KWL.. 350 S.. N°3 ISO - DN 160	Plan N° : 353-ISO-160-S

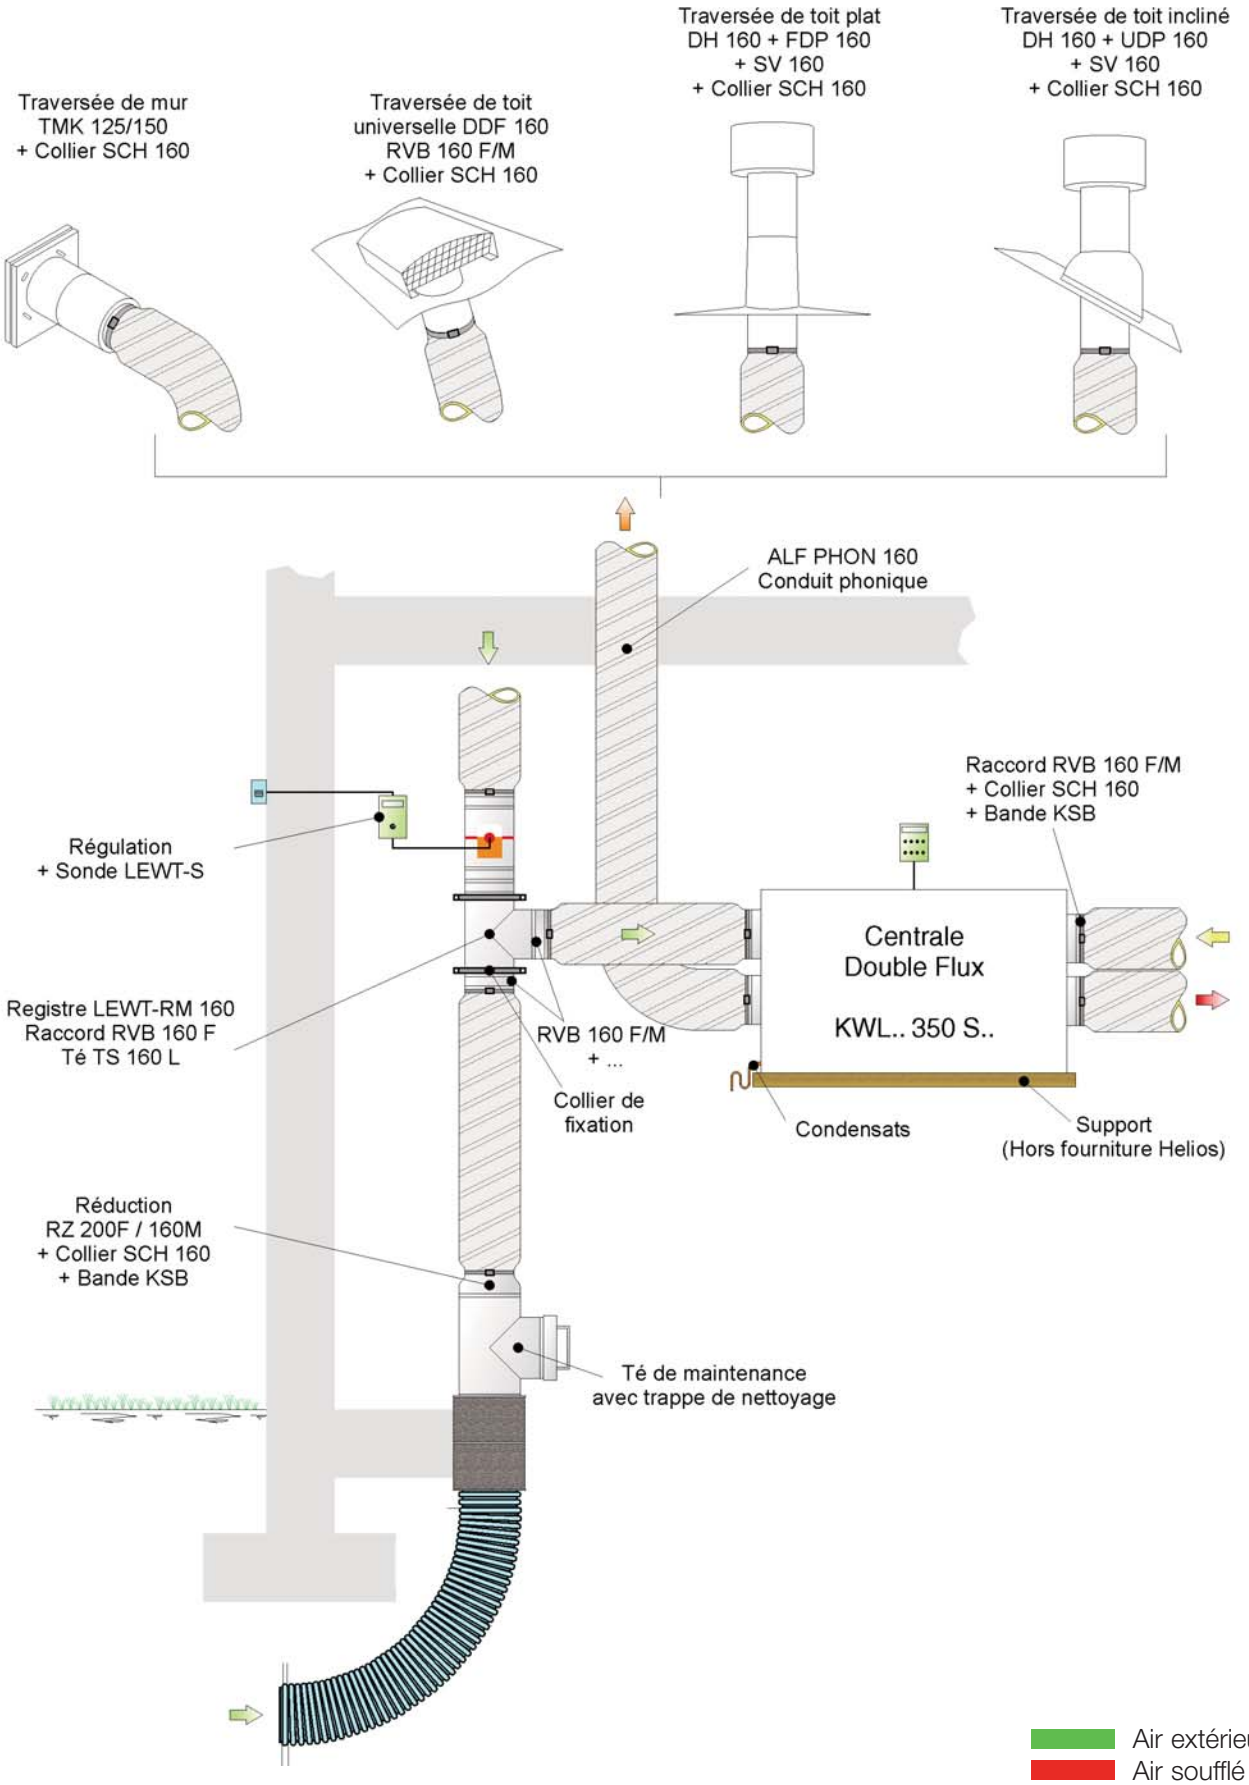

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 113 / 175	**Schéma KWL.. 350 S.. N°3** **ALF - DN 160**	Plan N° : **353-ALF-160-S**

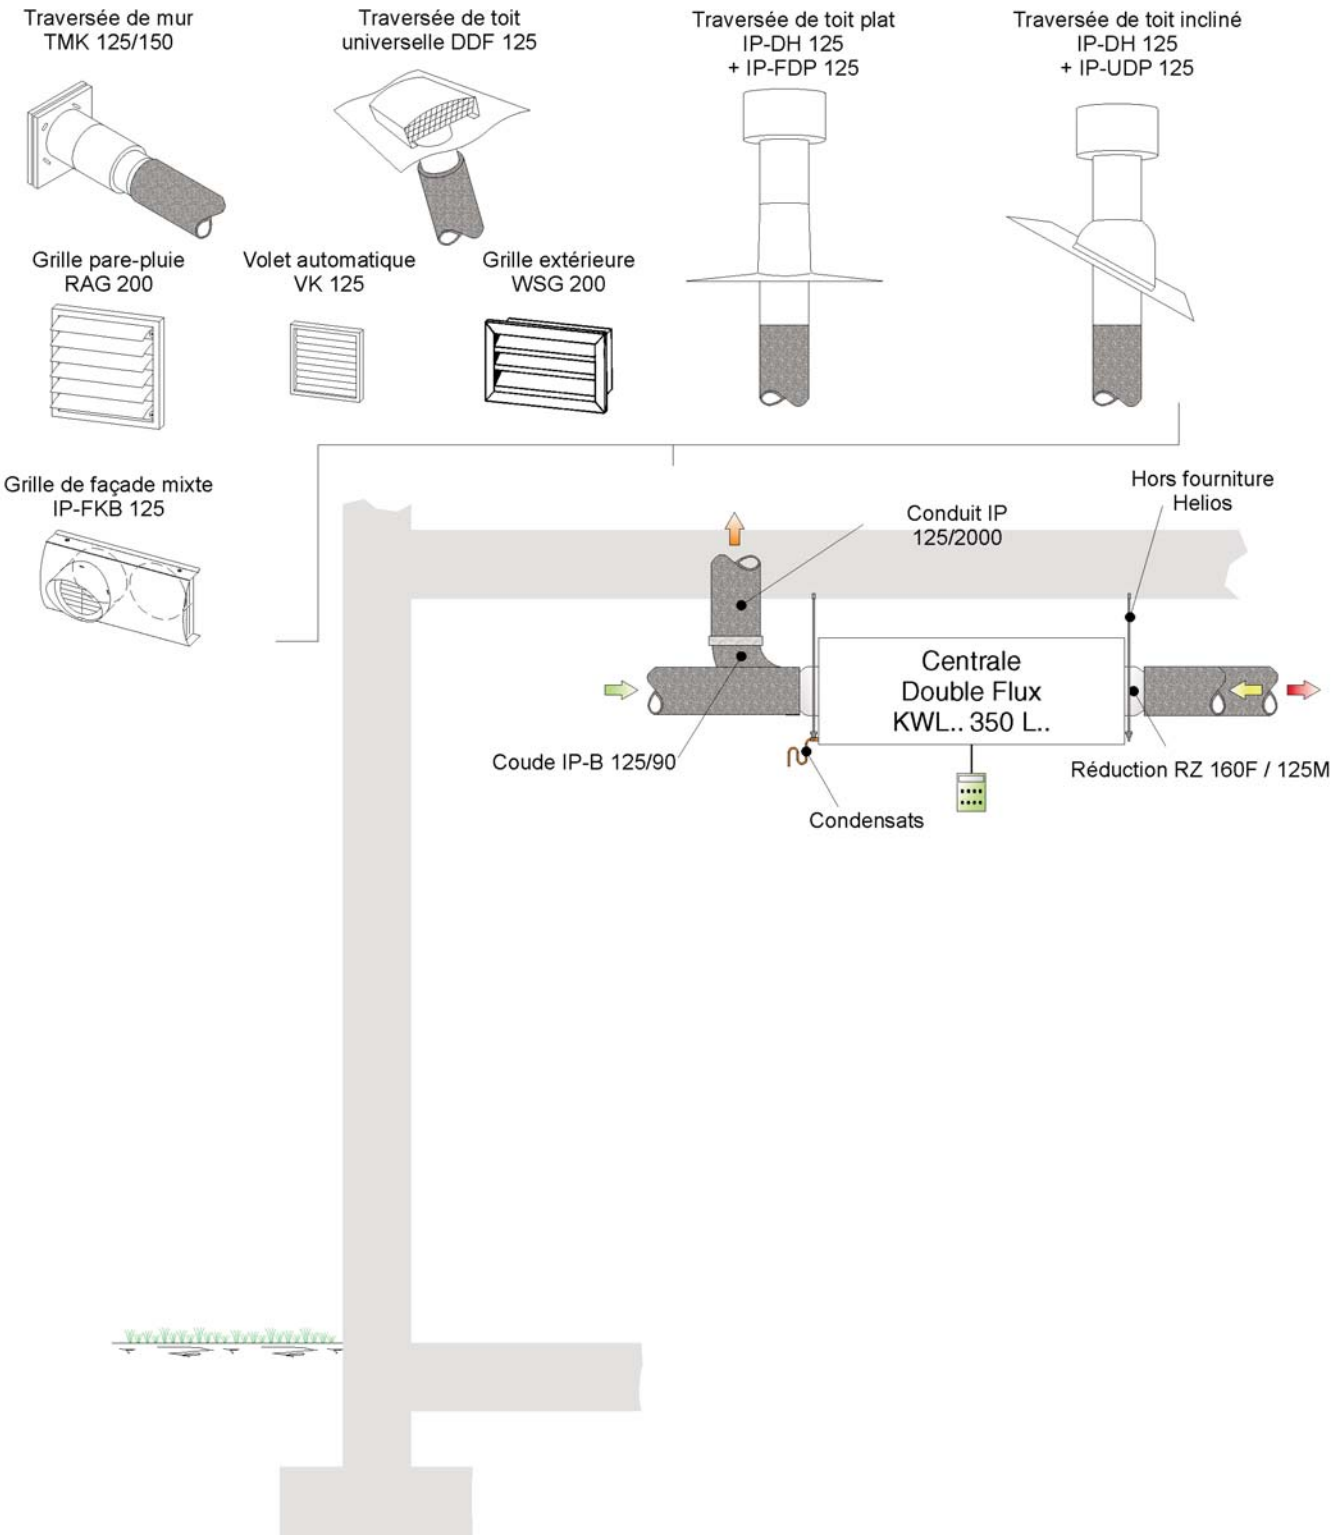

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 L.. N°0
ISO - DN 125

Plan N° :
350-ISO-125-L

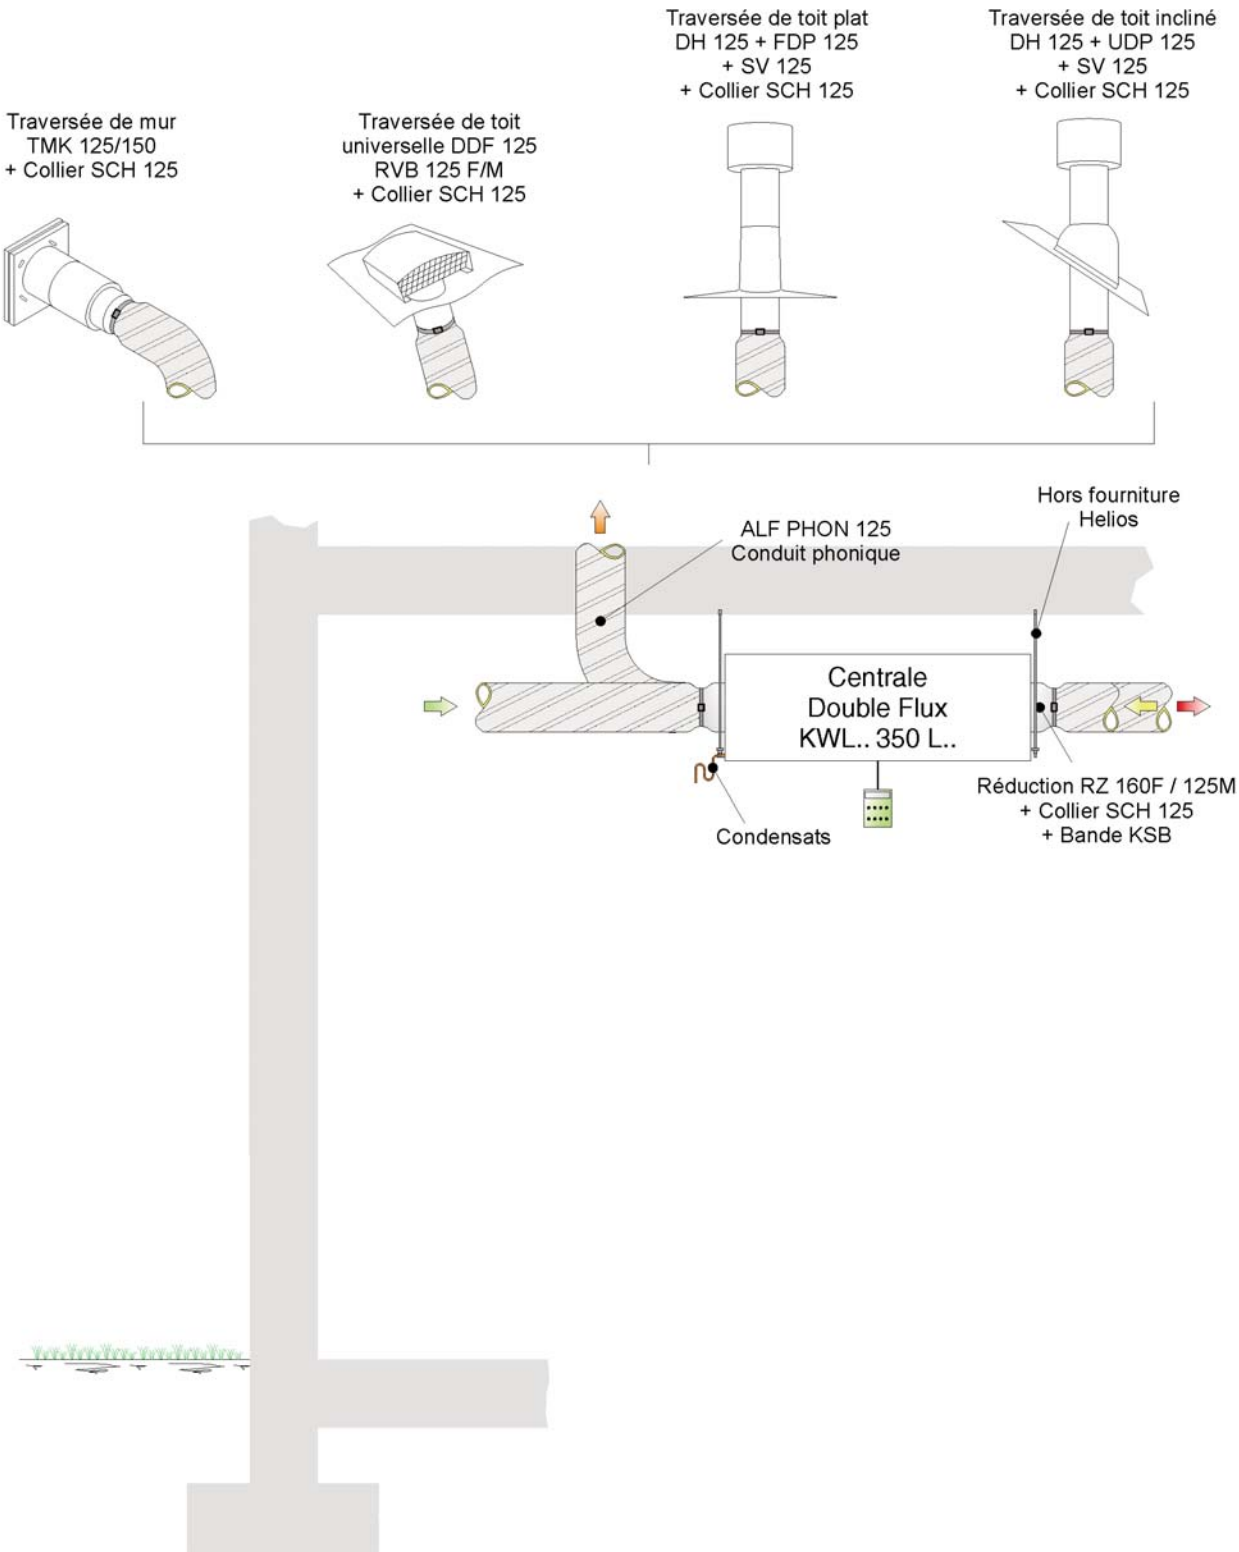

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 115 / 175	**Schéma KWL.. 350 L.. N°0** **ALF - DN 125**	Plan N° : **350-ALF-125-L**

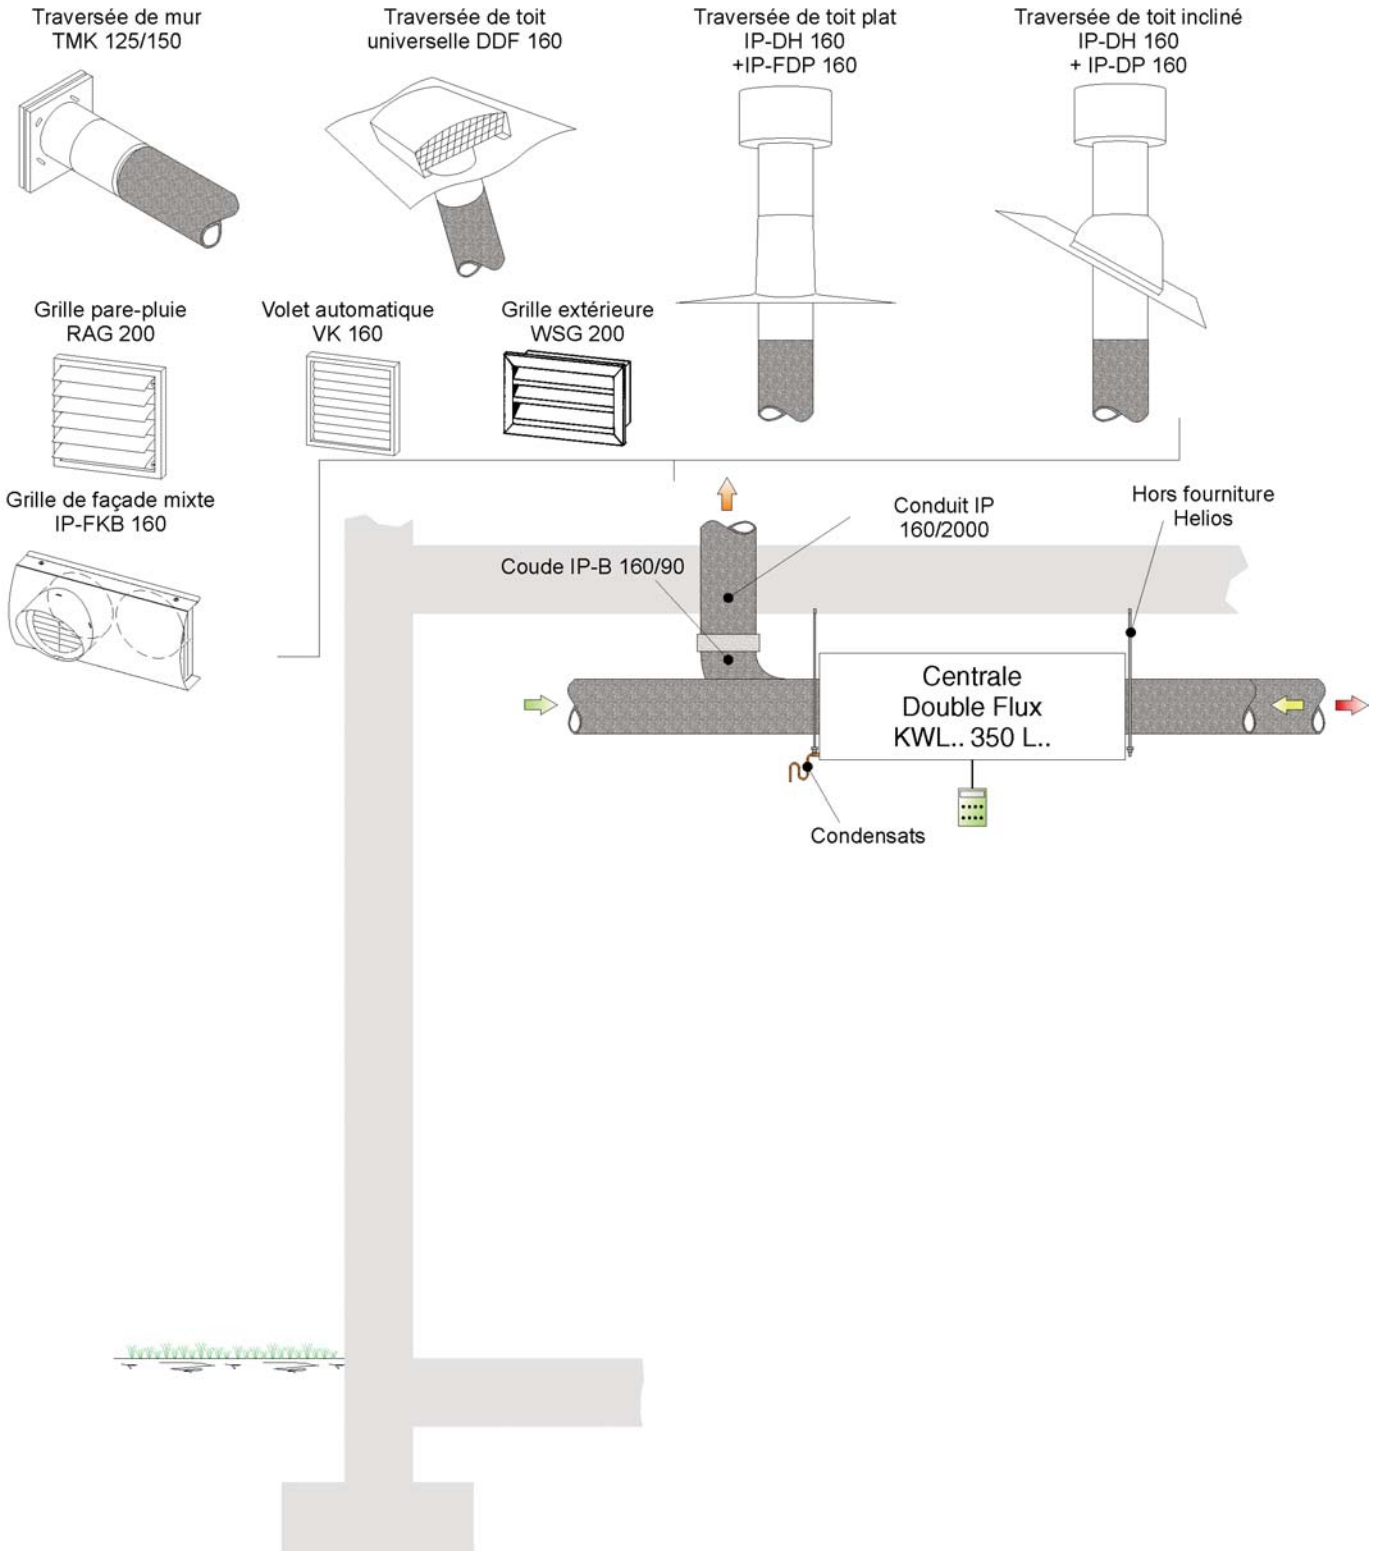

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

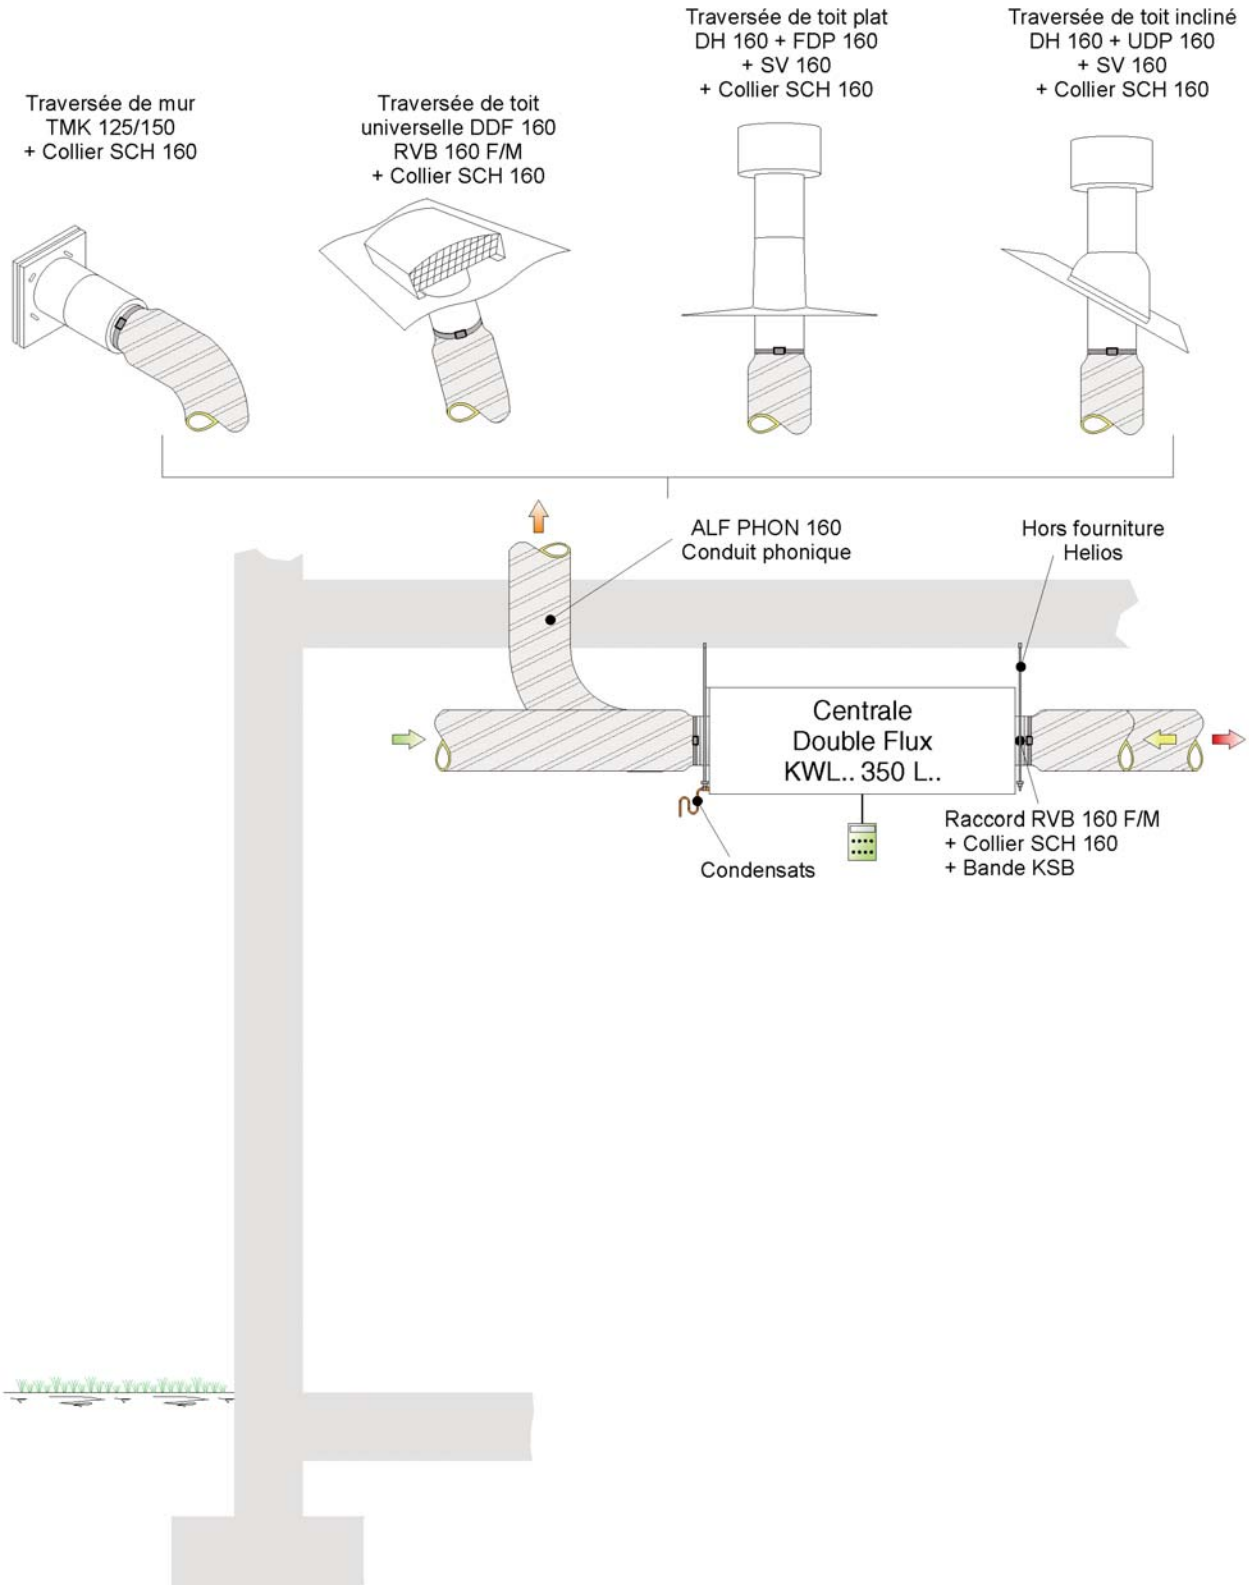

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 L.. N°0
ALF - DN 160

Plan N° :

350-ALF-160-L

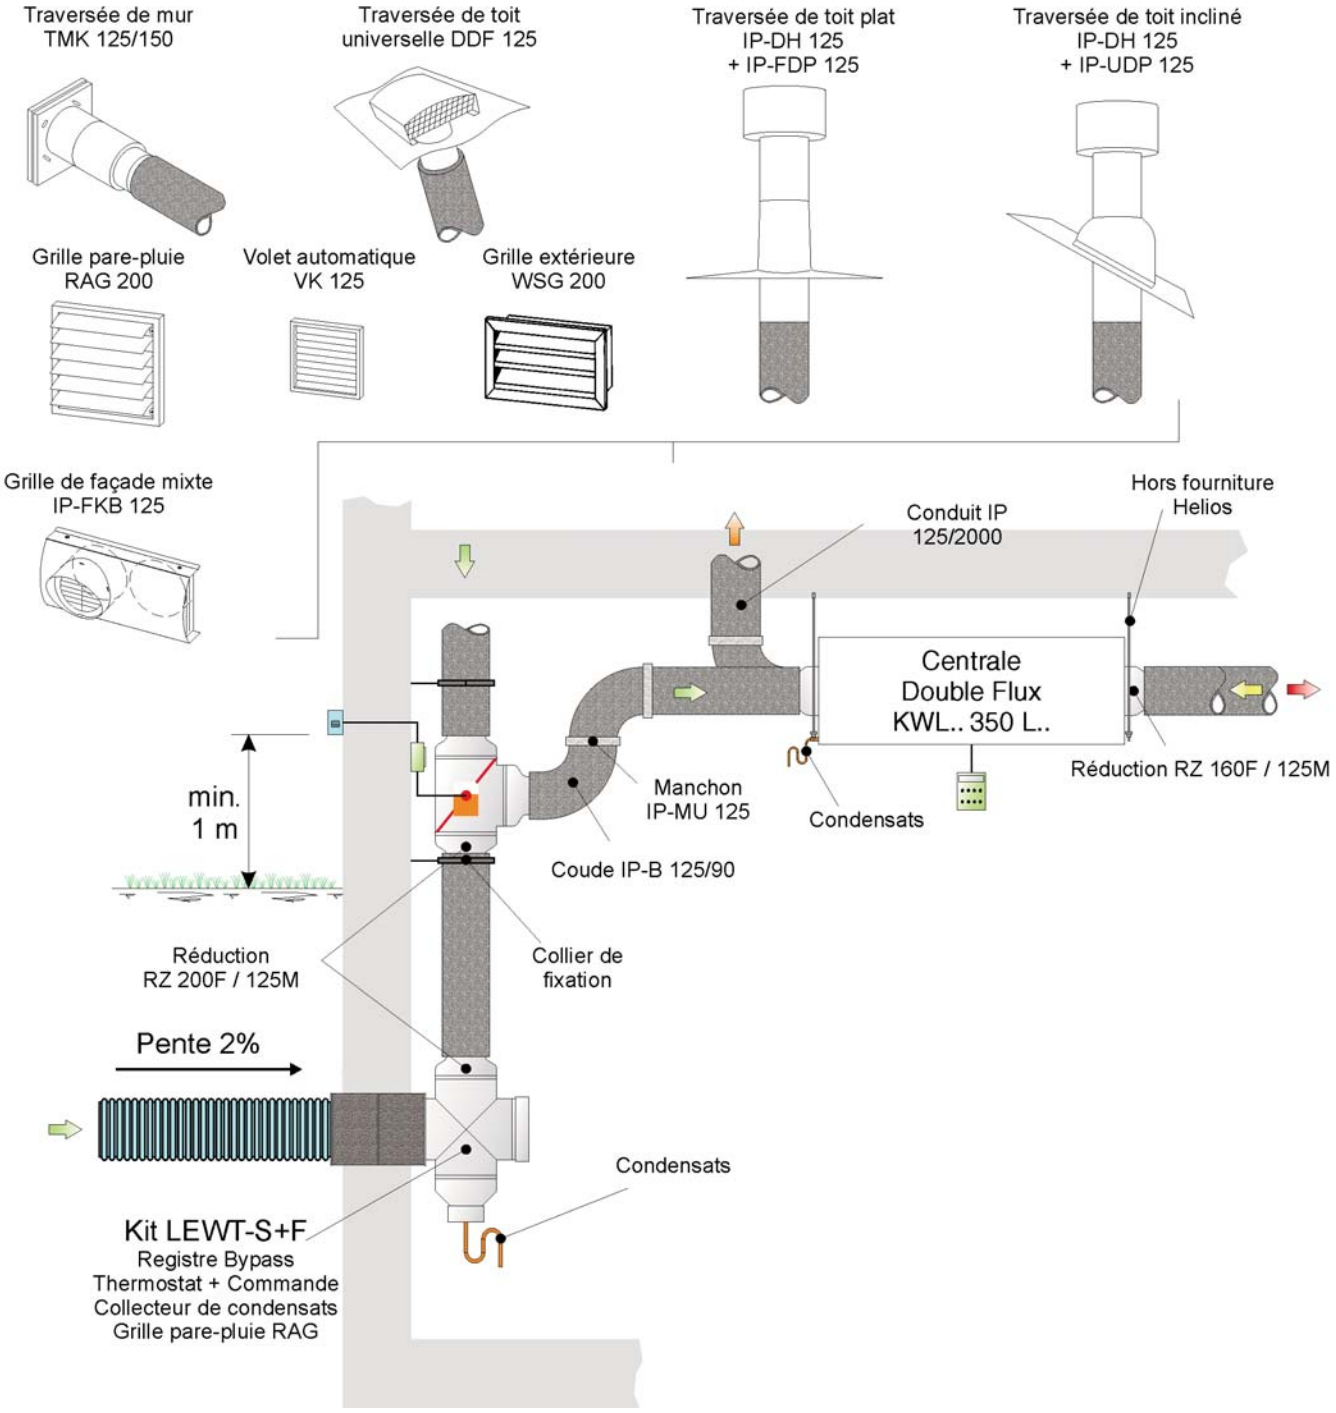

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 L.. N°1
ISO - DN 125

Plan N° :
351-ISO-125-L

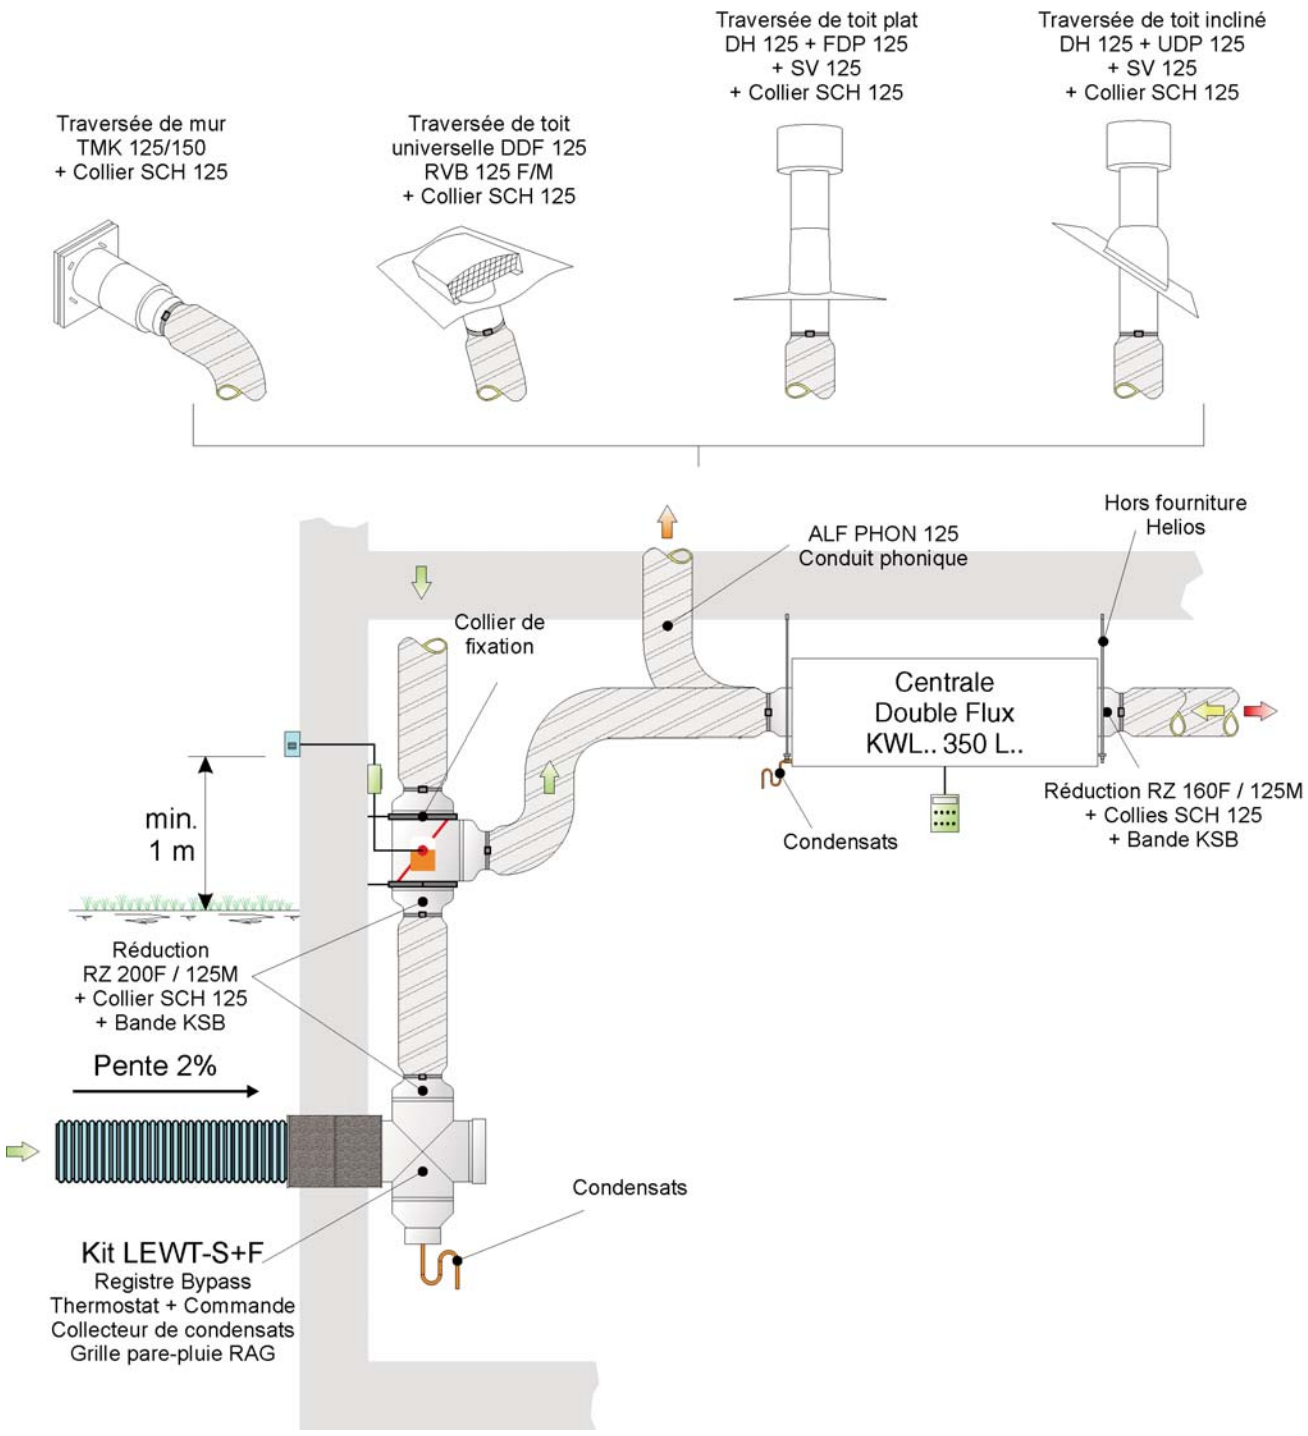

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 L.. N°1
ALF - DN 125

Plan N° :
351-ALF-125-L

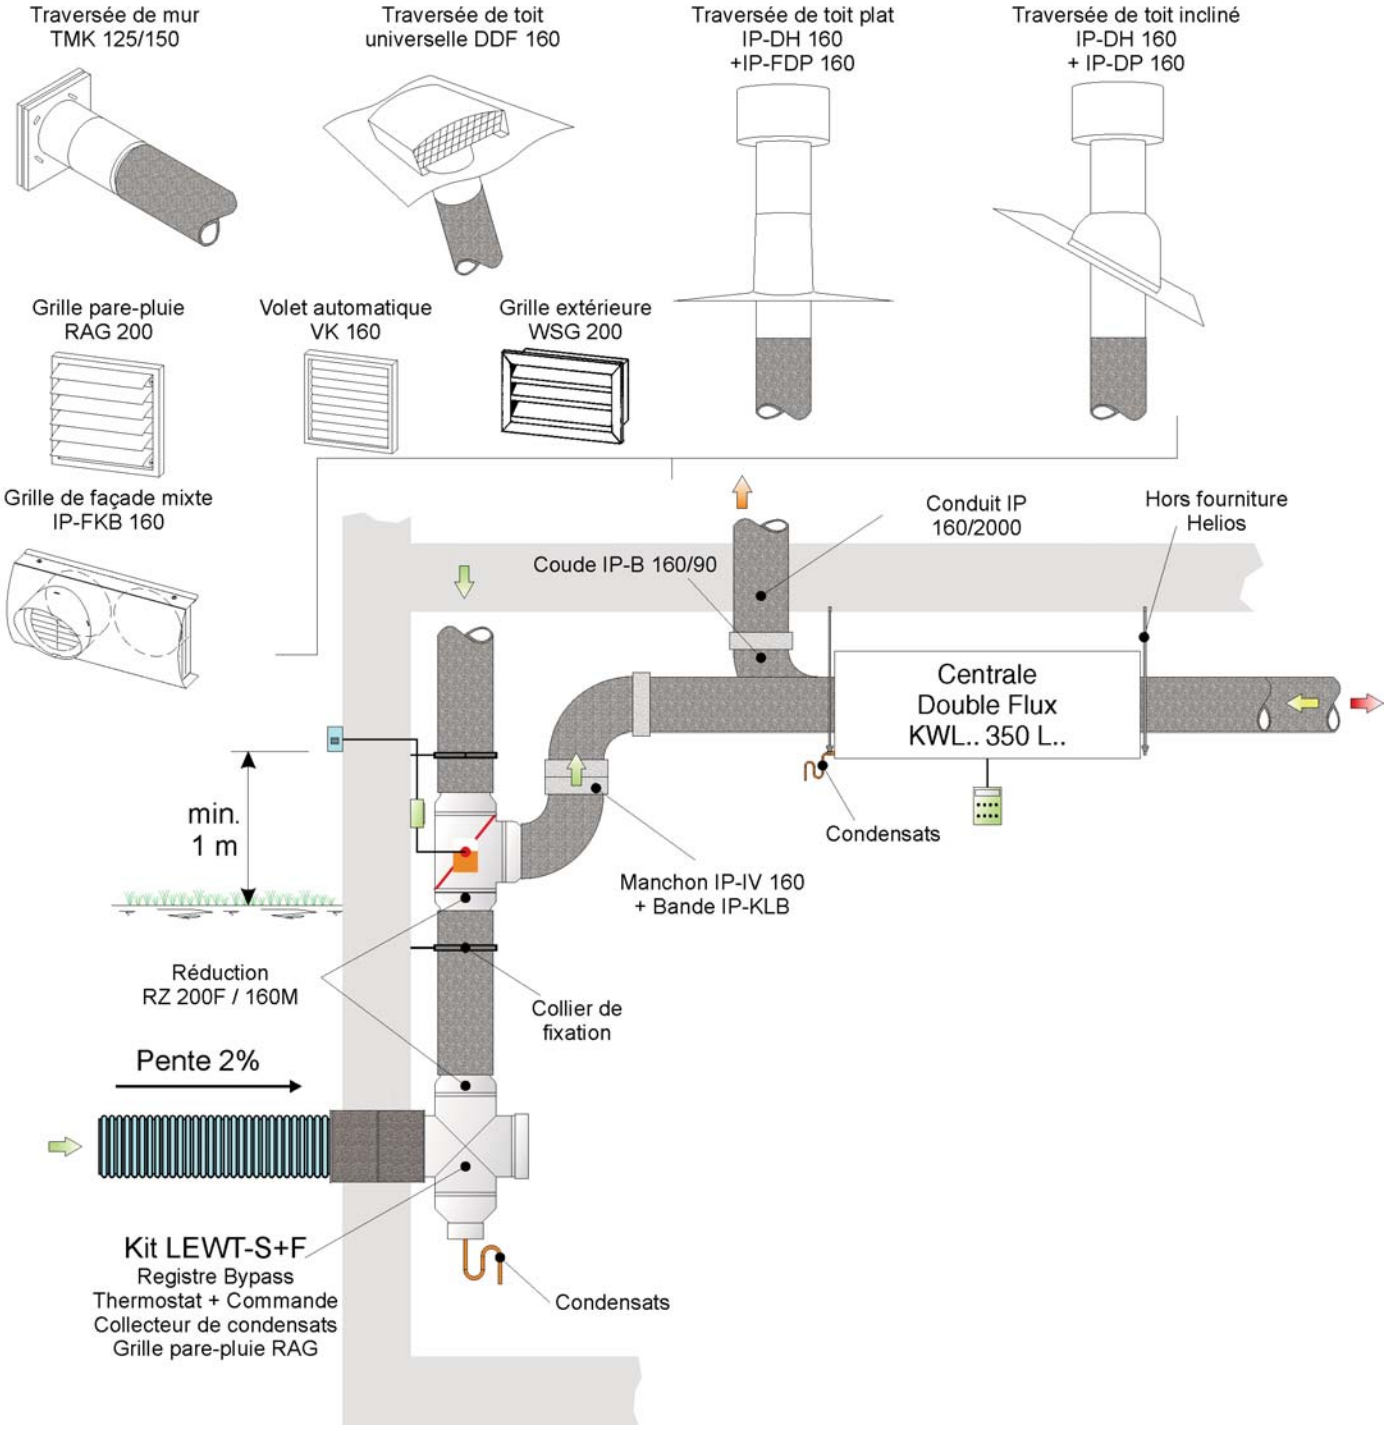

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 L.. N°1
ISO - DN 160

Plan N° :

351-ISO-160-L

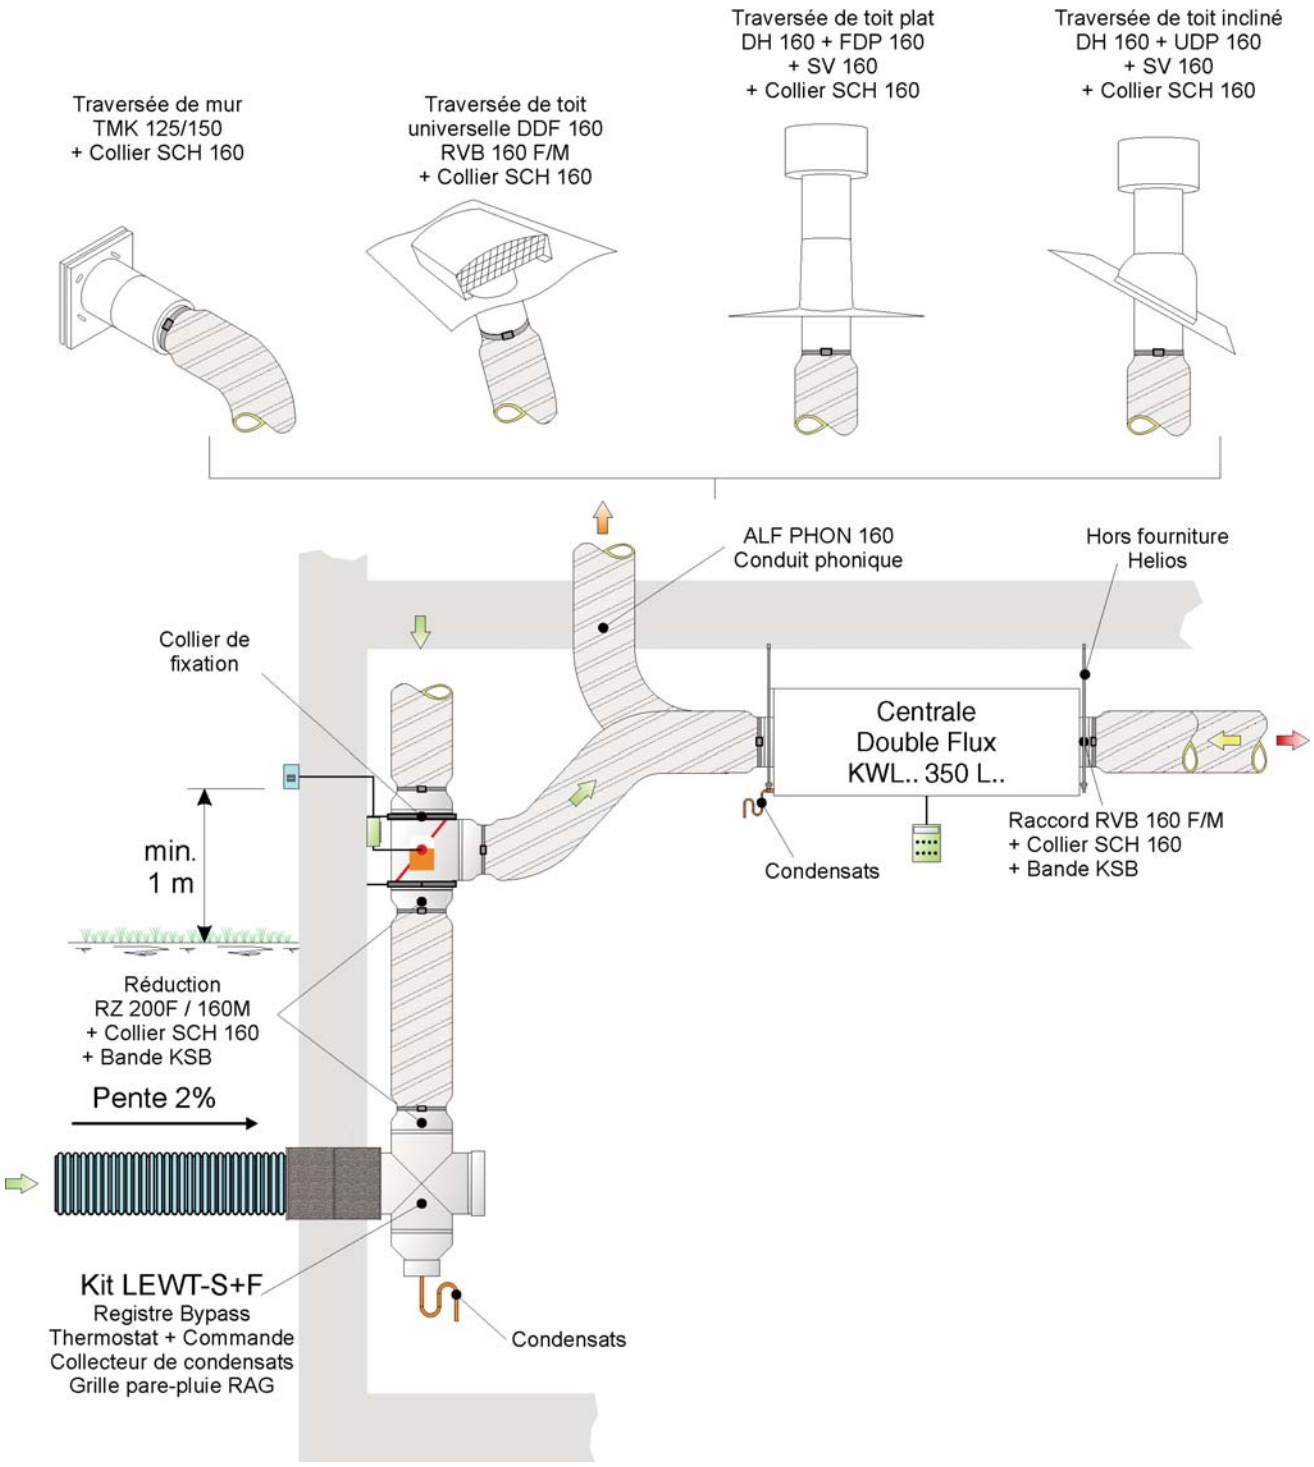

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

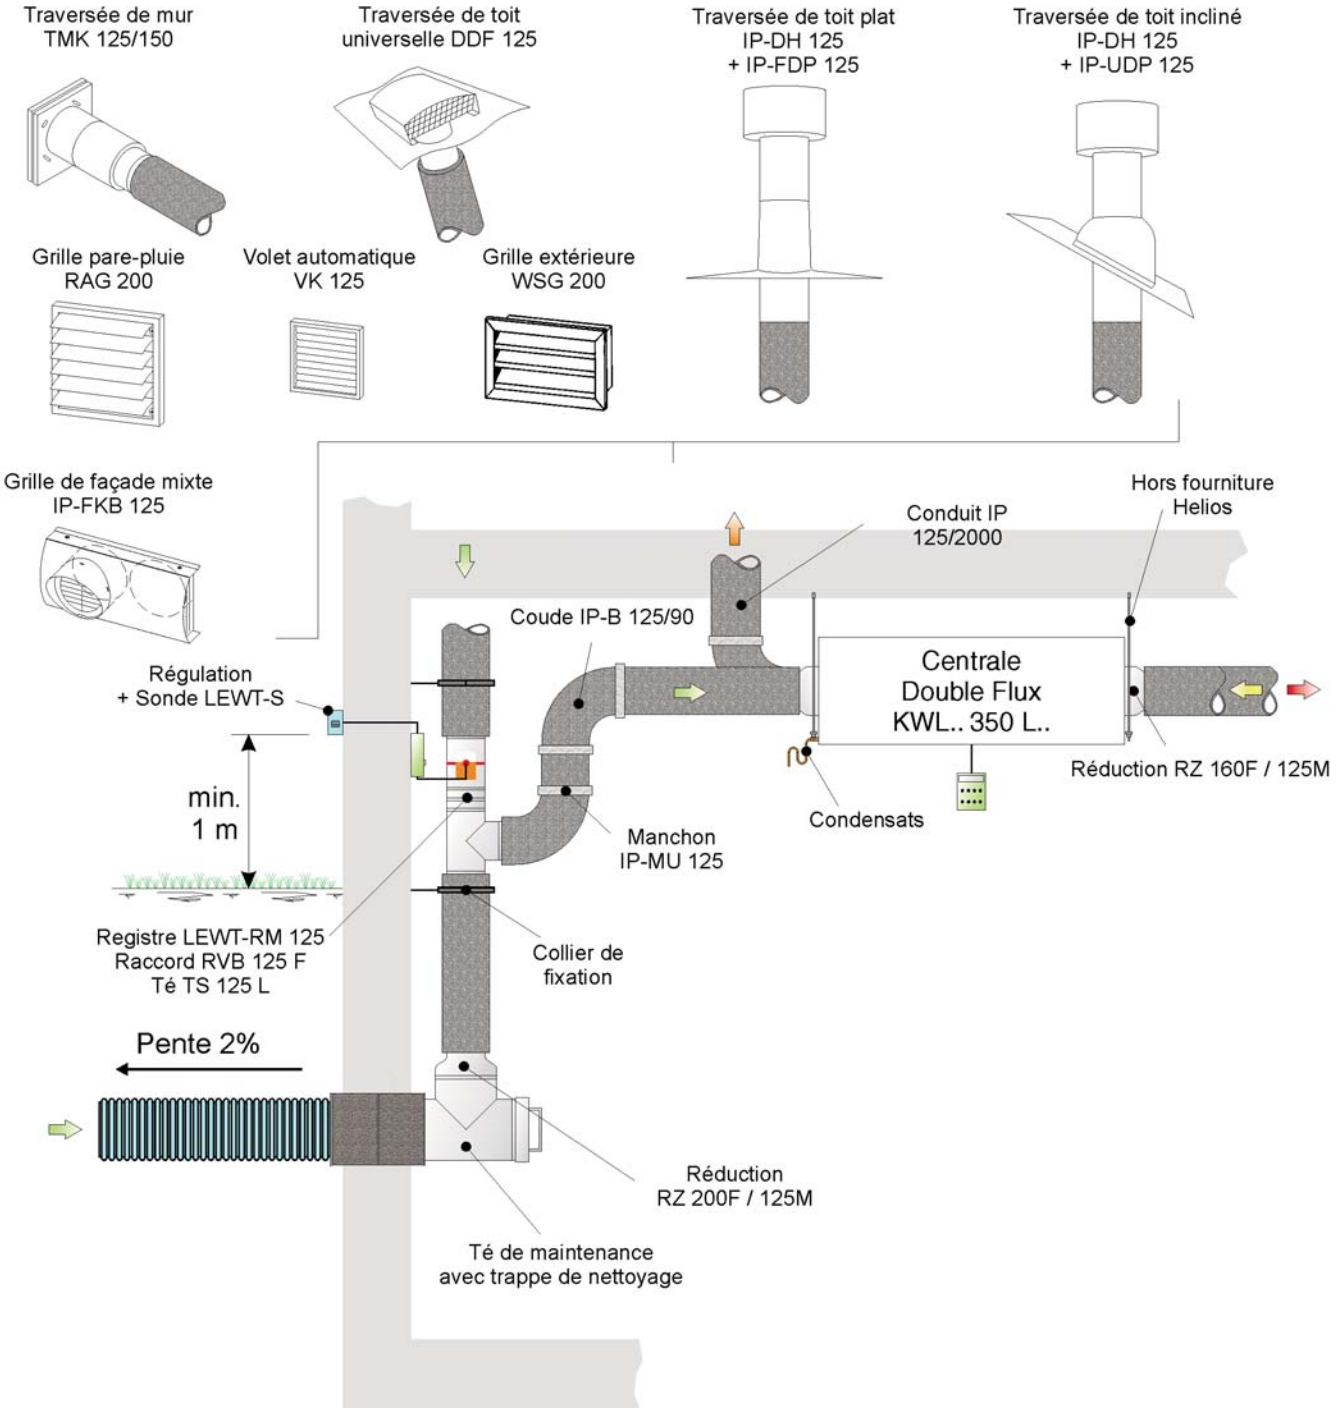

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 L.. N°2
ISO - DN 125

Plan N° :

352-ISO-125-L

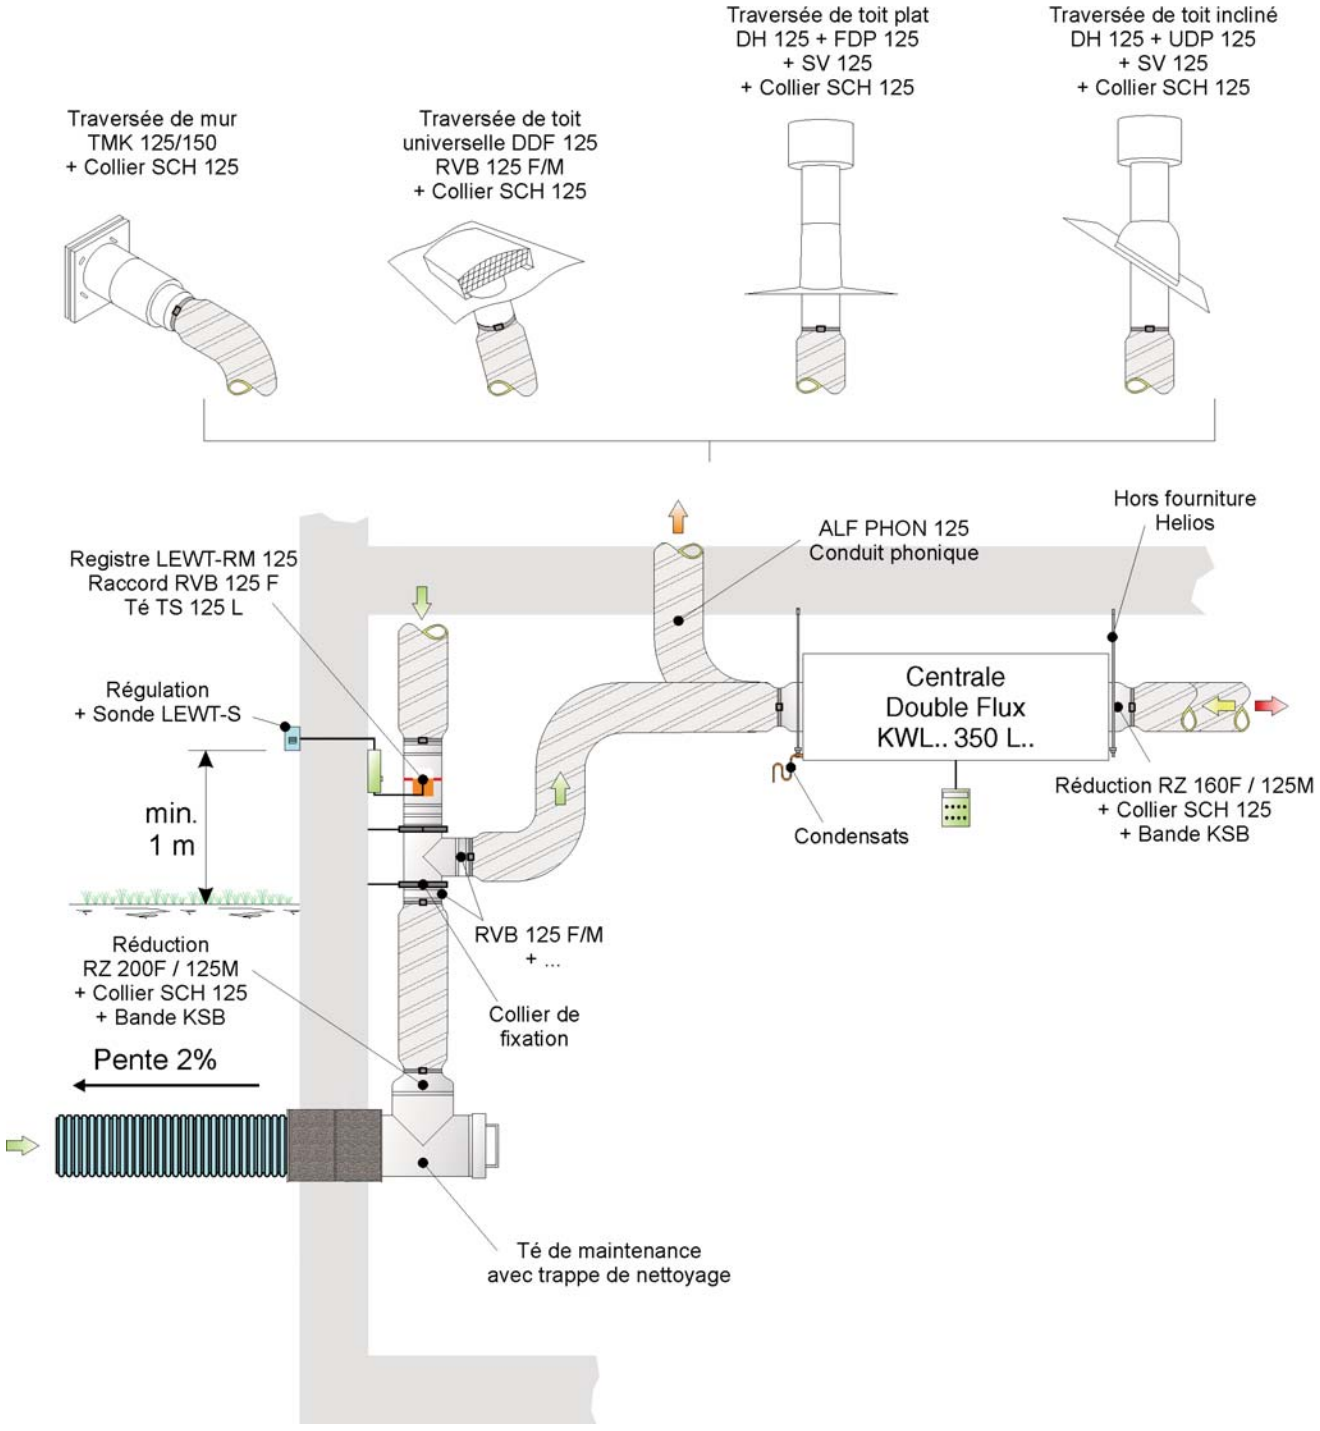

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 L.. N°2
ALF - DN 125

Plan N° :
352-ALF-125-L

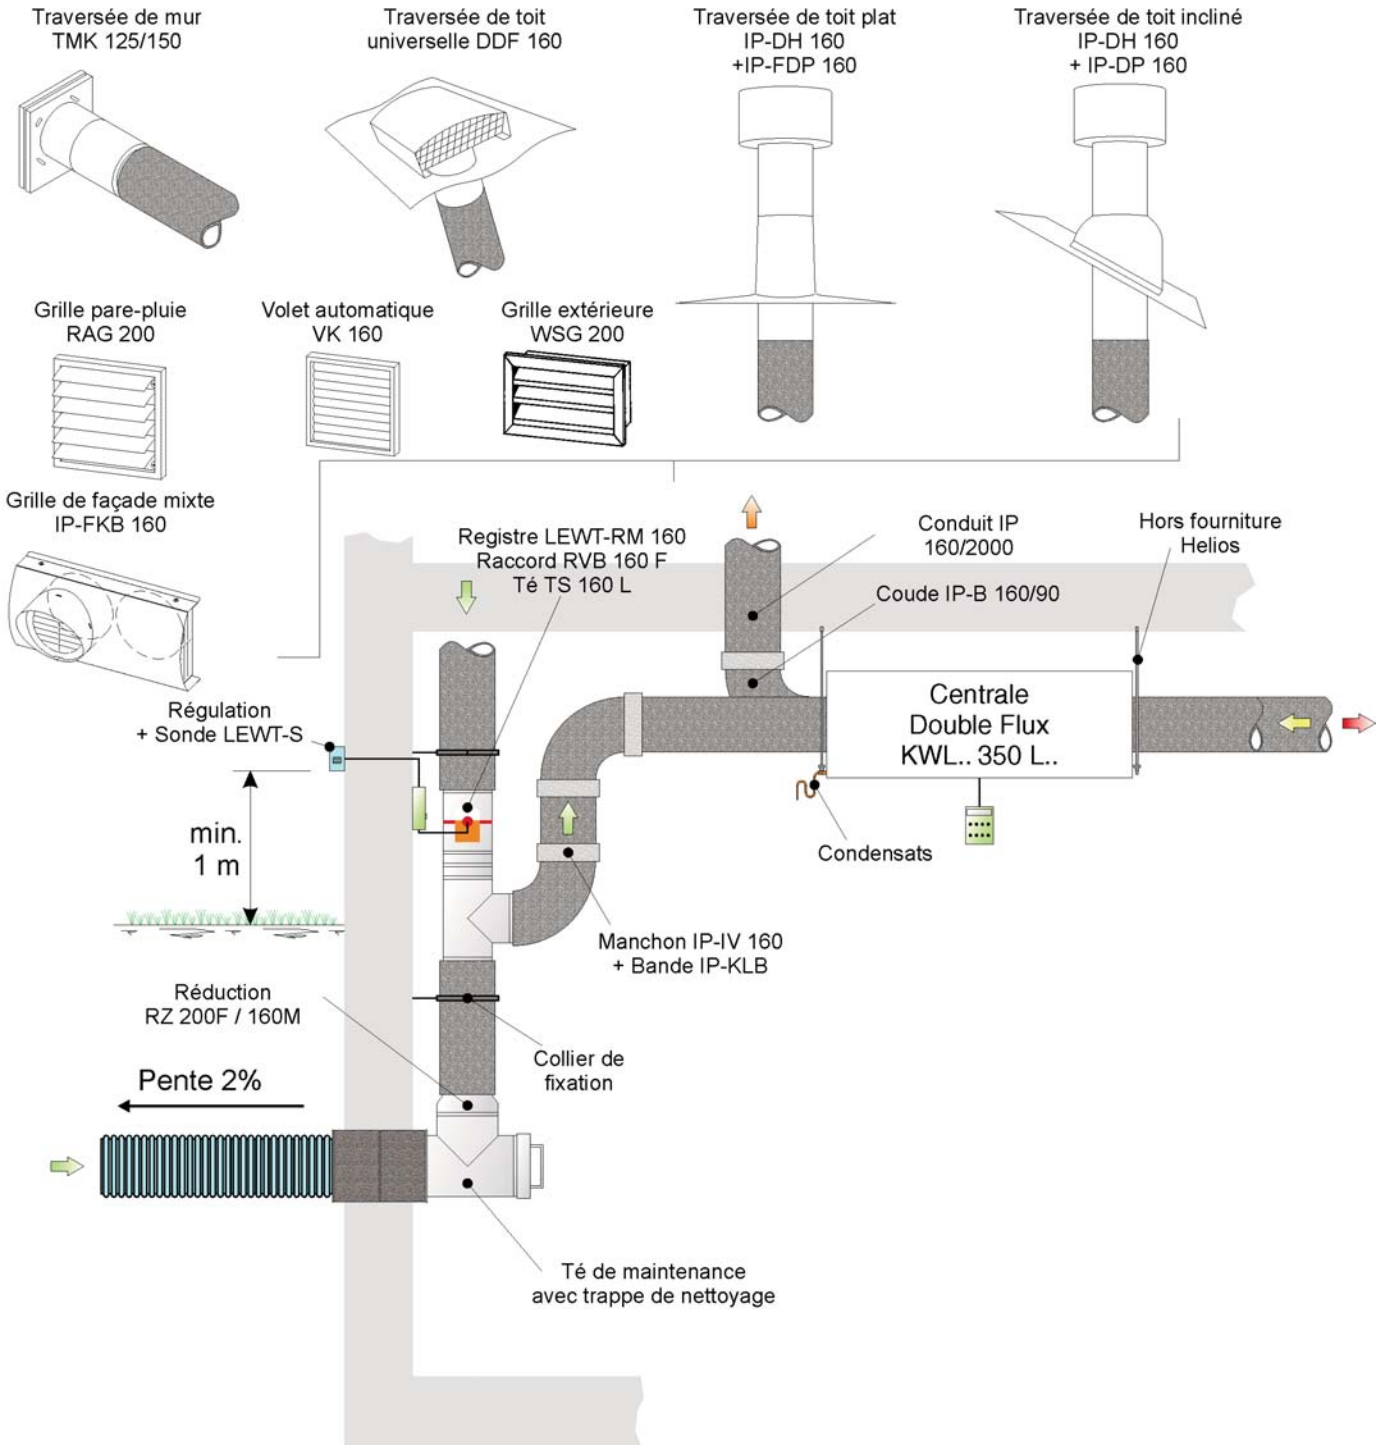

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 L.. N°2
ISO - DN 160

Plan N° :
352-ISO-160-L

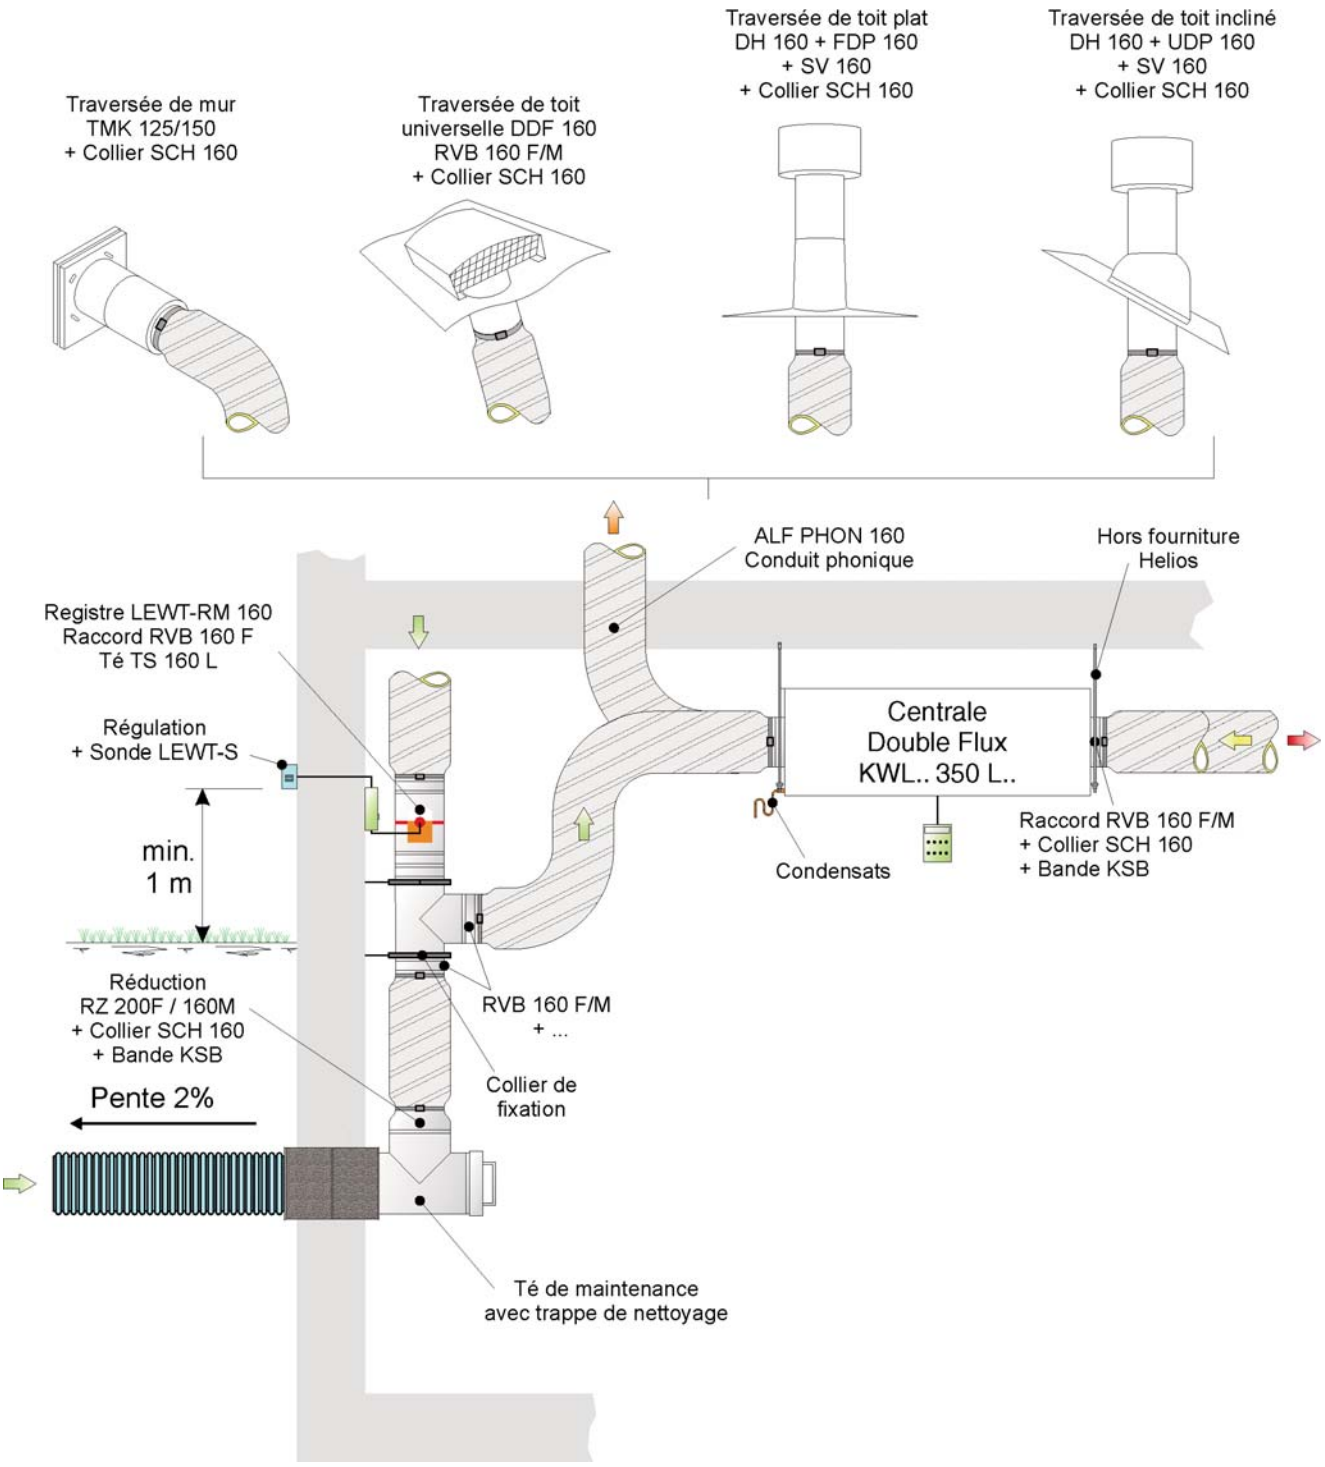

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 L.. N°2
ALF - DN 160

Plan N° :
352-ALF-160-L

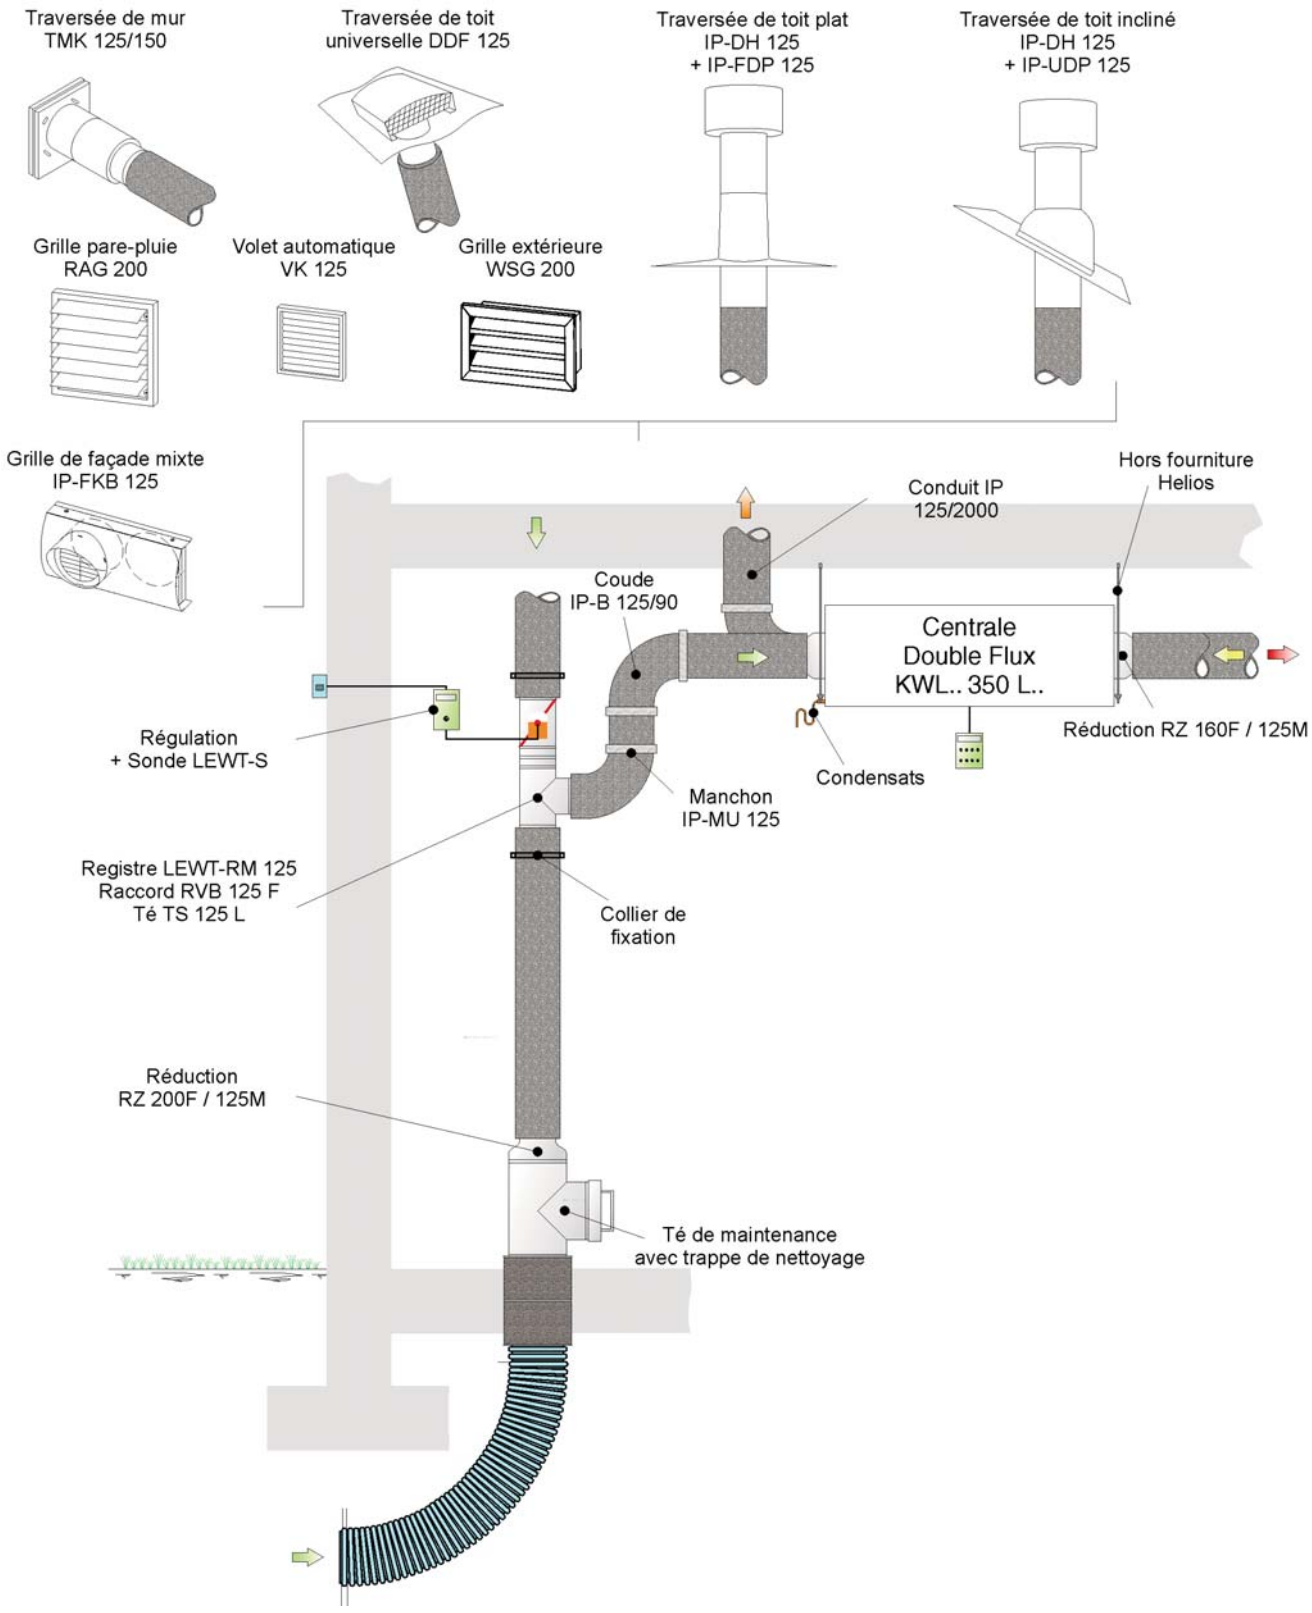

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 L.. N°3
ISO - DN 125

Plan N° :

353-ISO-125-L

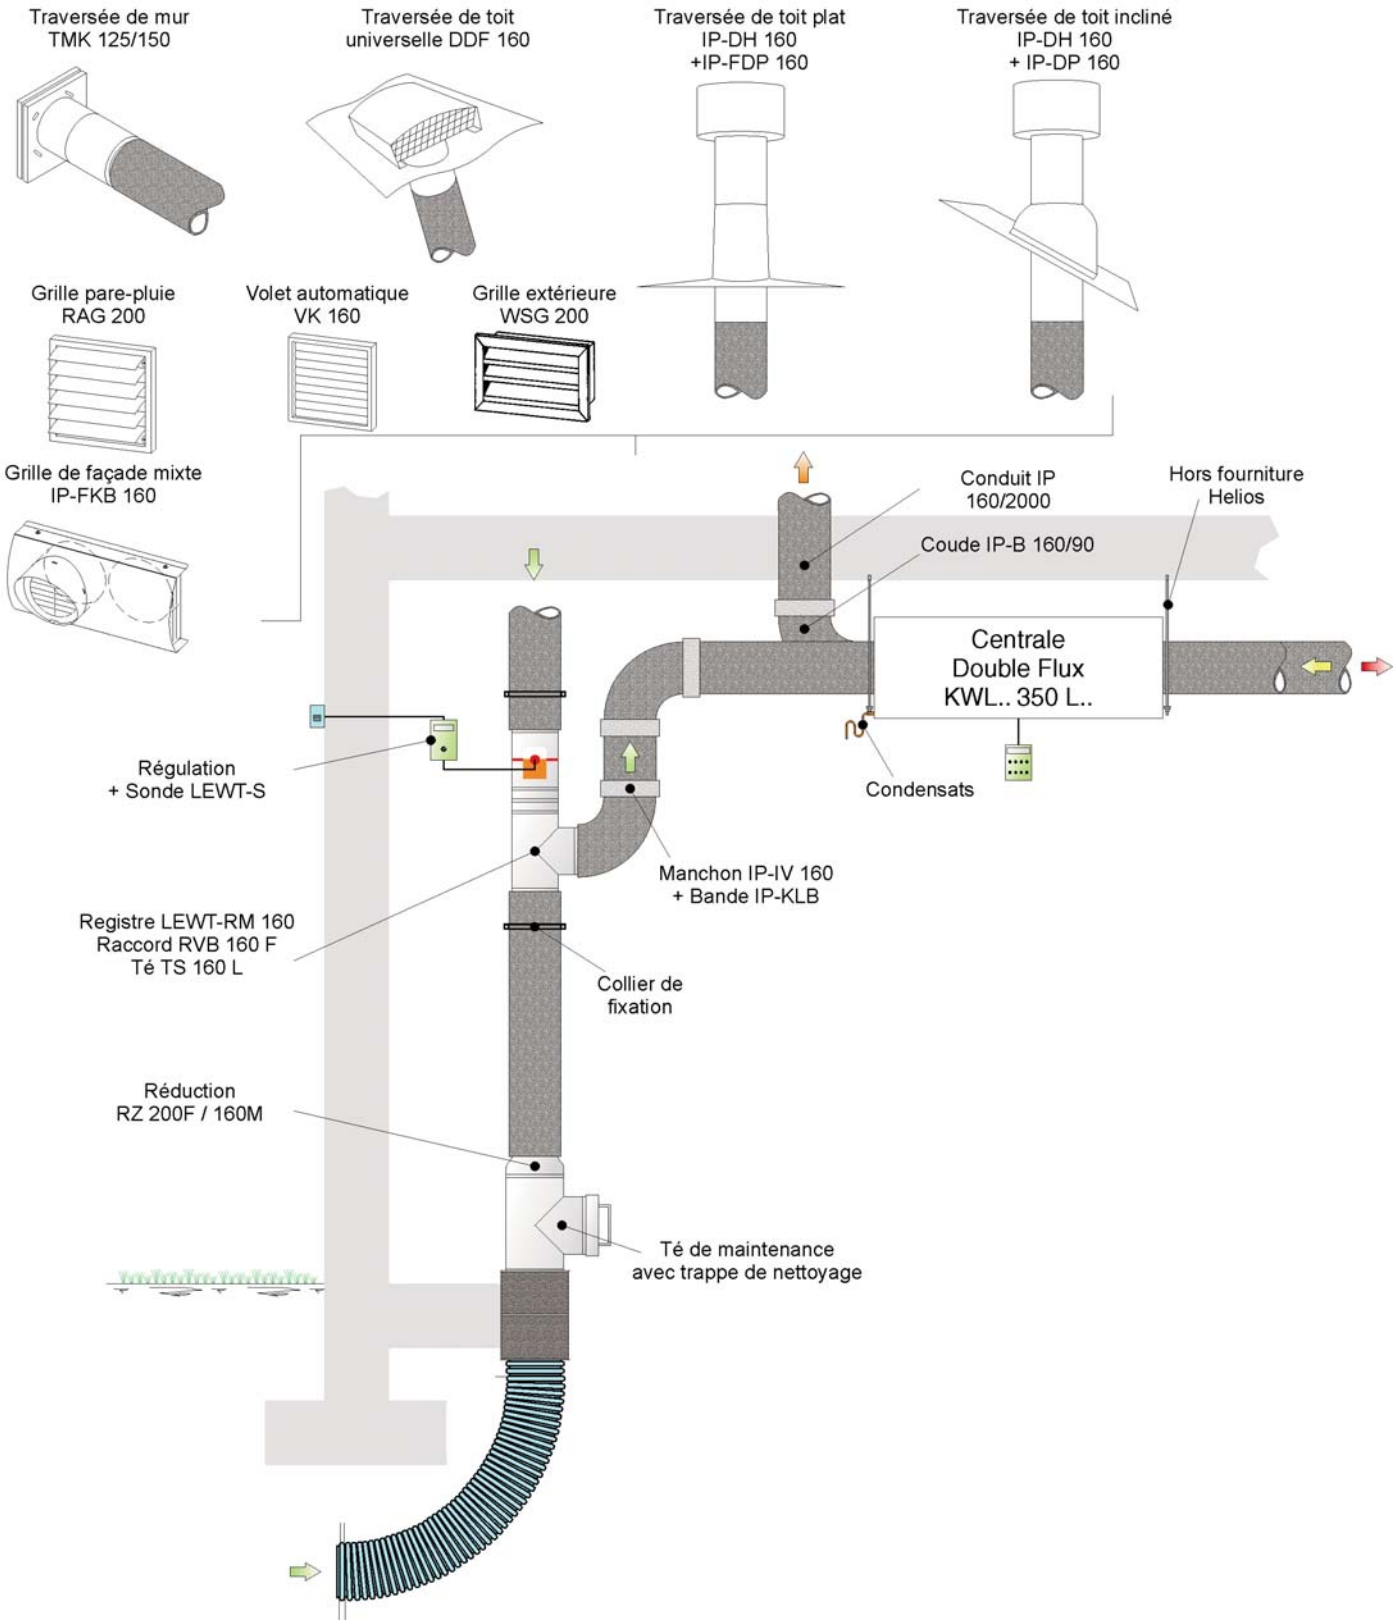

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

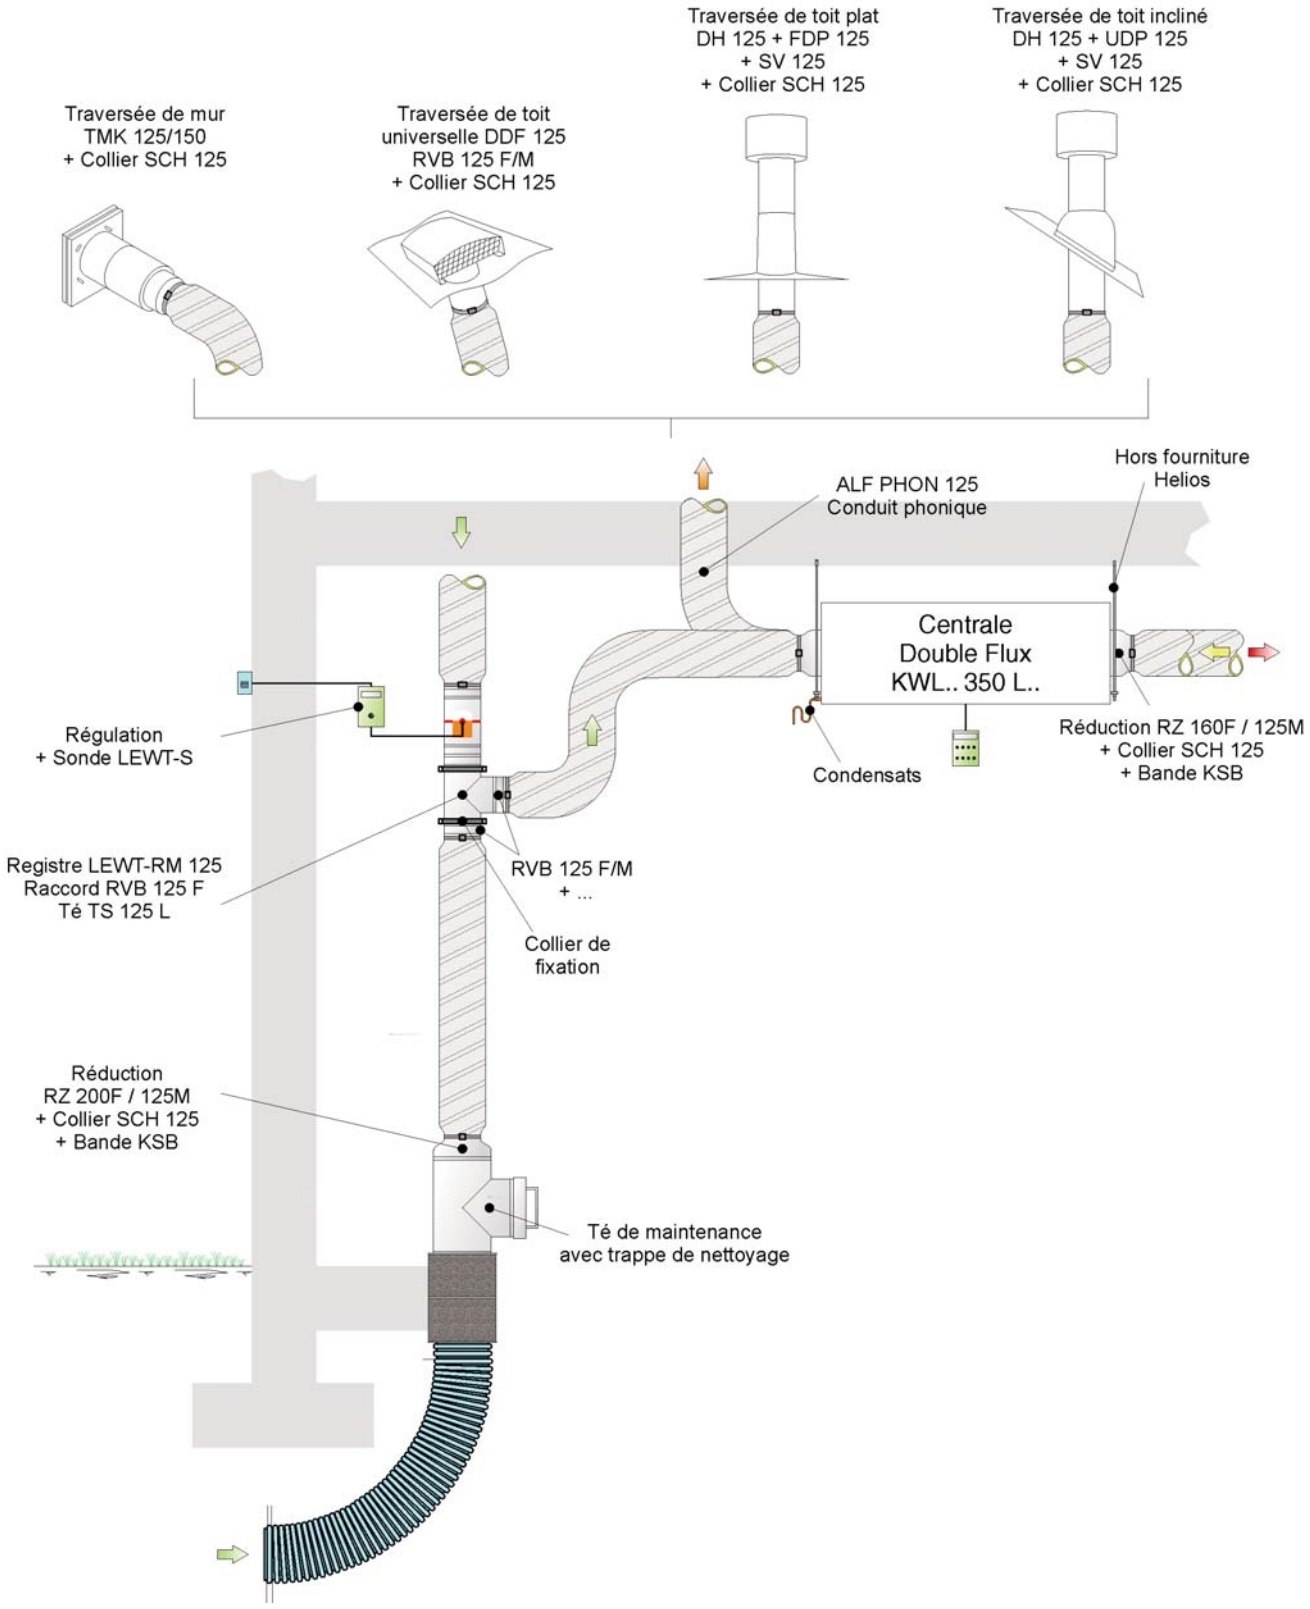

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

Schéma KWL.. 350 L.. N°3
ALF - DN 125

Plan N° :

353-ALF-125-L

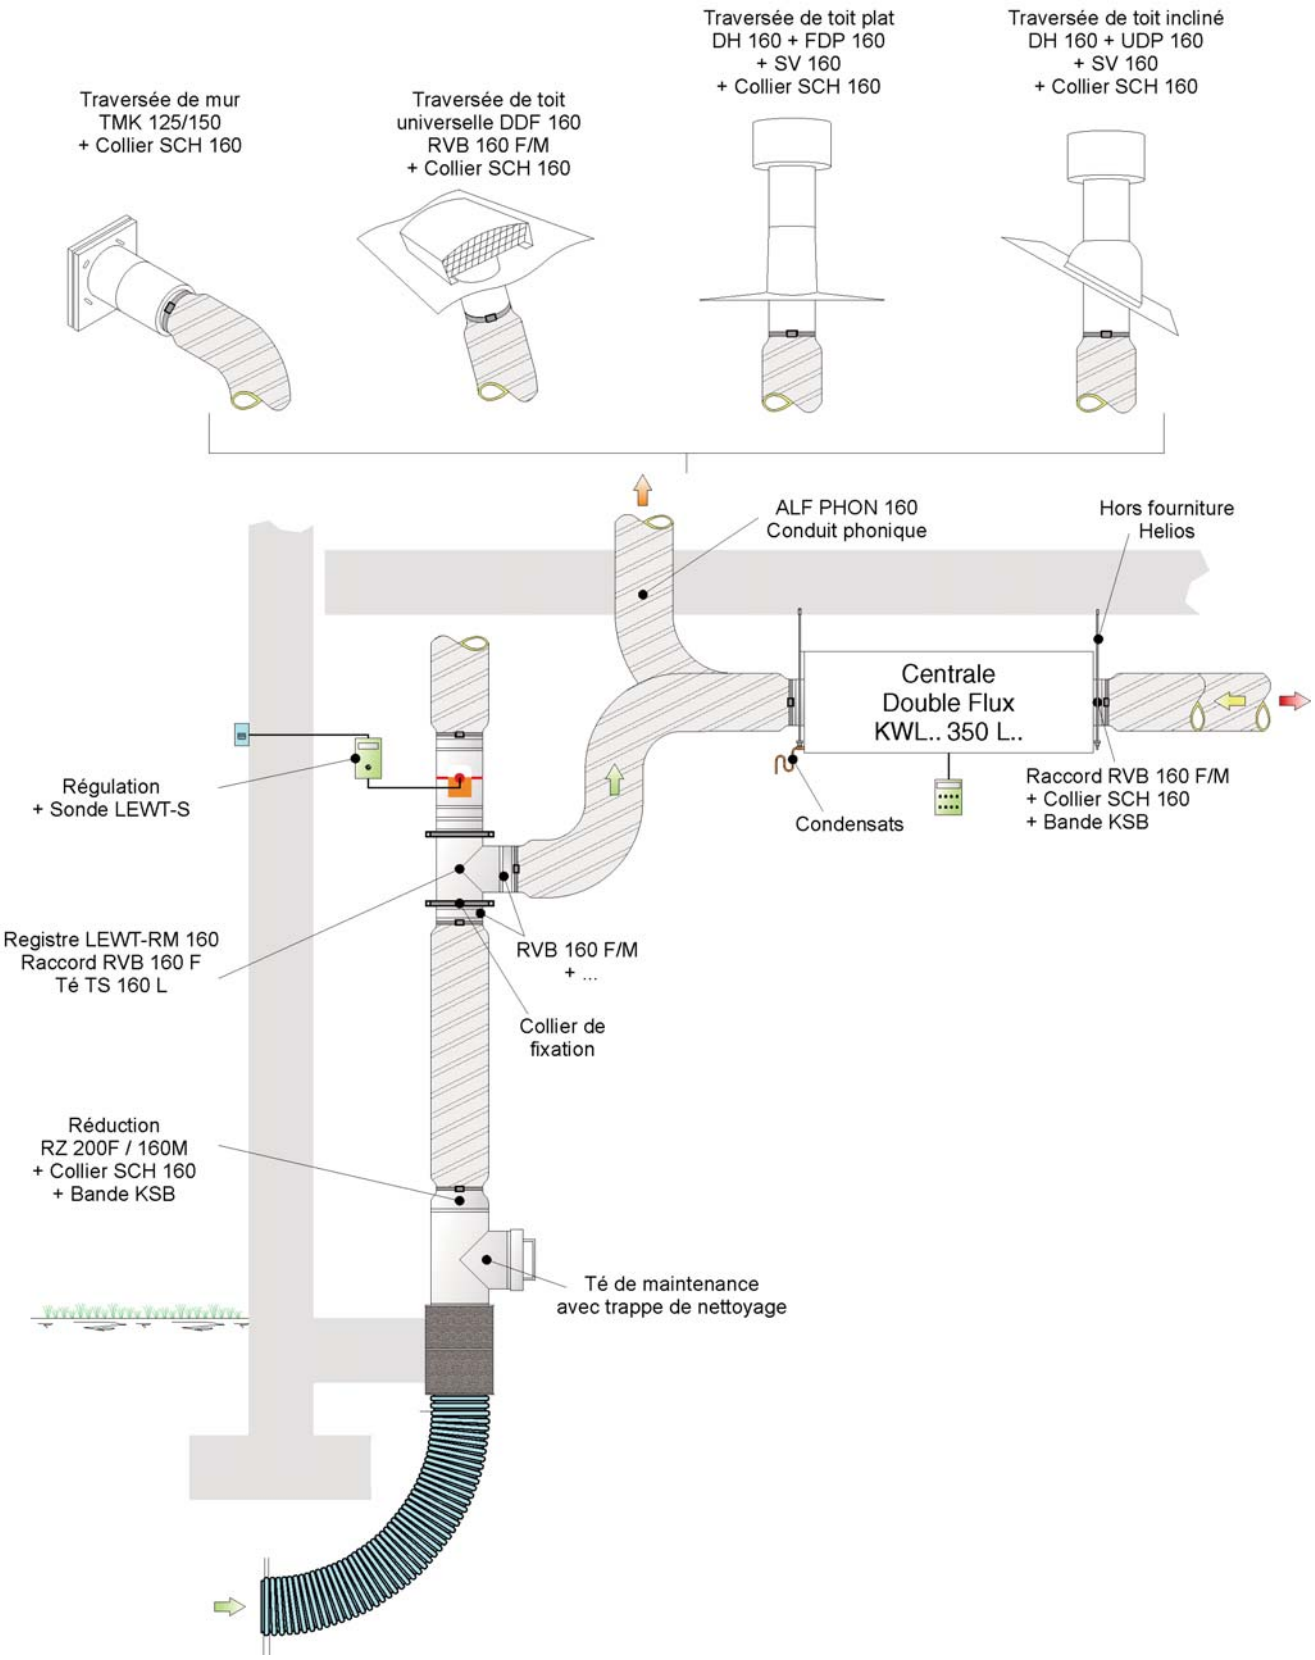

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation

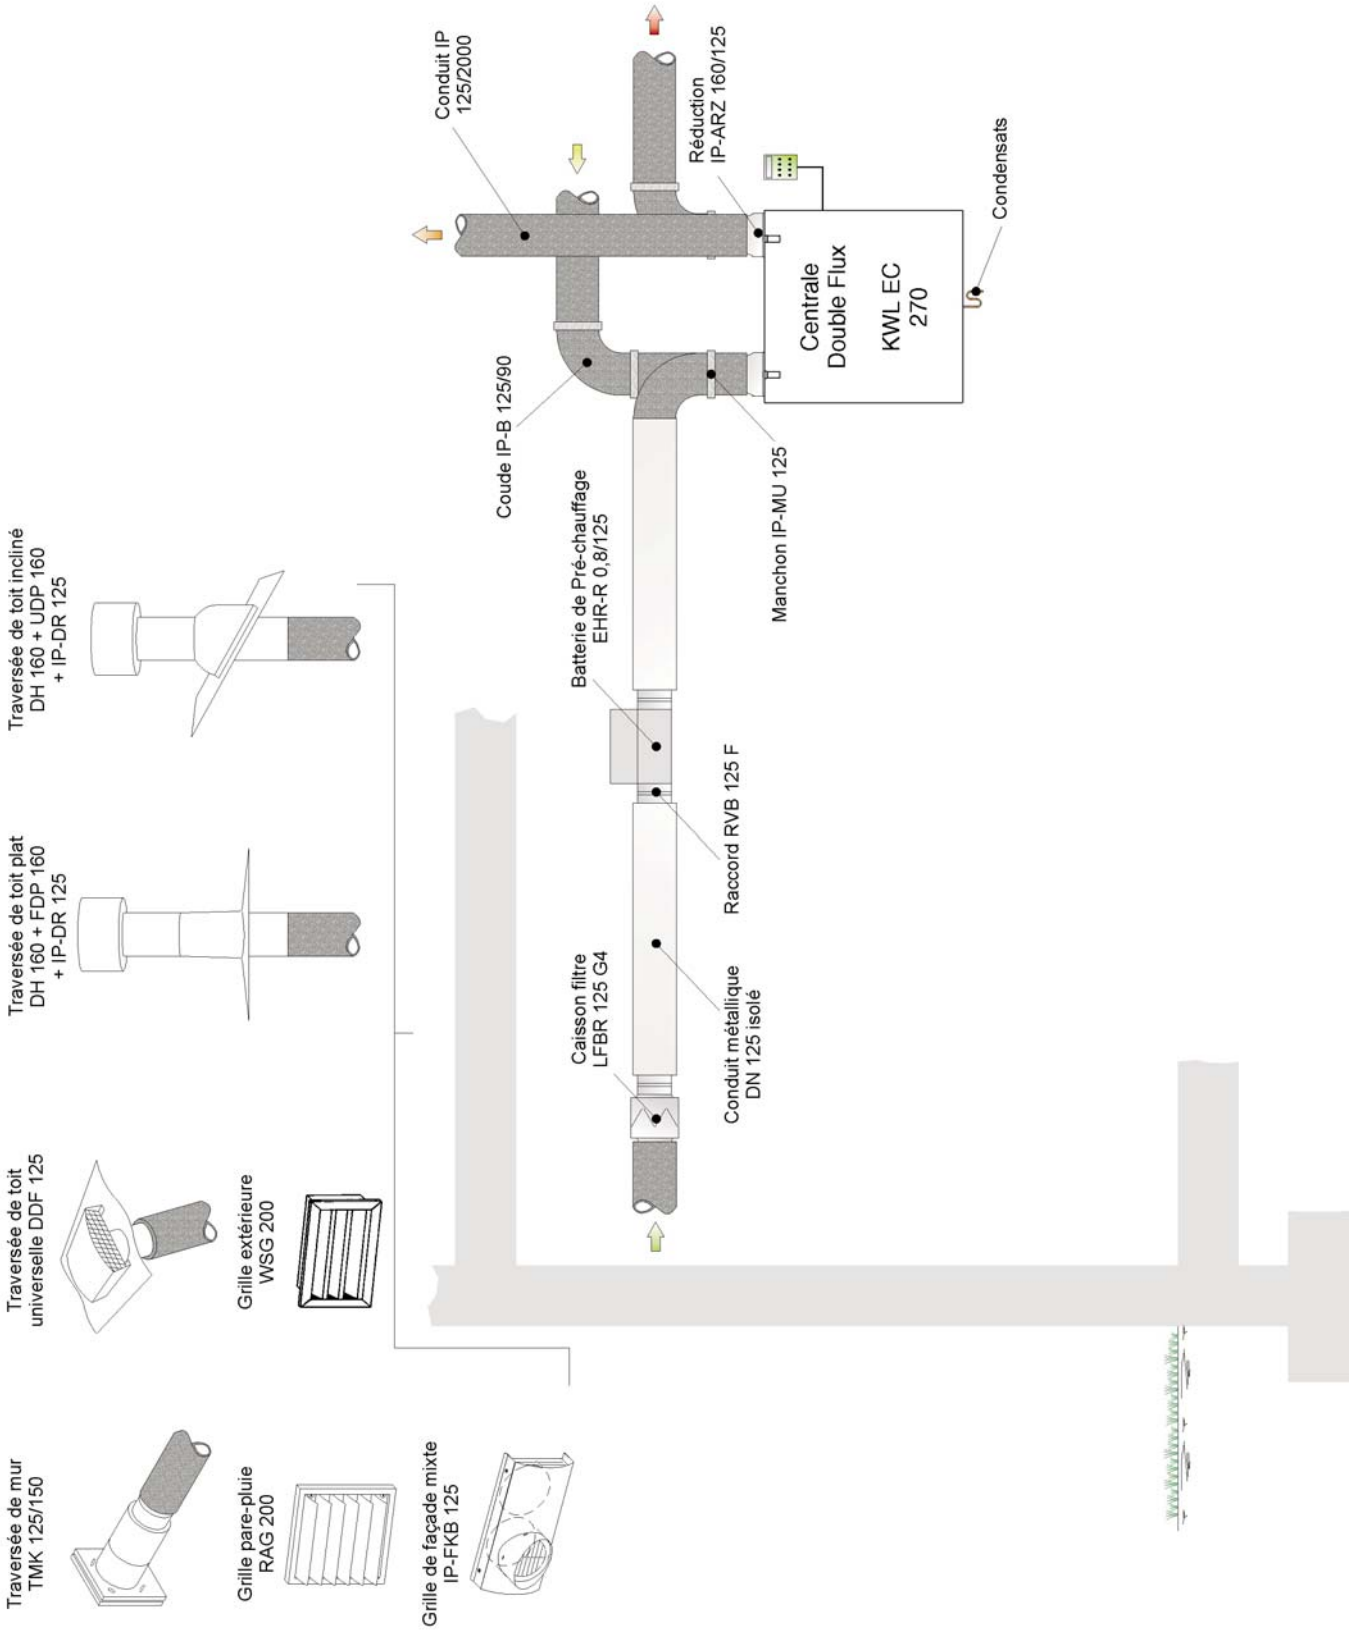

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 130 / 175	**Schéma KWL EC 270 N°0** **ISO - DN 125 - Avec batterie**	Plan N° : **370-ISO-125-AB**

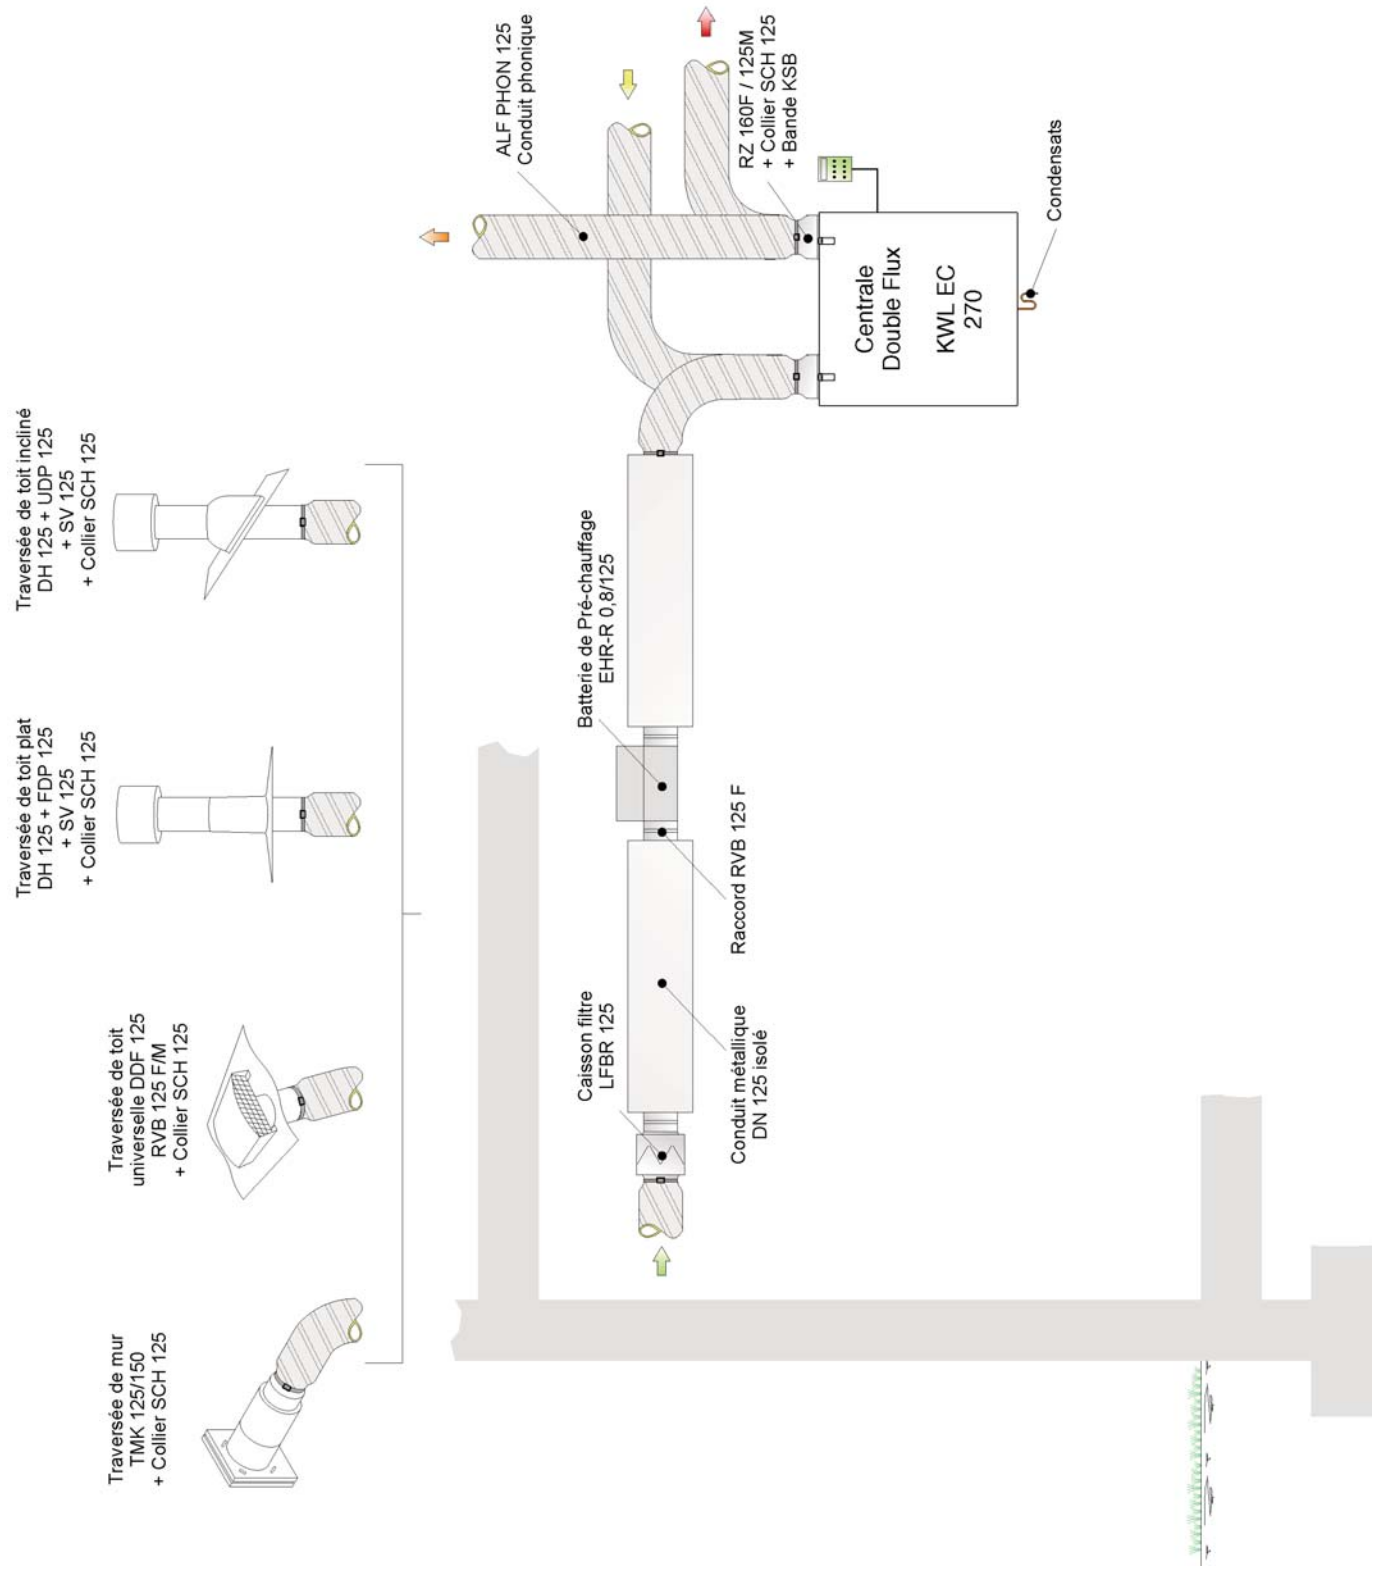

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 131 / 175	**Schéma KWL EC 270 N°0** **ALF - DN 125 - Avec batterie**	Plan N° : **370-ALF-125-AB**

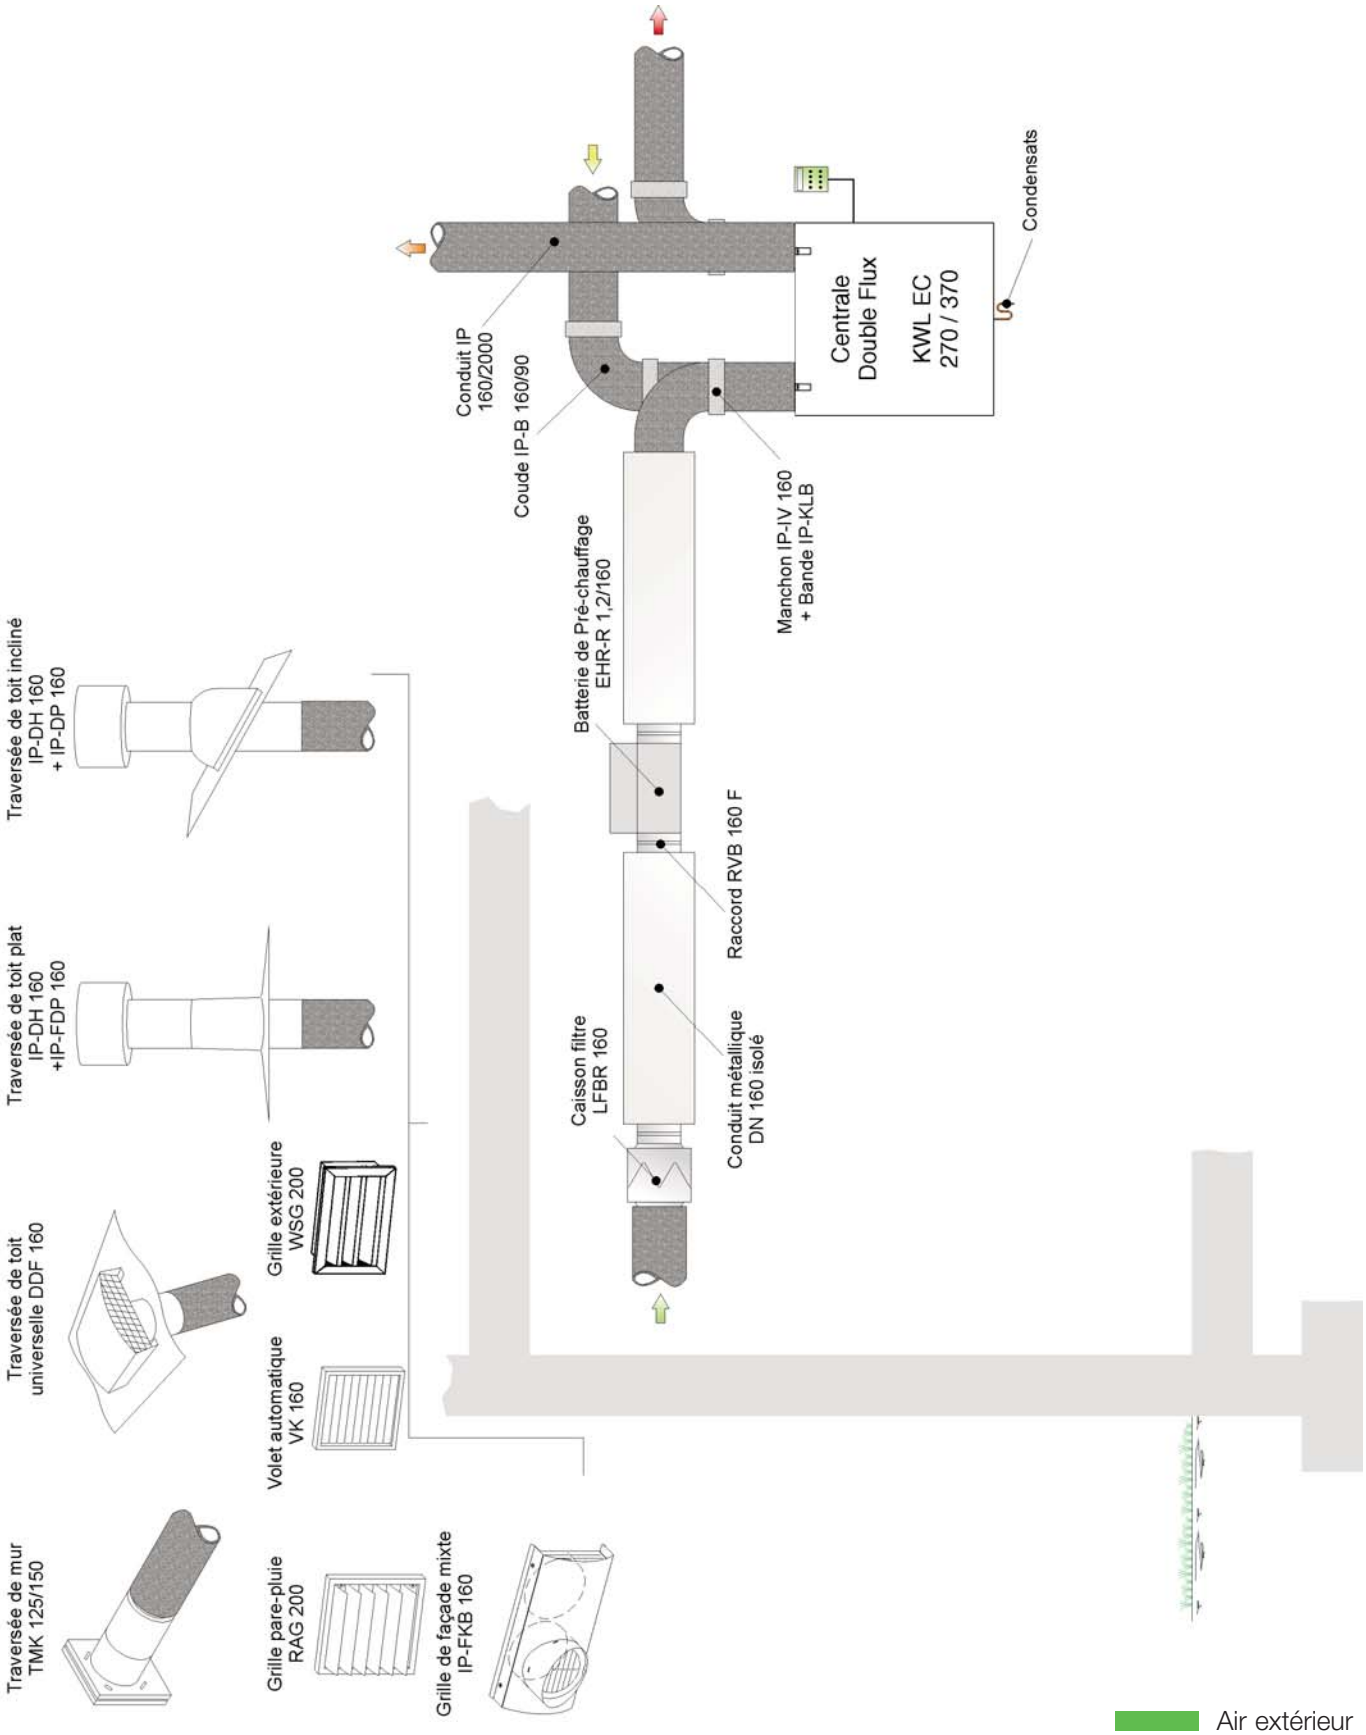

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 132 / 175	**Schéma KWL EC 270/370 N°0 ISO - DN 160 - Avec batterie**	Plan N° : **370-ISO-160-AB**

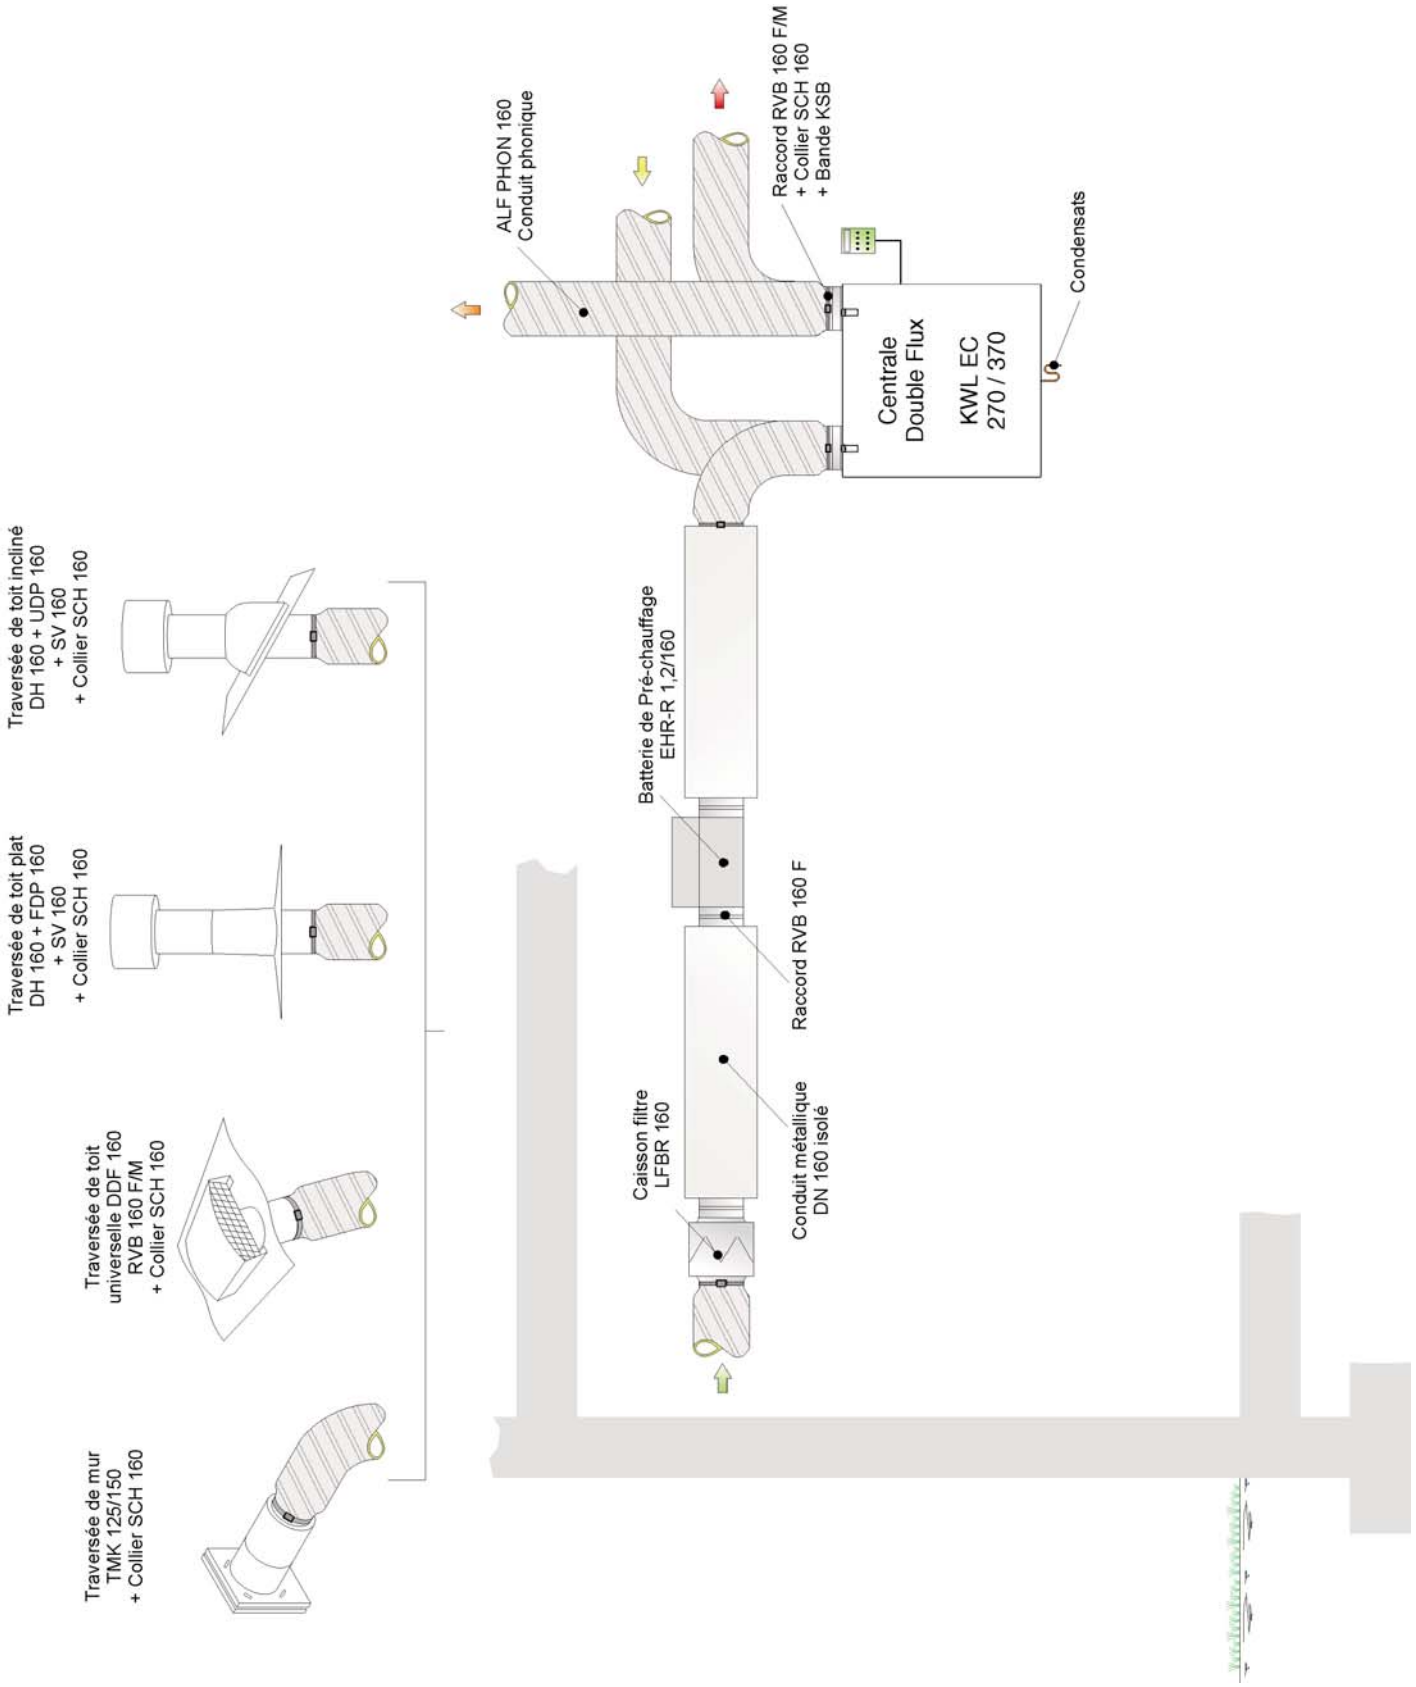

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 133 / 175	**Schéma KWL EC 270/370 N°0** **ALF - DN 160 - Avec batterie**	Plan N° : **370-ALF-160-AB**

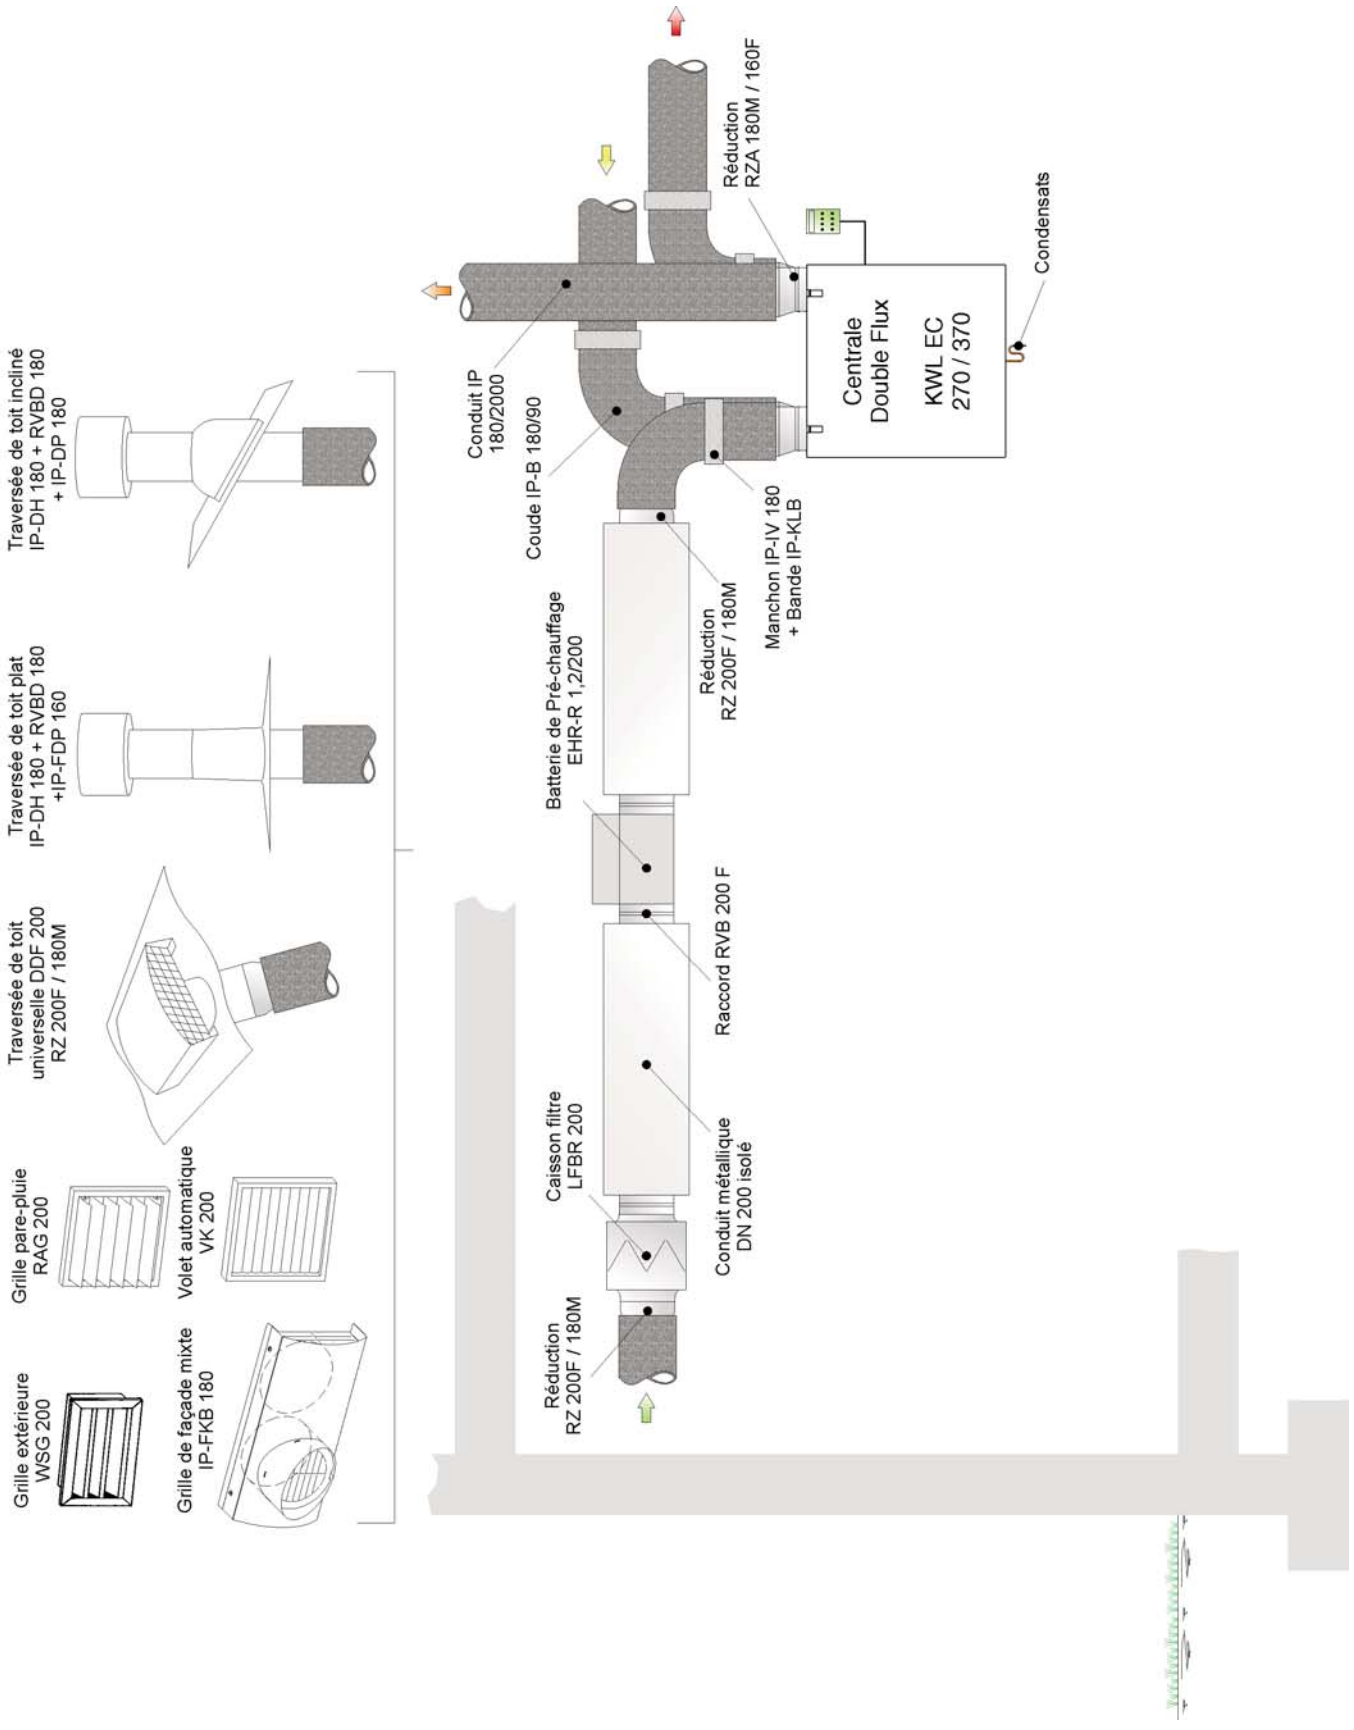

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 134 / 175	**Schéma KWL EC 270/370 N°0 ISO - DN 180 - Avec batterie**	Plan N° : **370-ISO-180-AB**

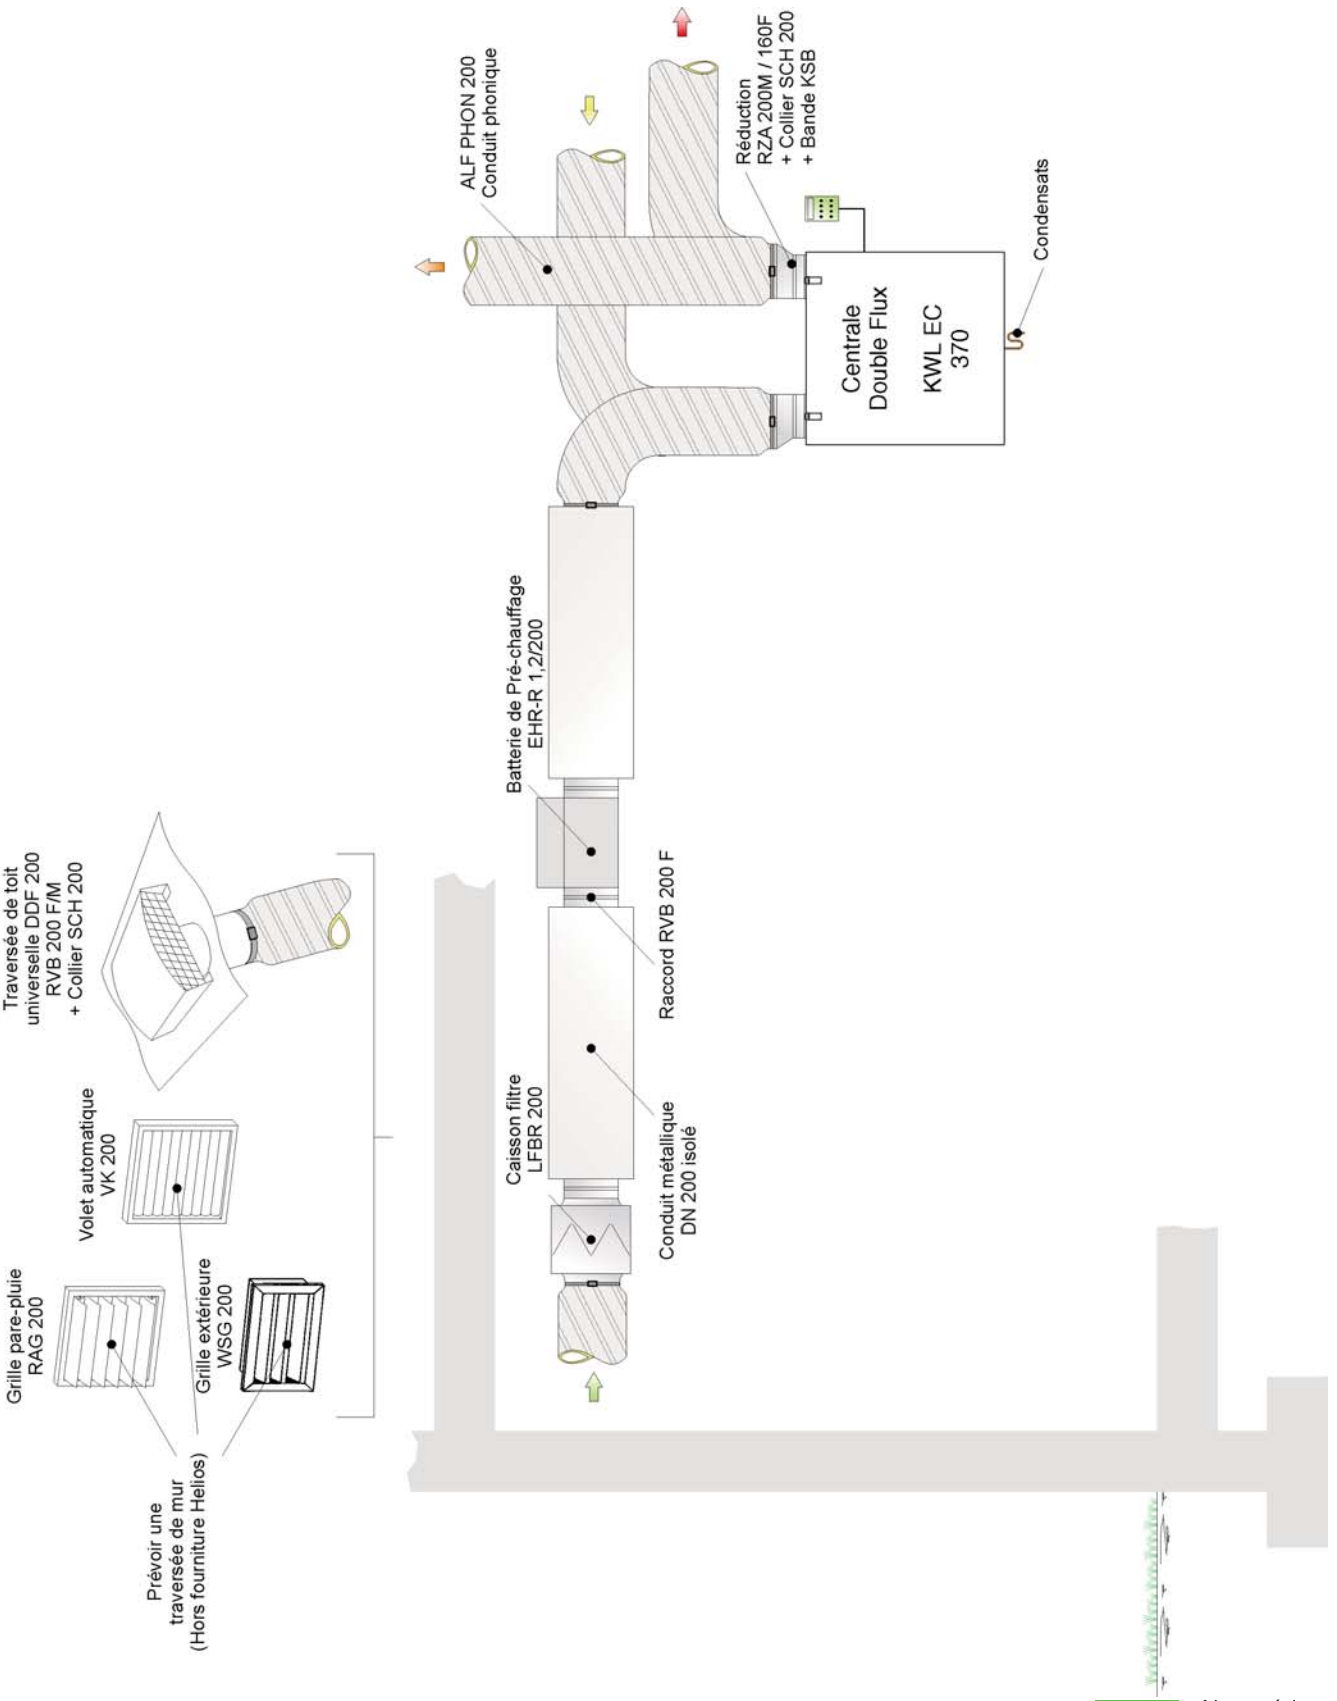

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 135 / 175	**Schéma KWL EC 370 N°0** **ALF - DN 200 - Avec batterie**	Plan N° : **370-ALF-200-AB**

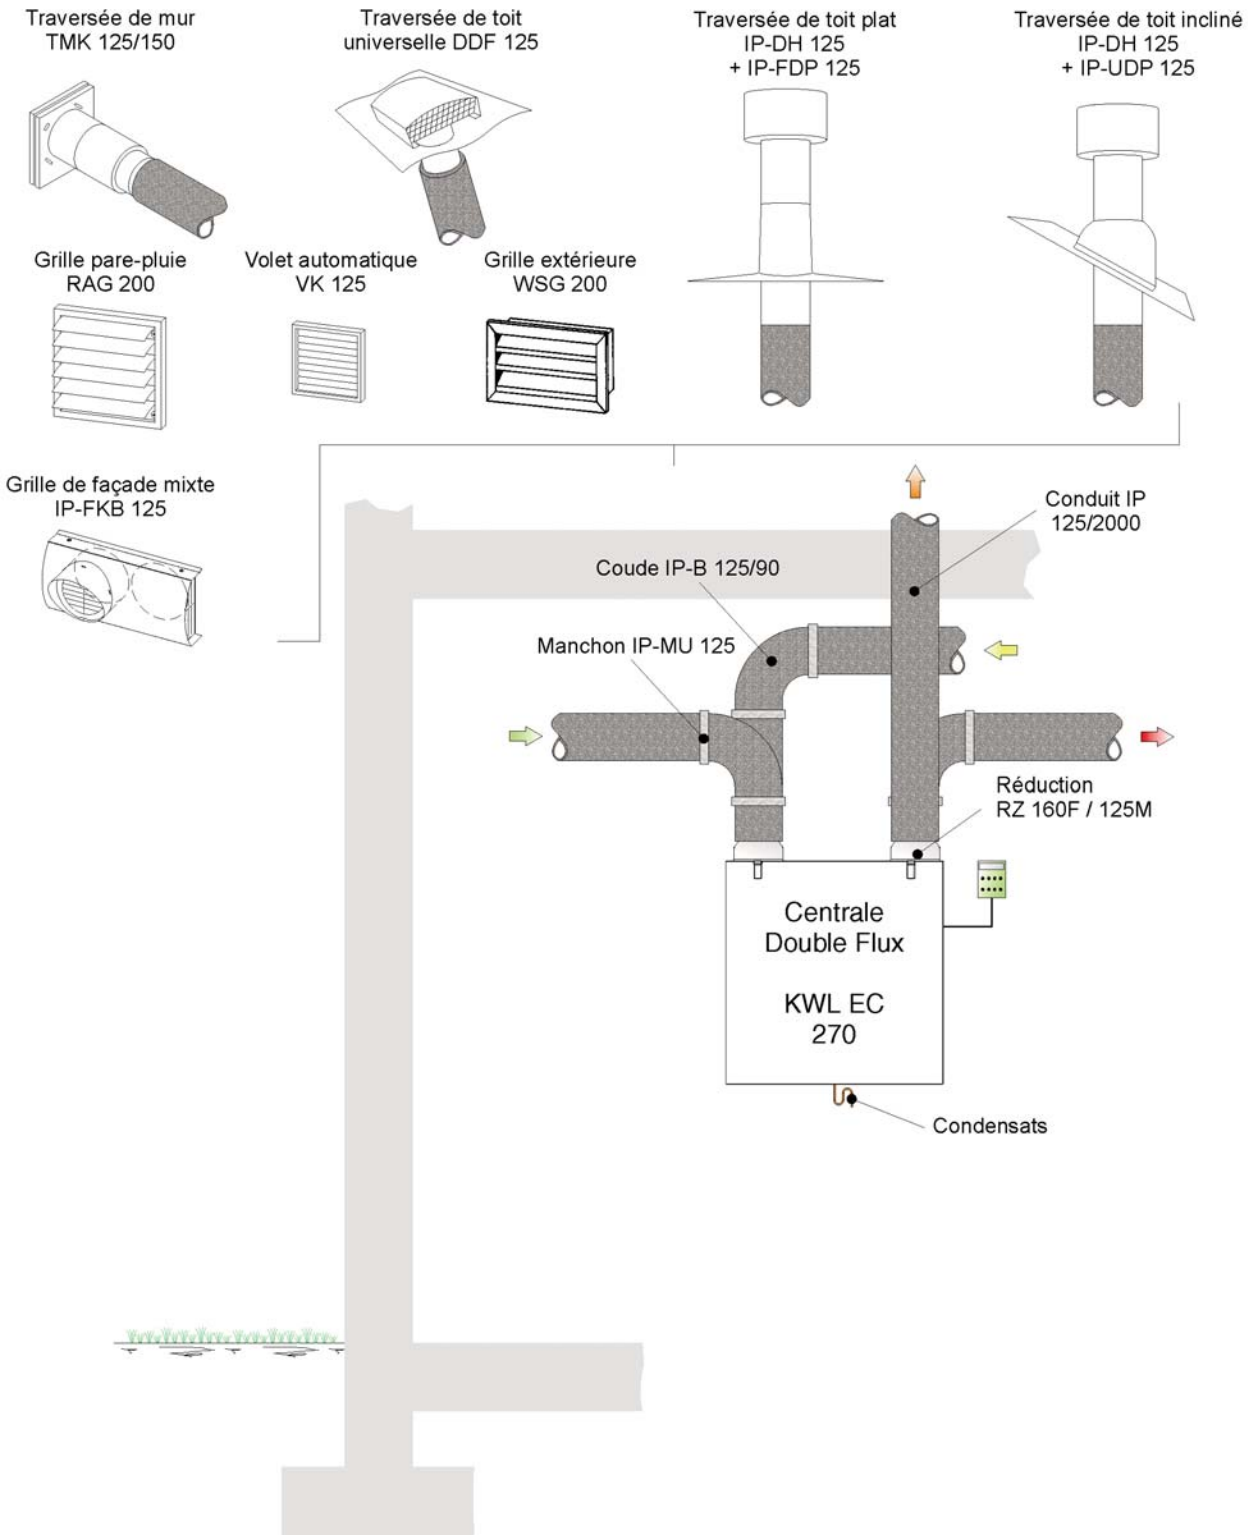

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

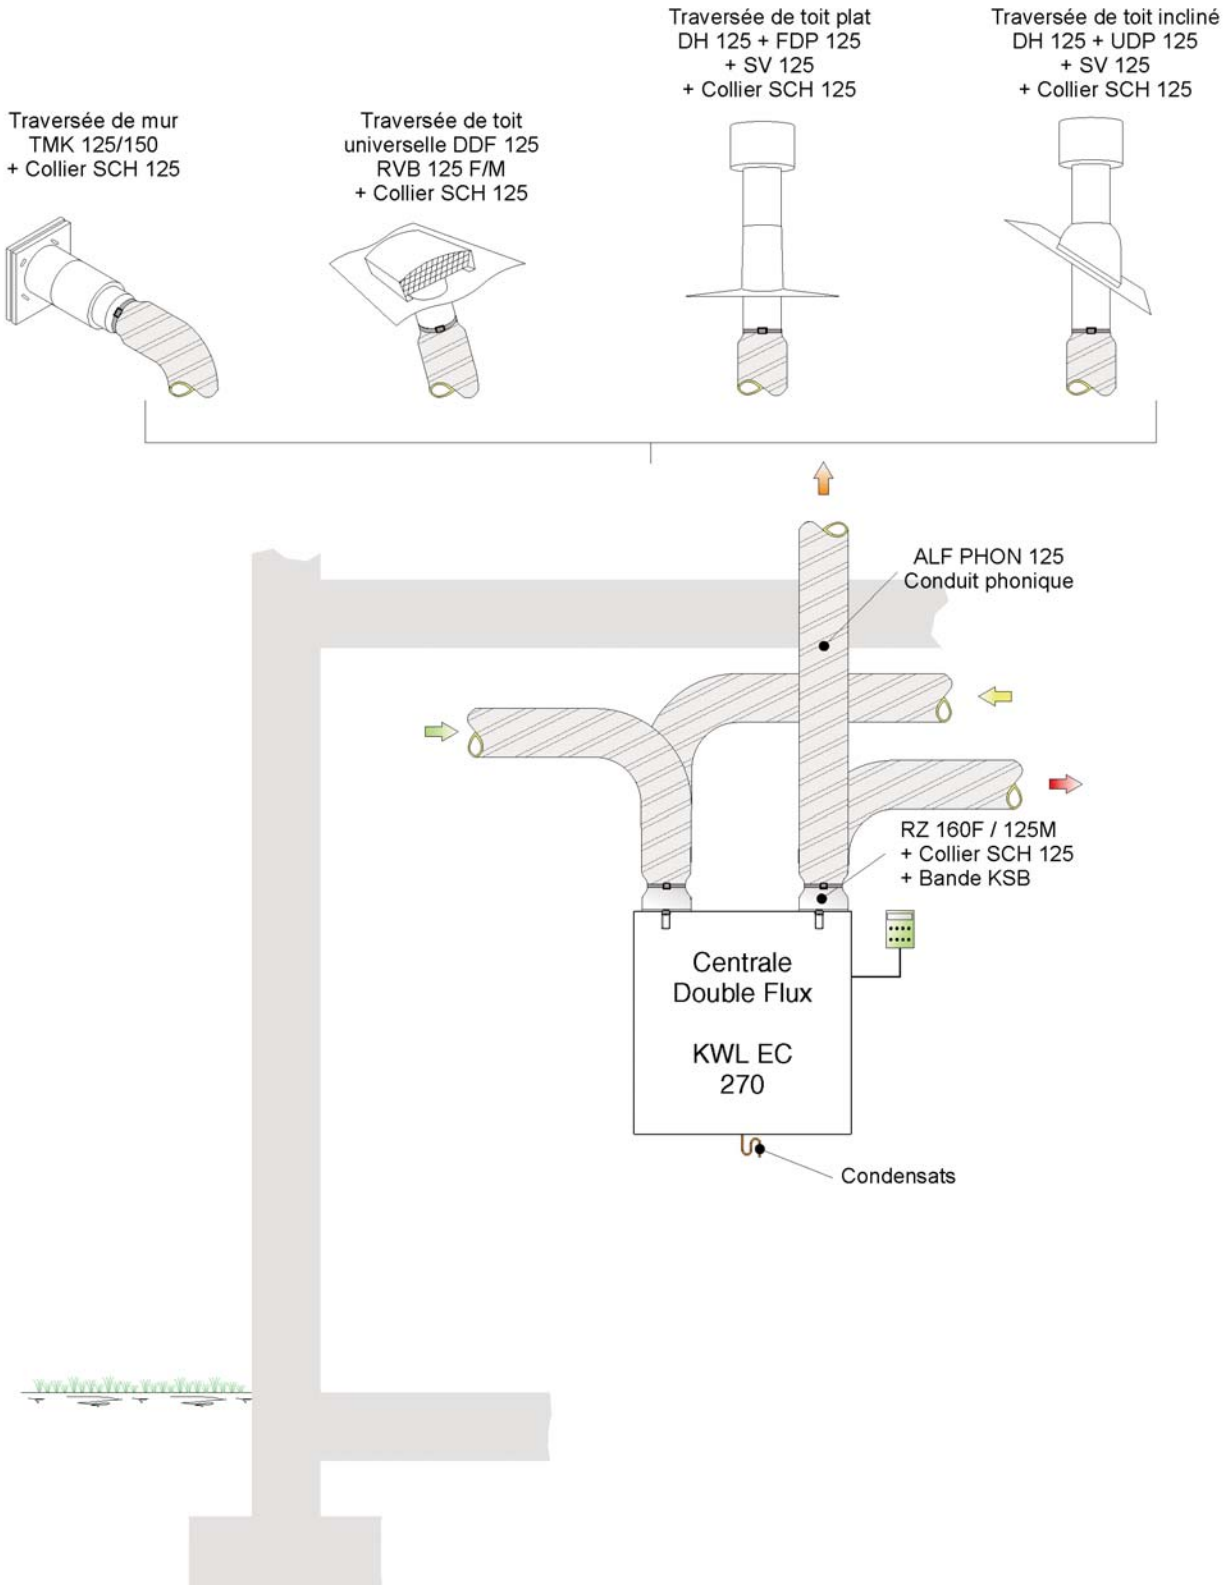

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

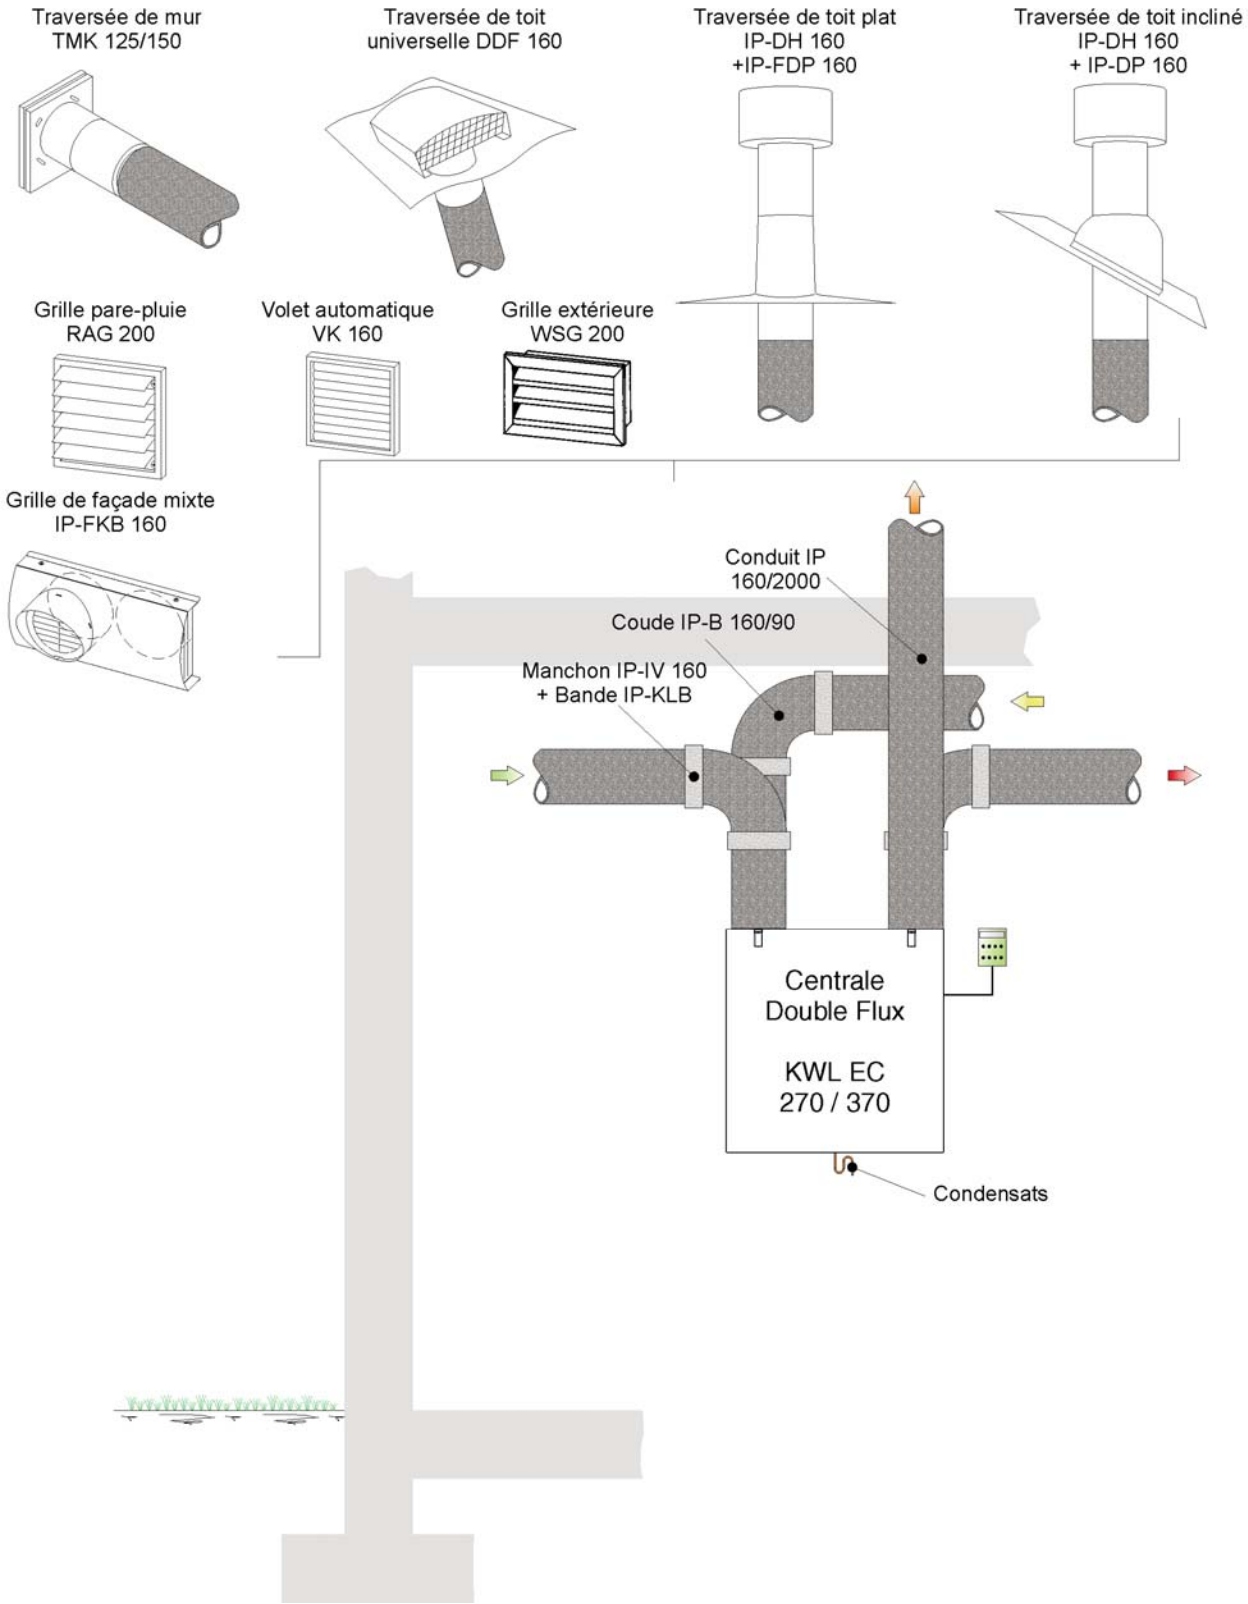

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

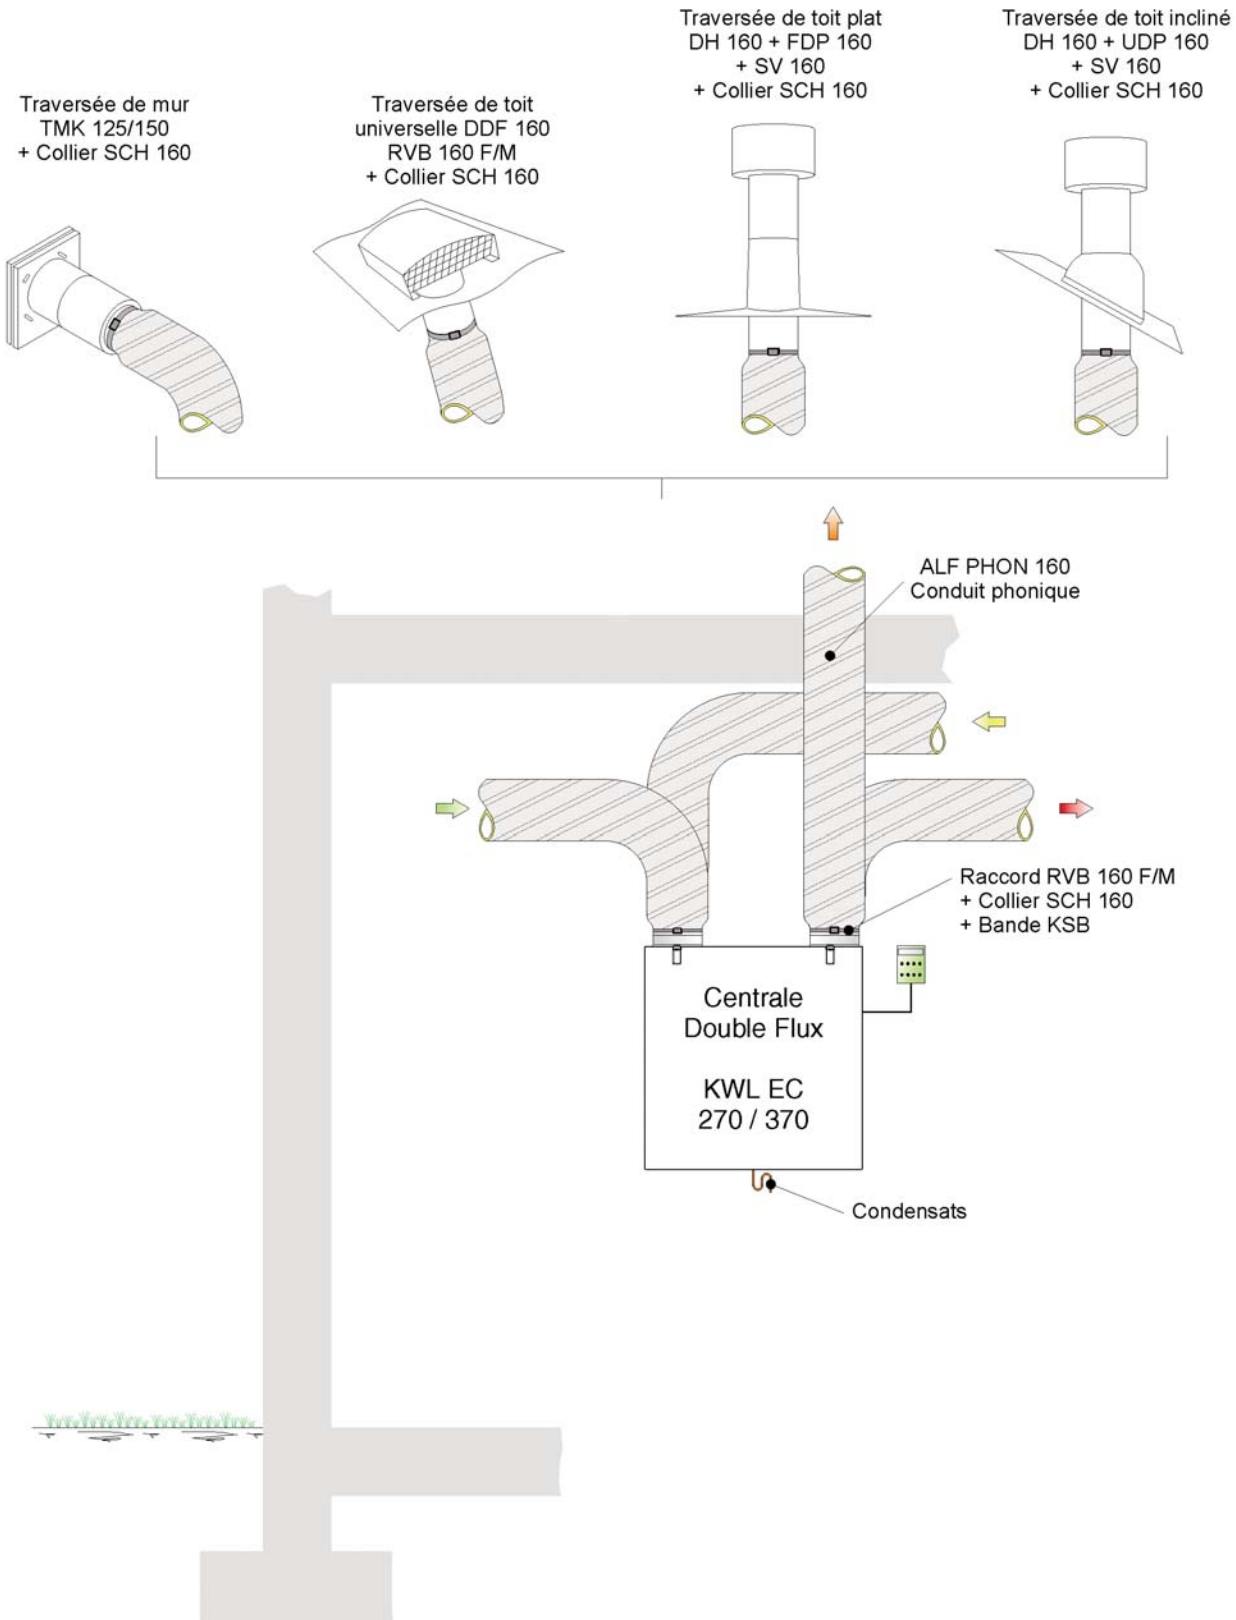

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

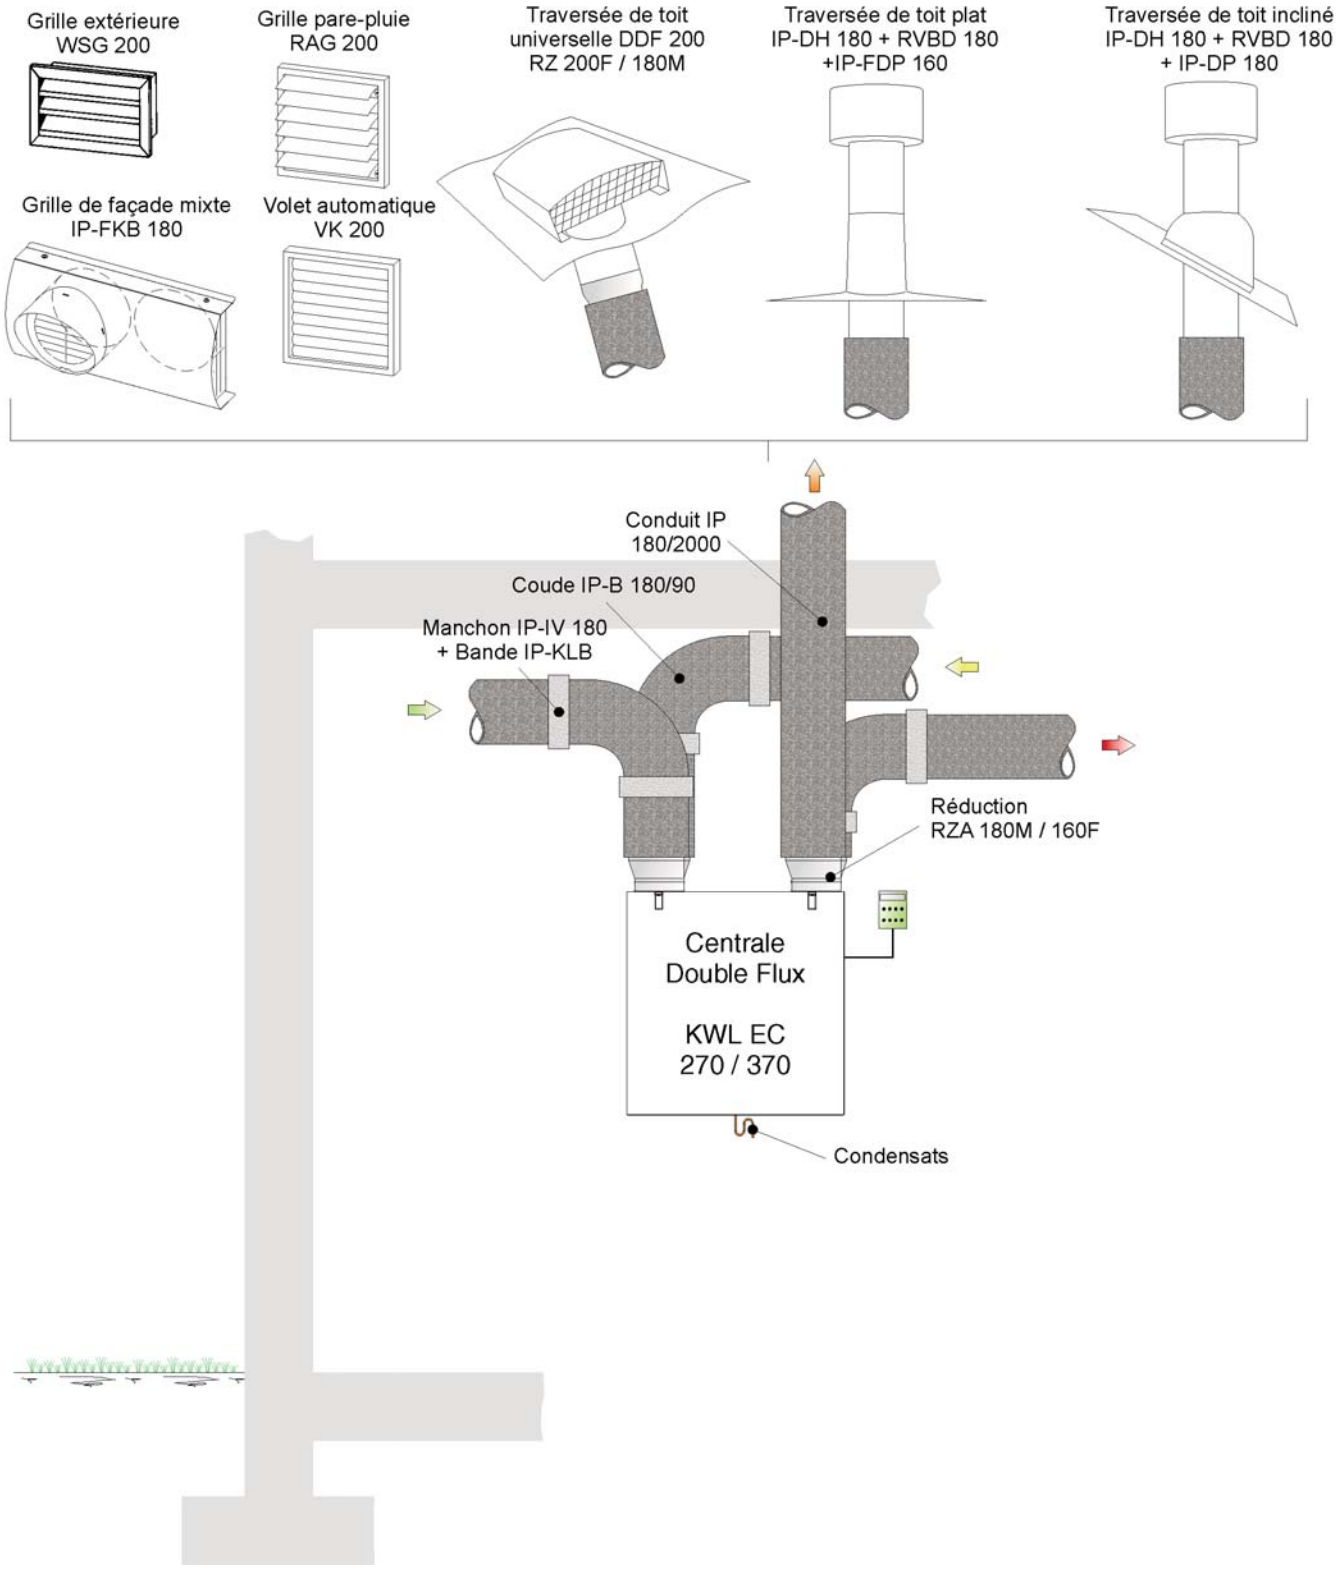

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 140 / 175	**Schéma KWL EC 270/370 N°0** **ISO - DN 180 - Sans batterie**	Plan N° : **370-ISO-180-SB**

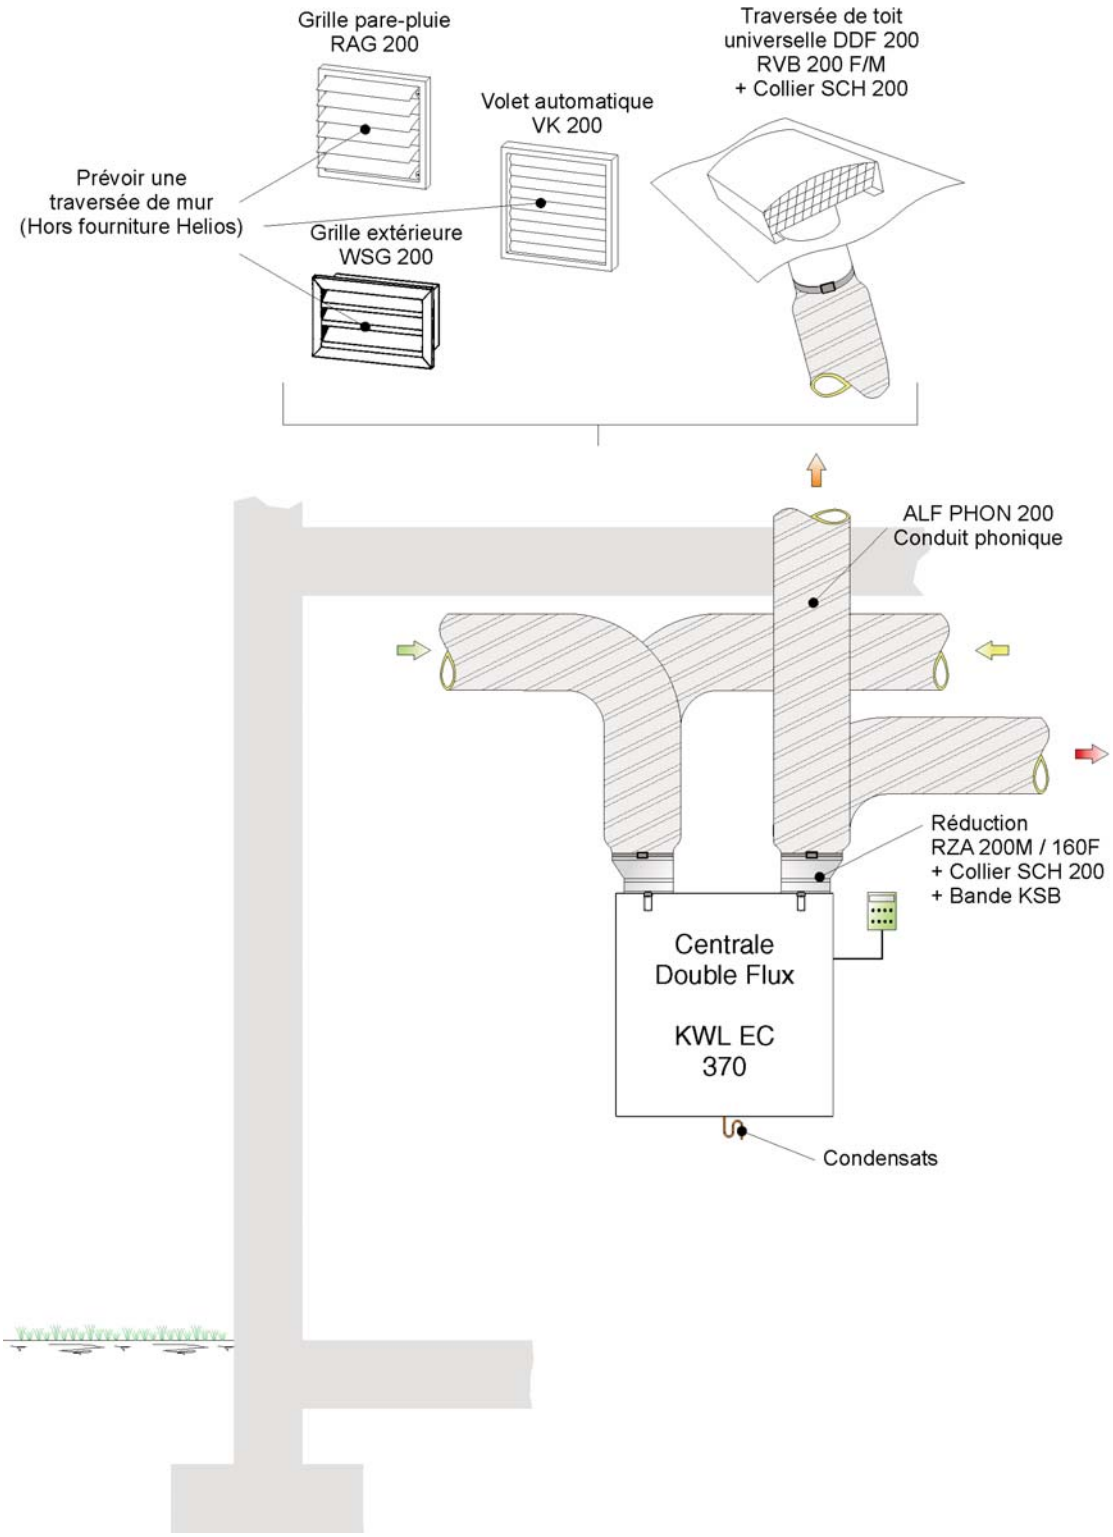

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

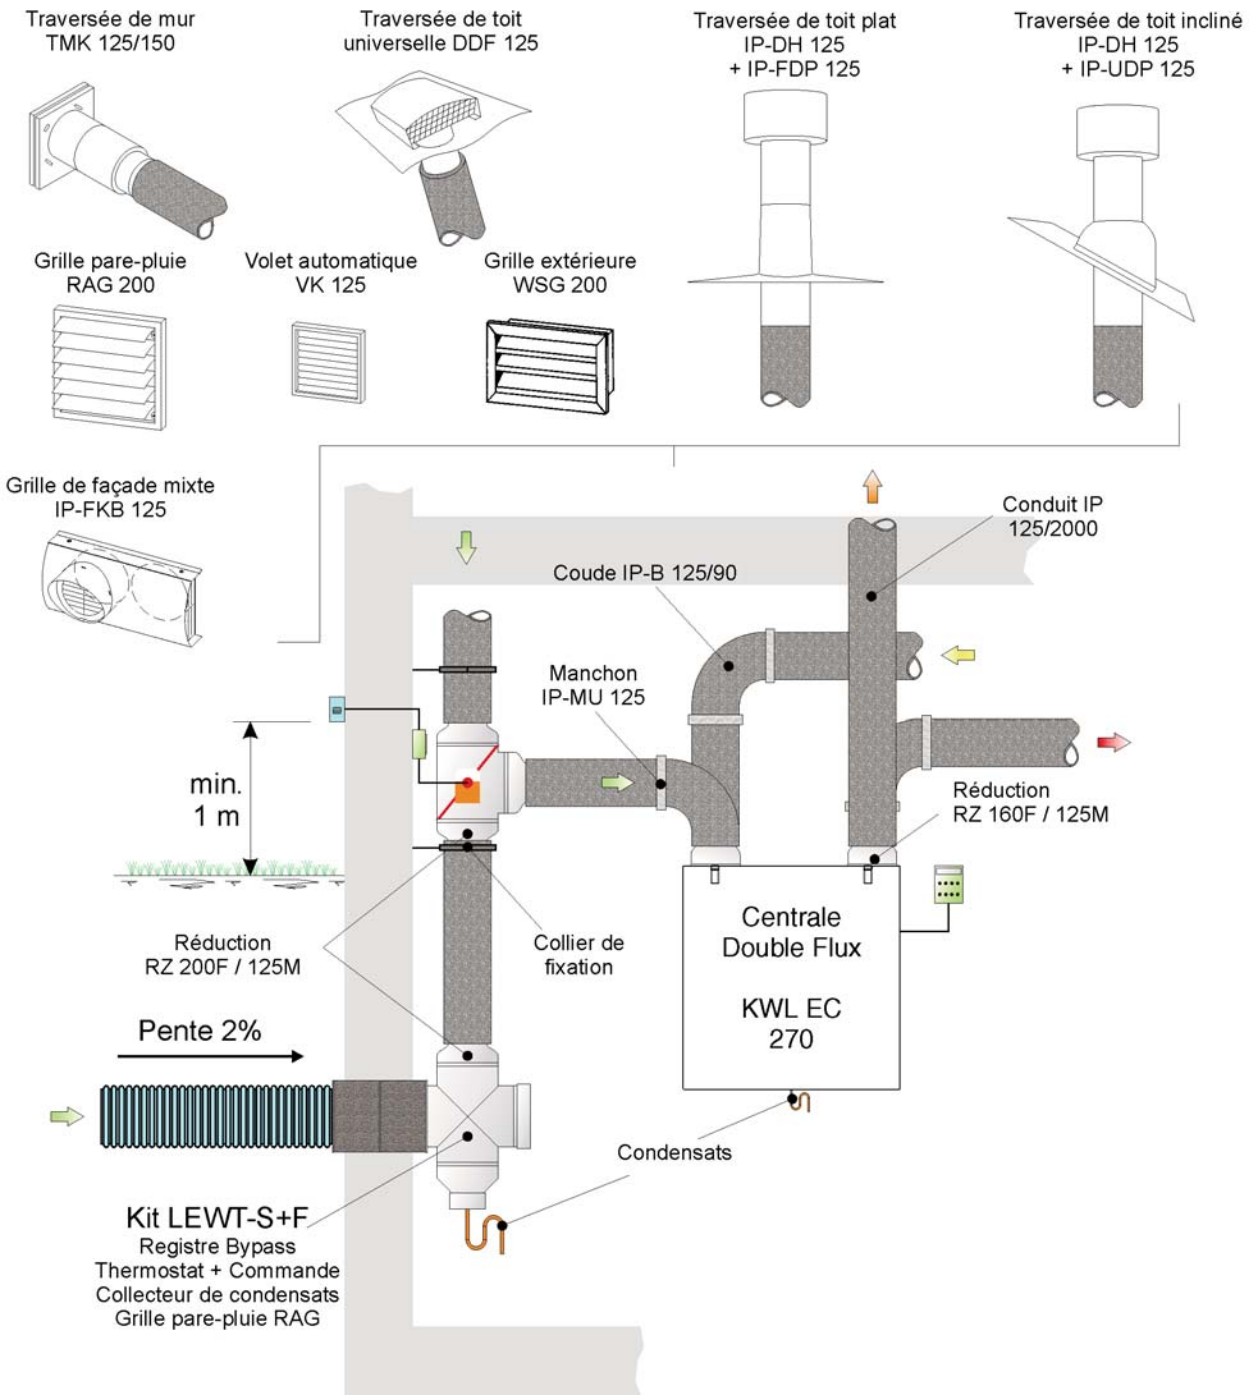

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

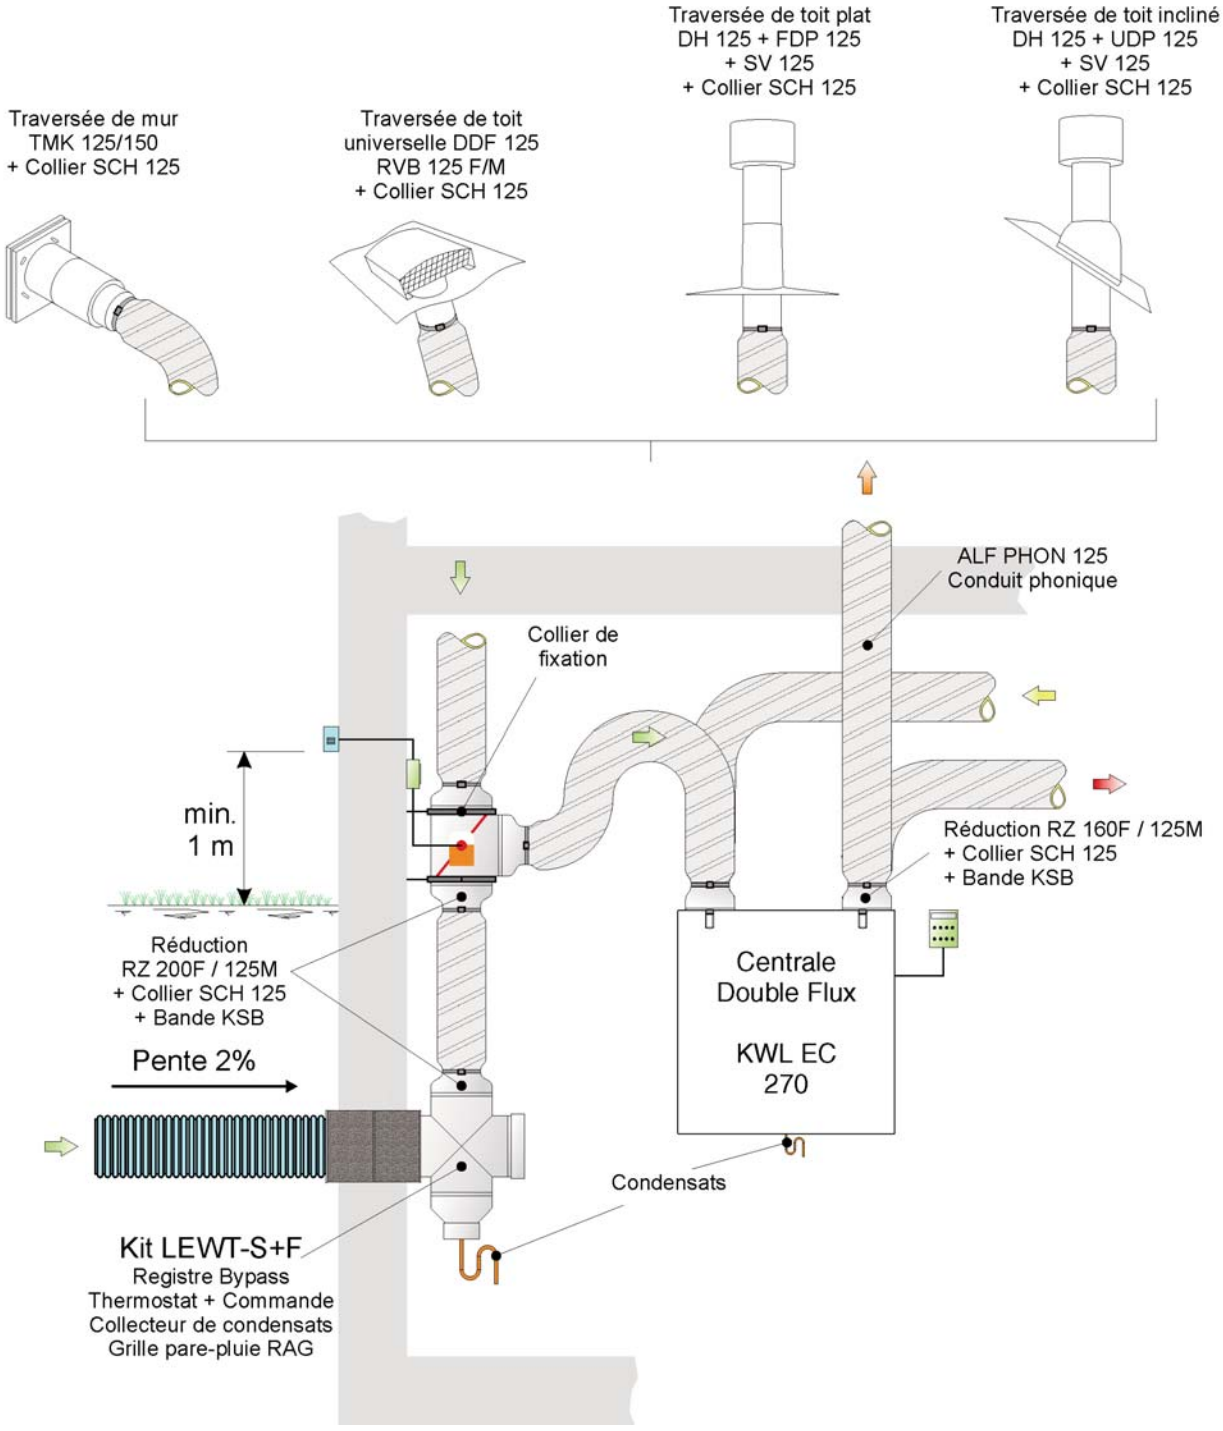

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

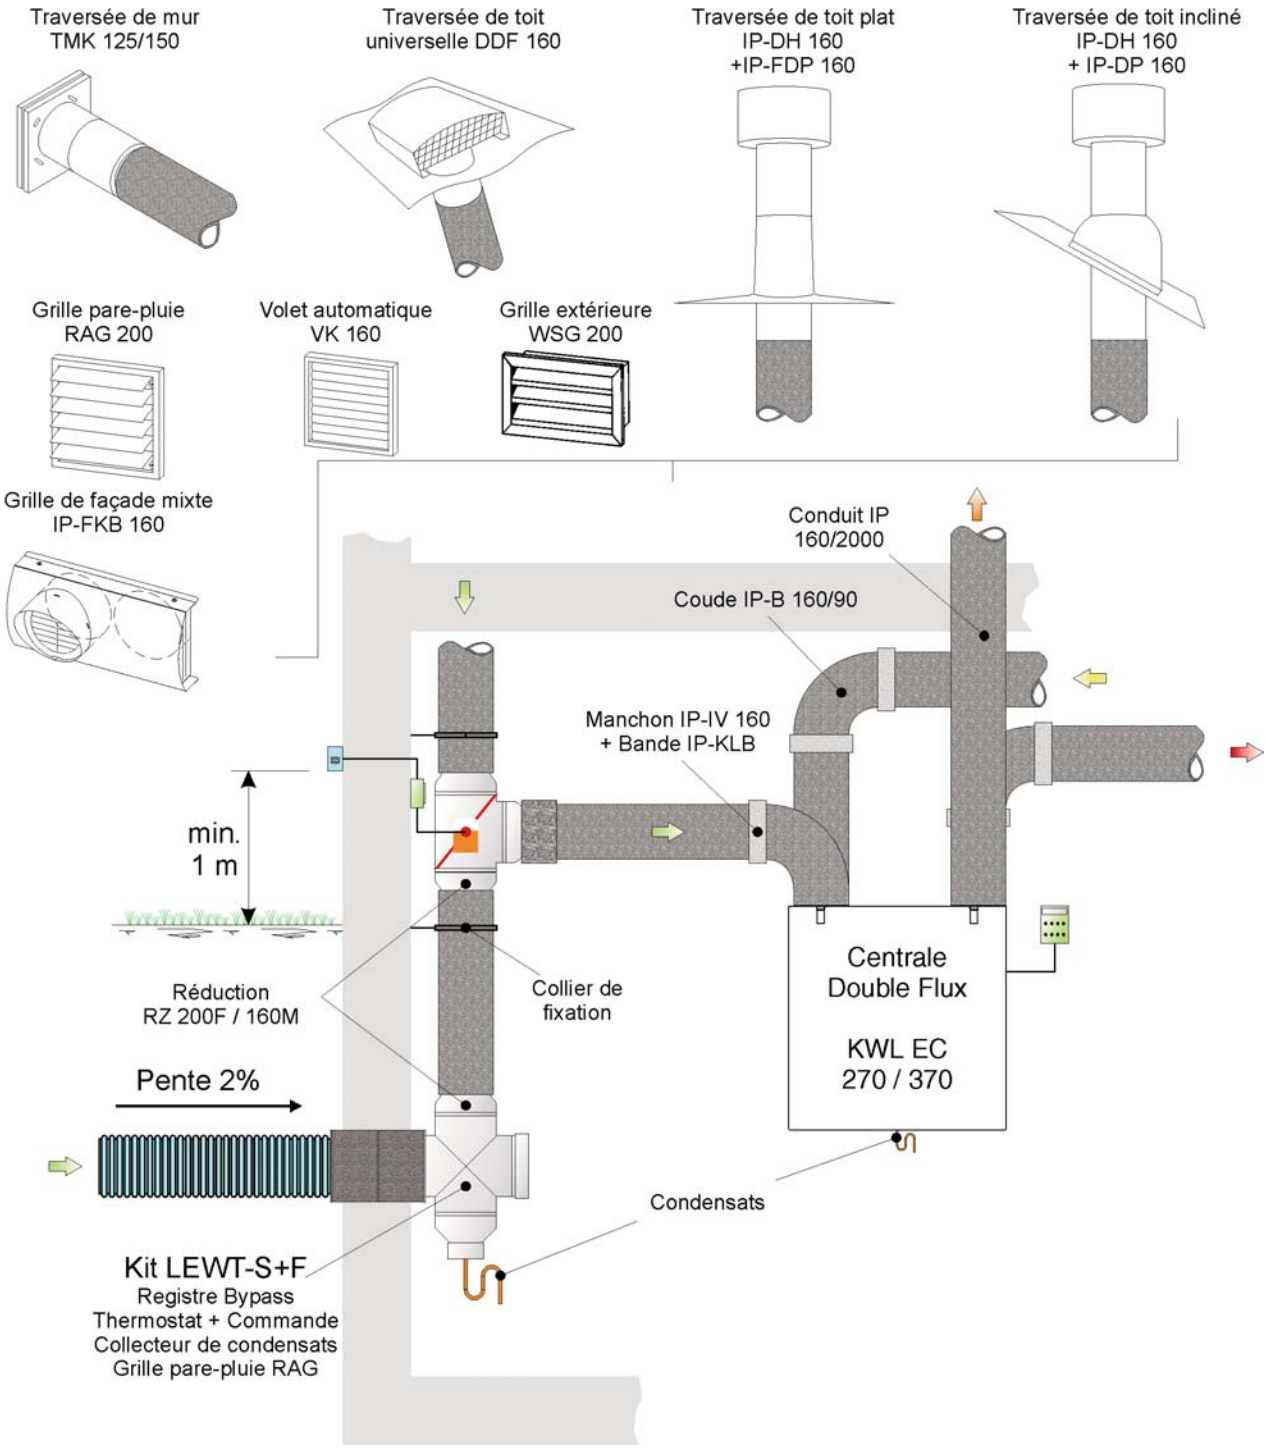

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

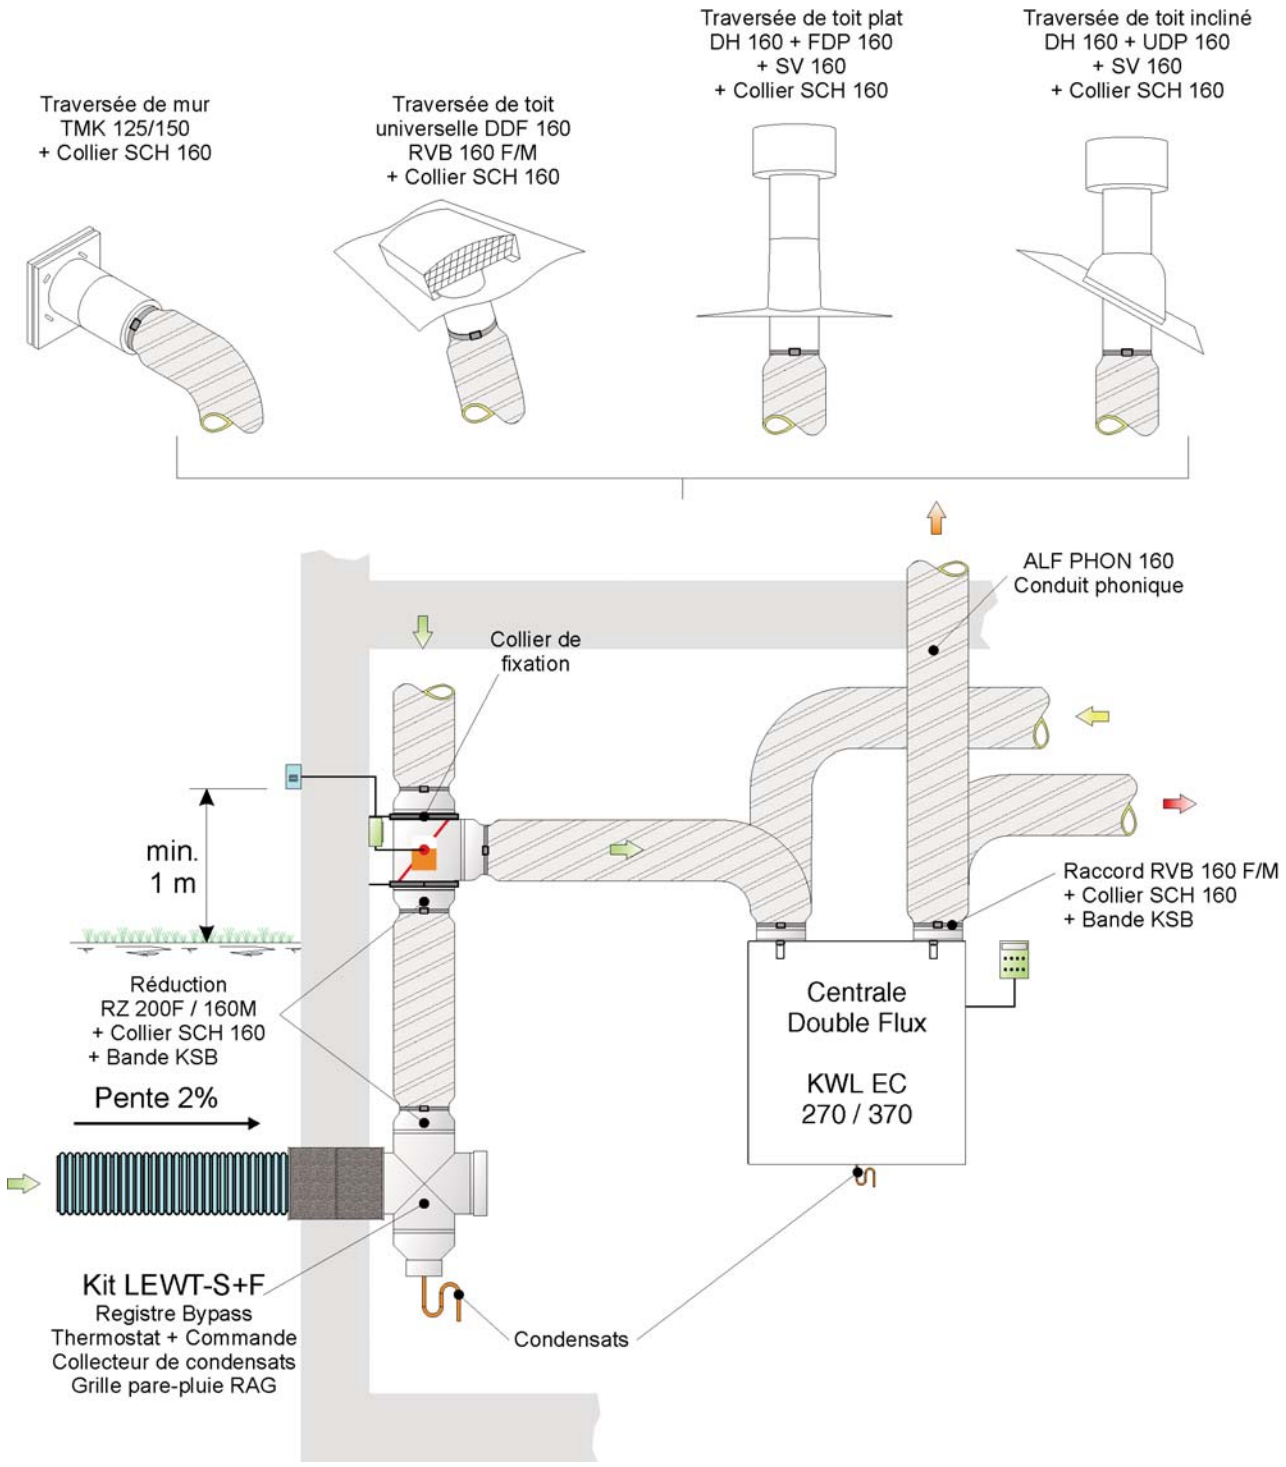

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

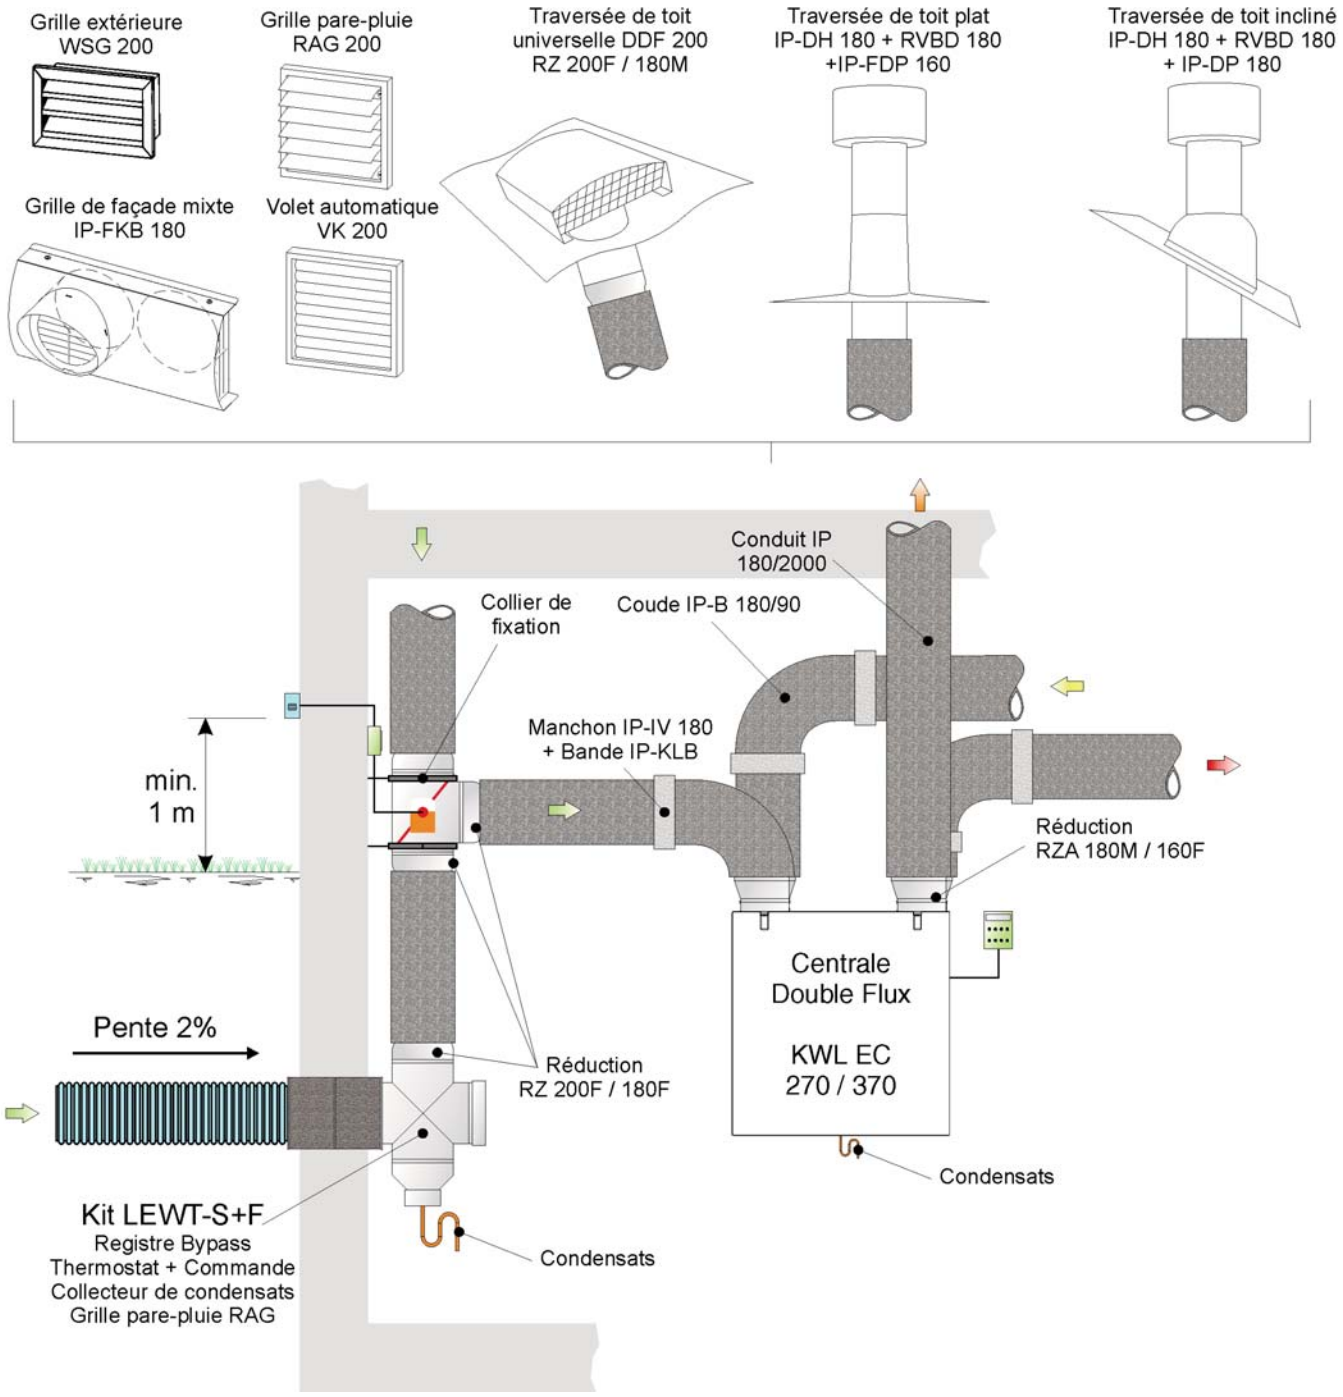

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

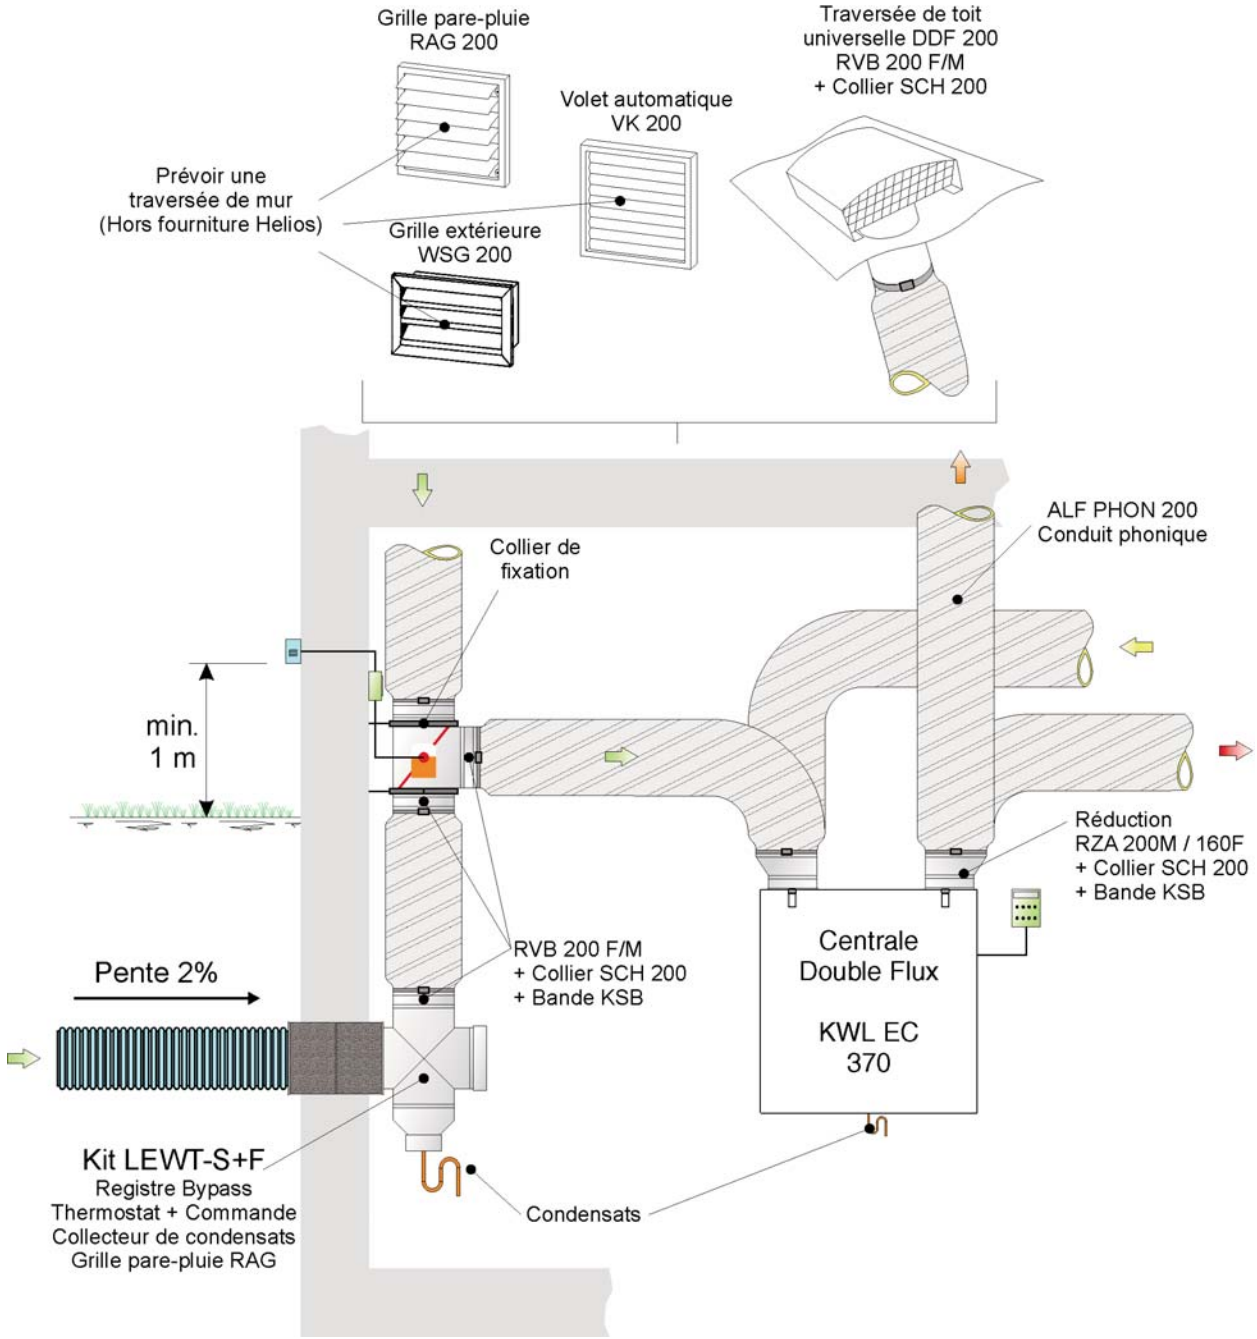

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

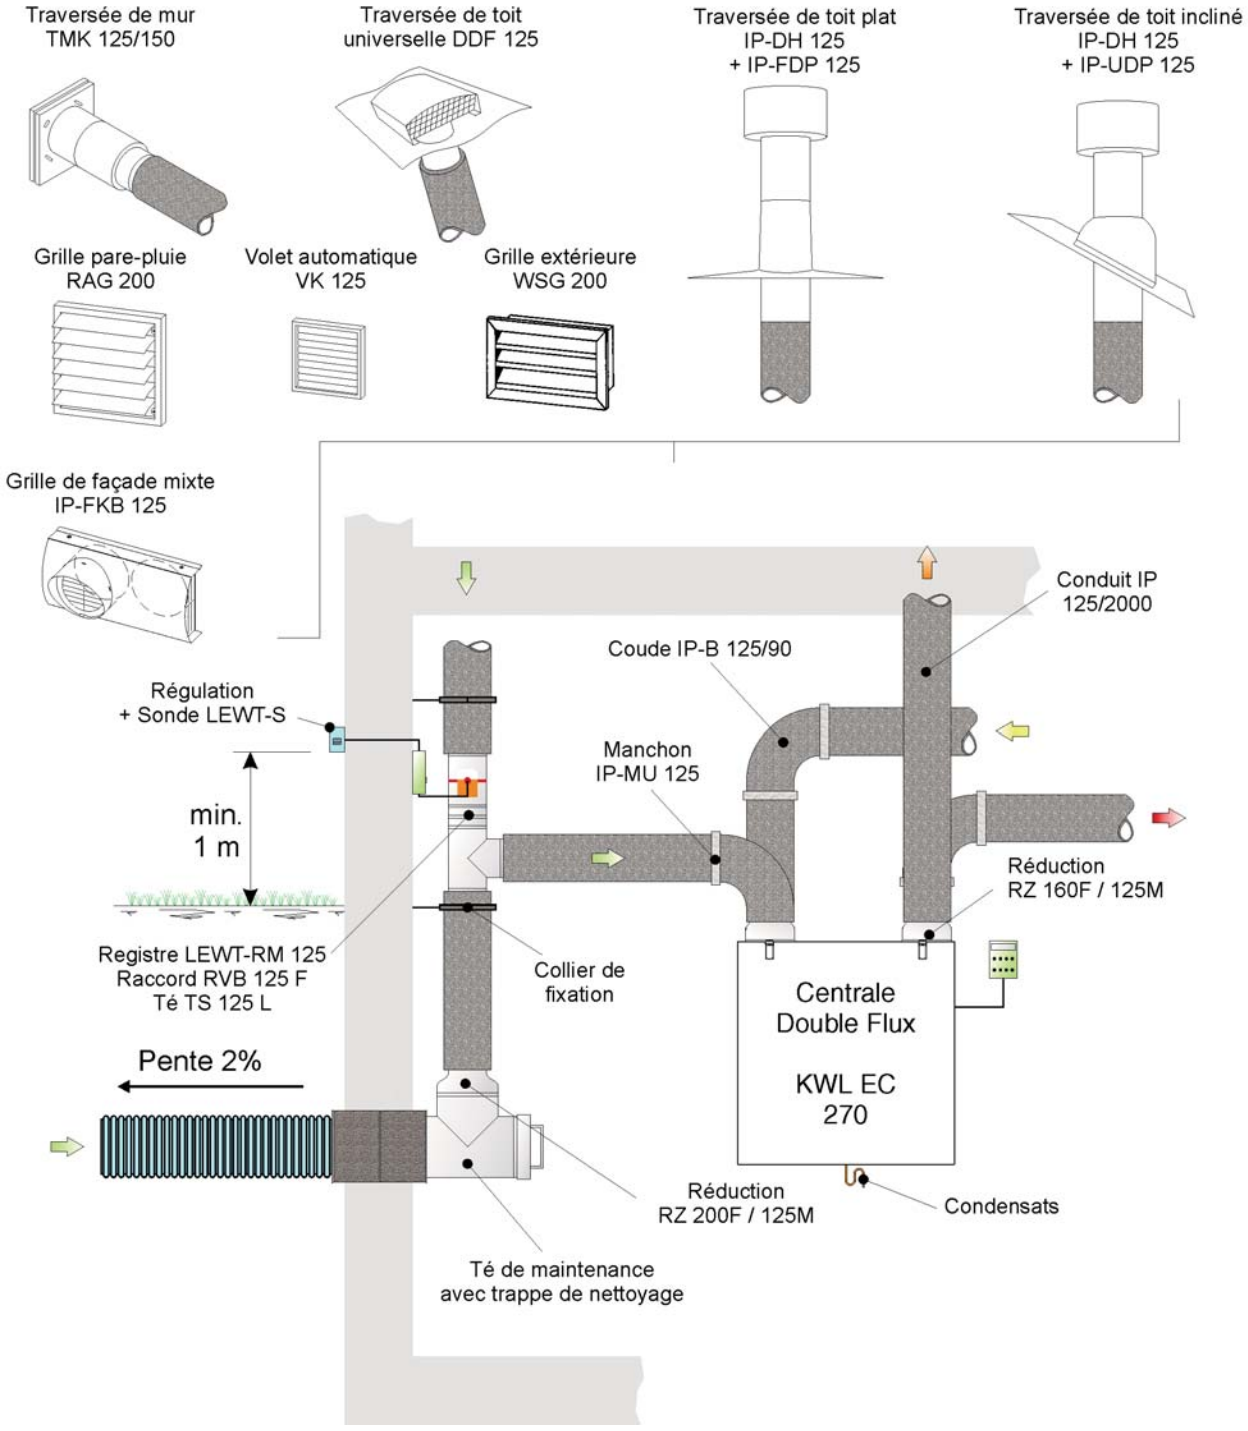

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

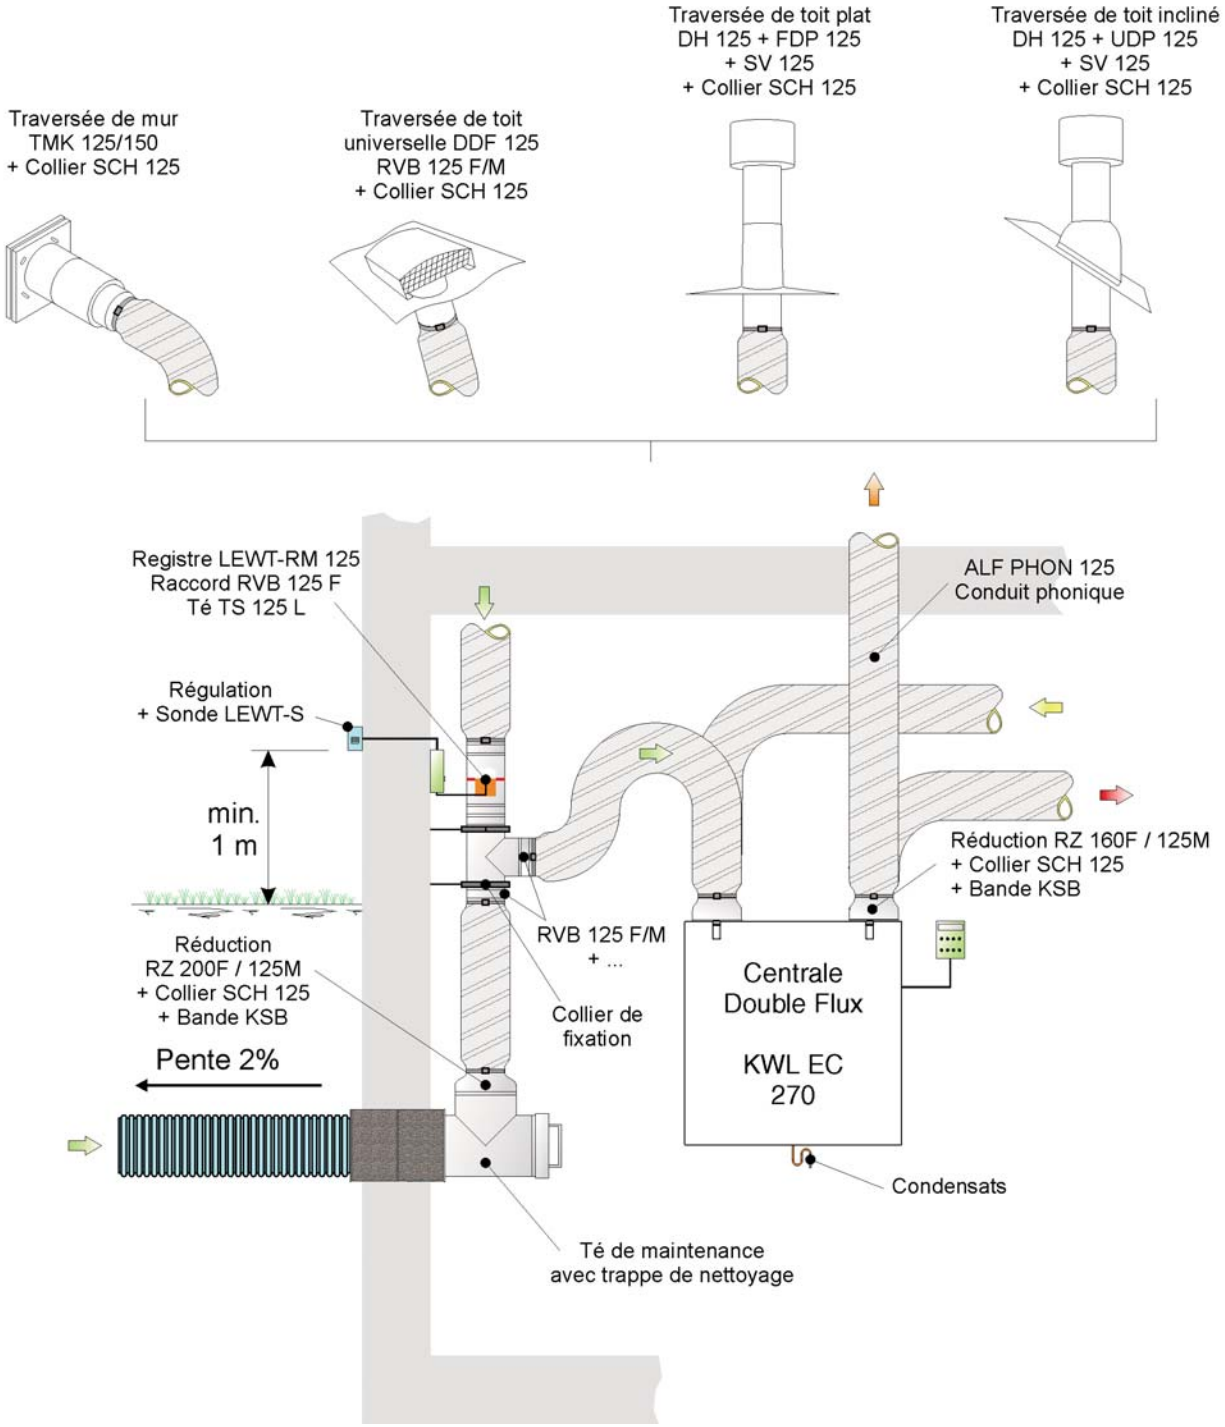

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

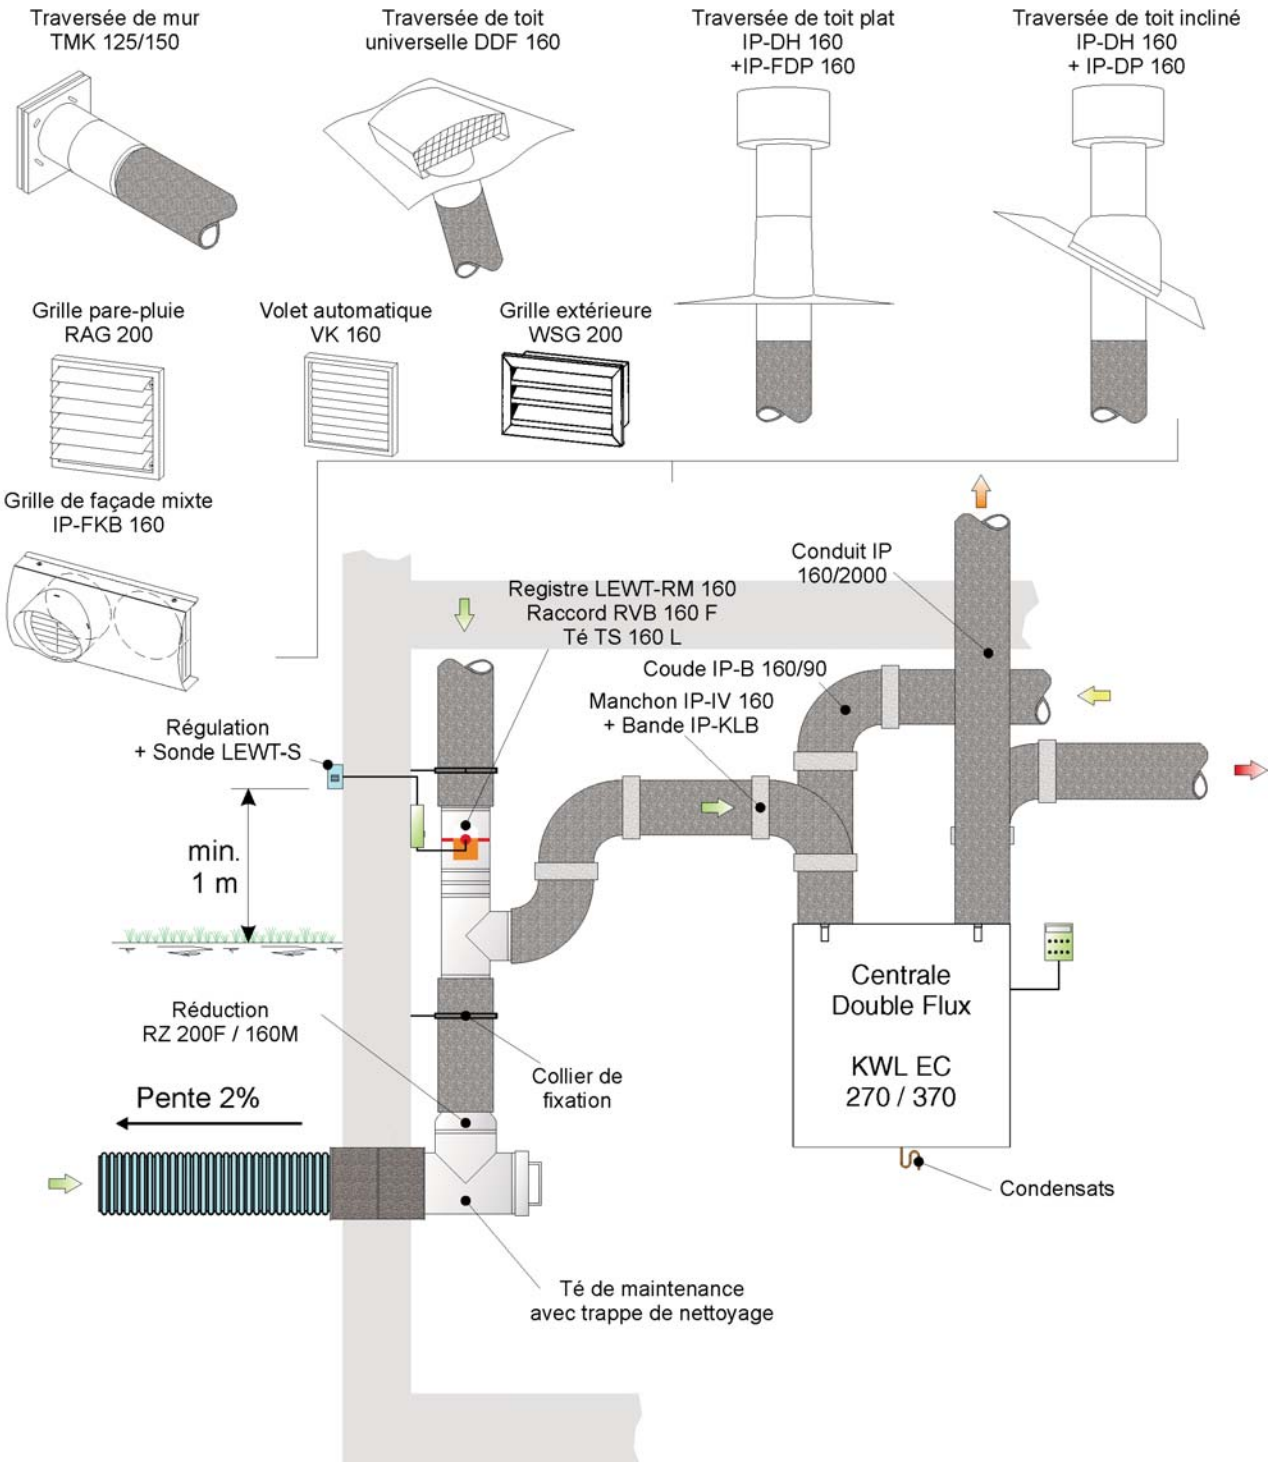

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

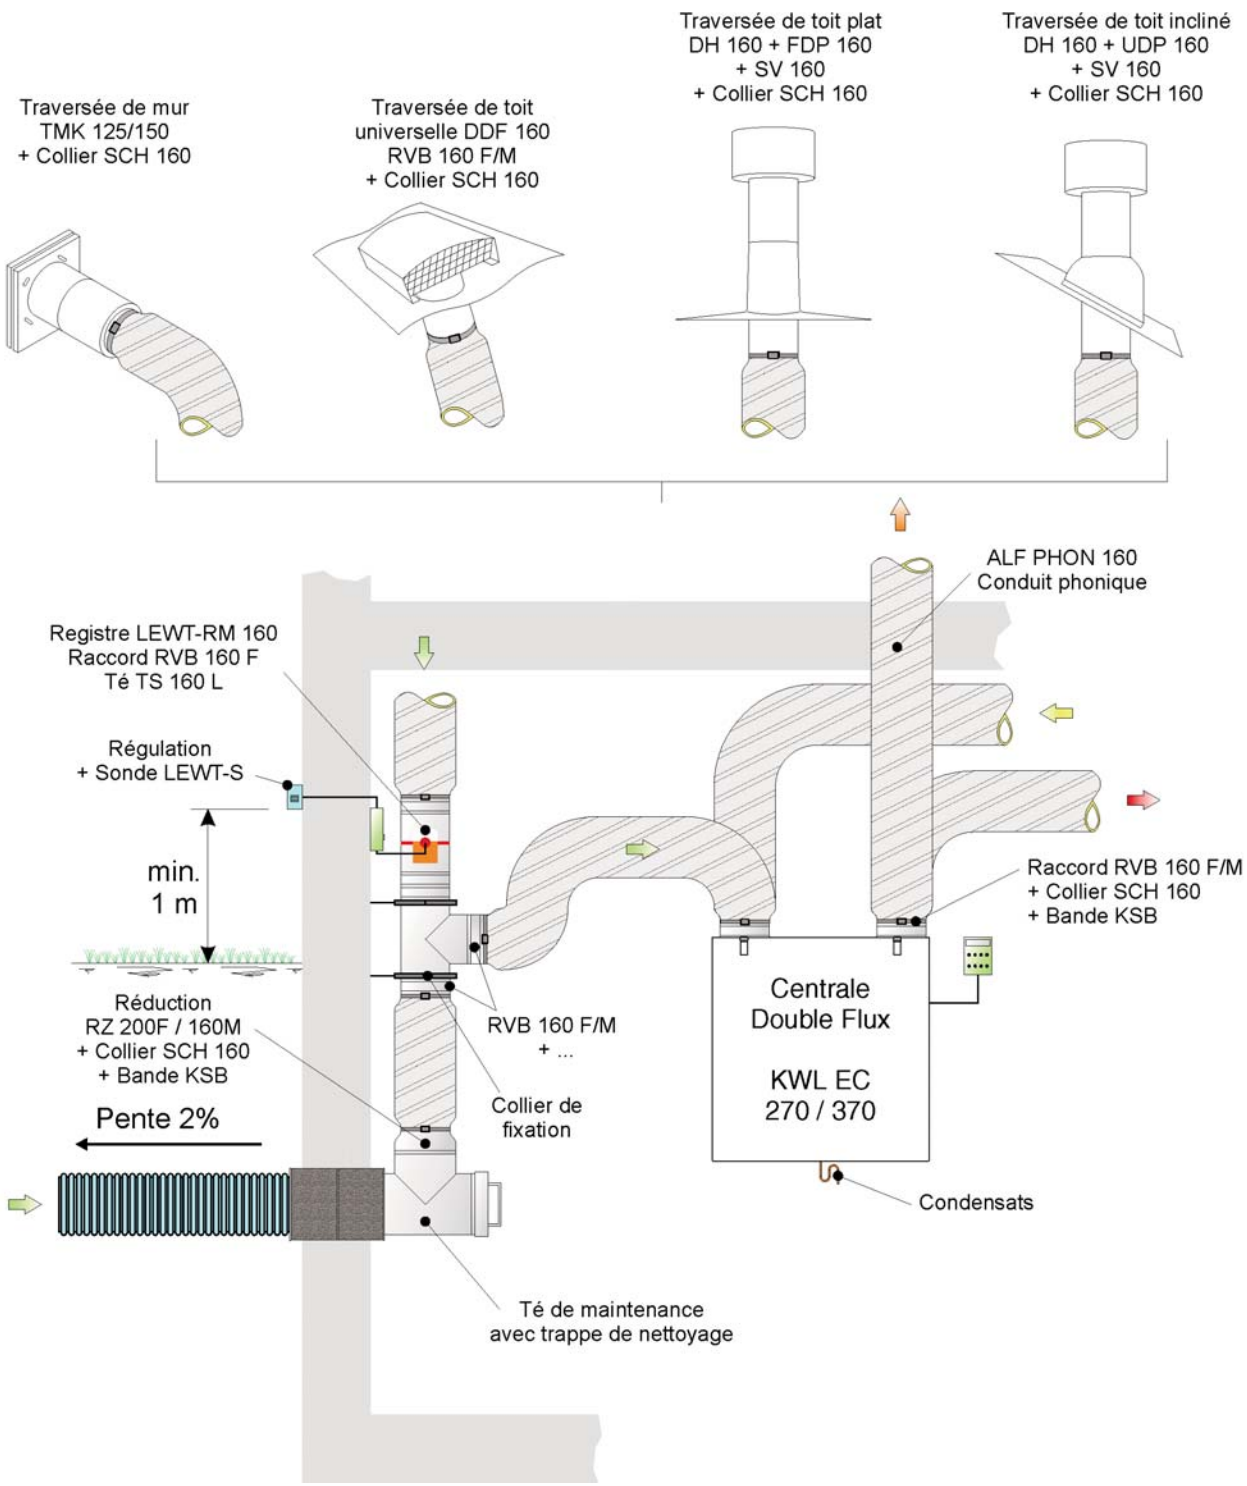

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

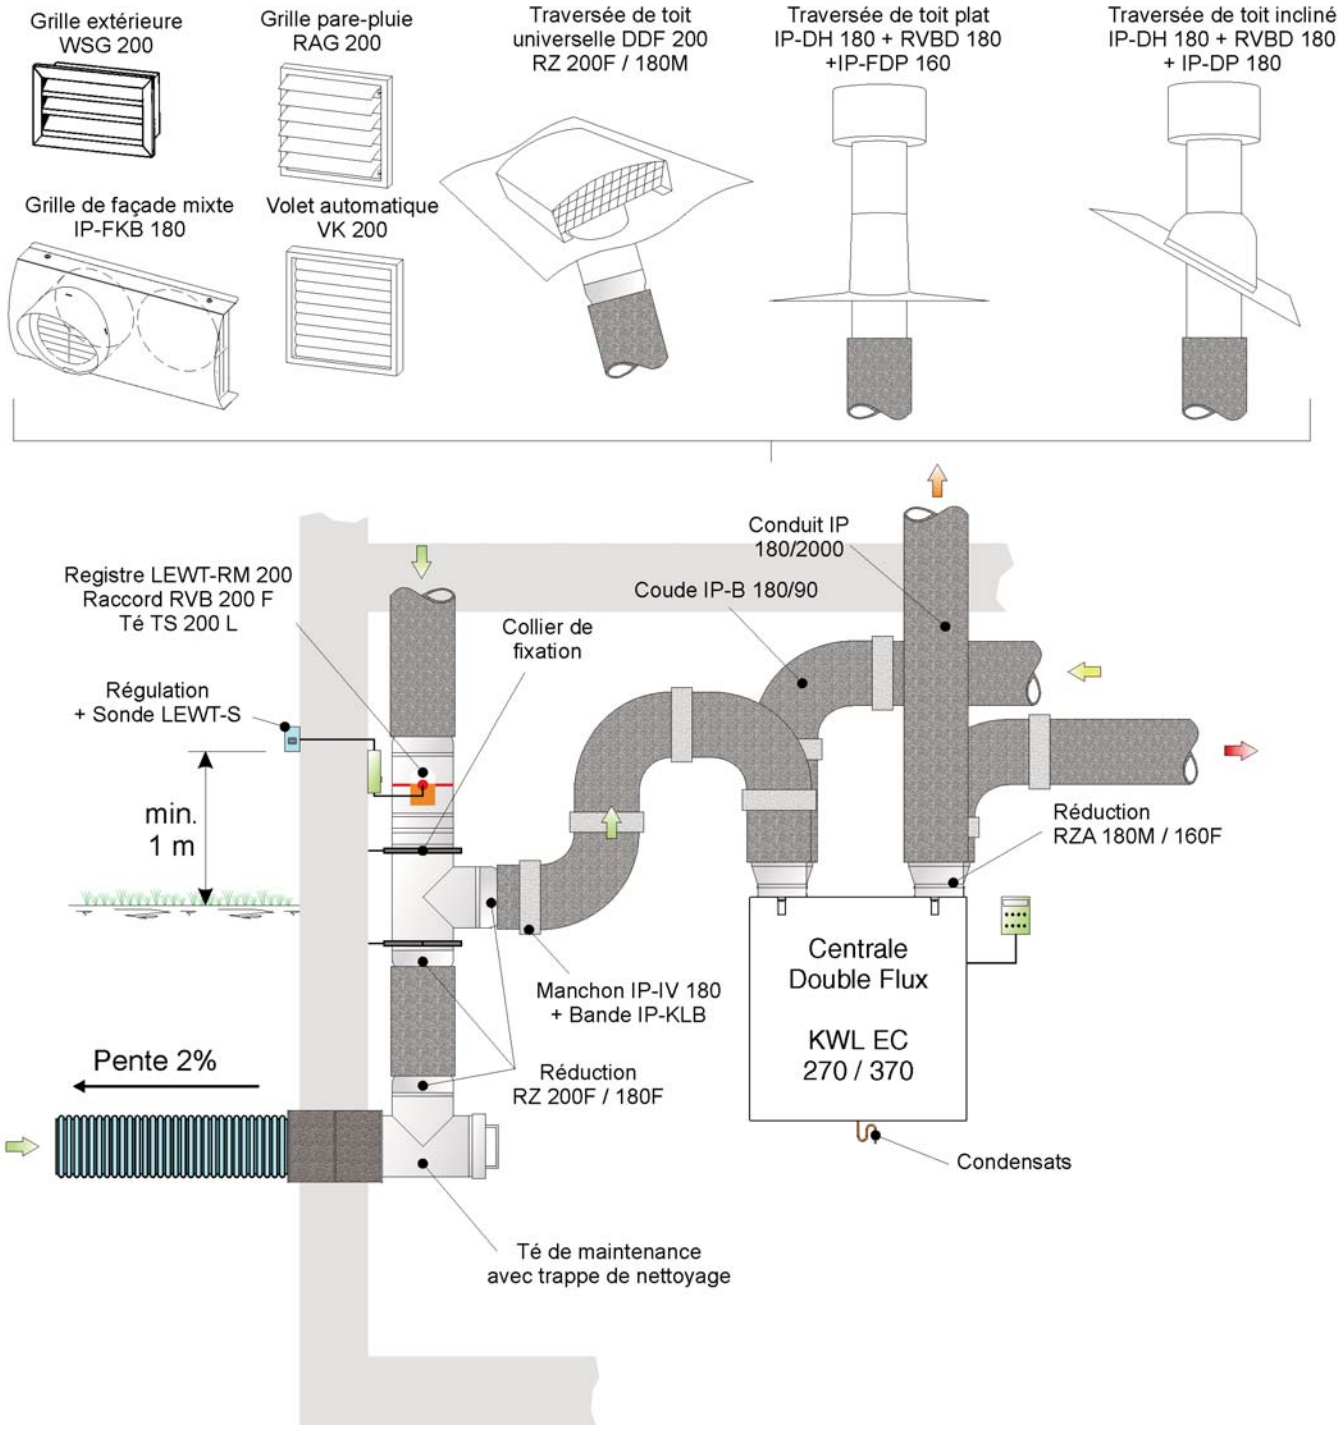

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

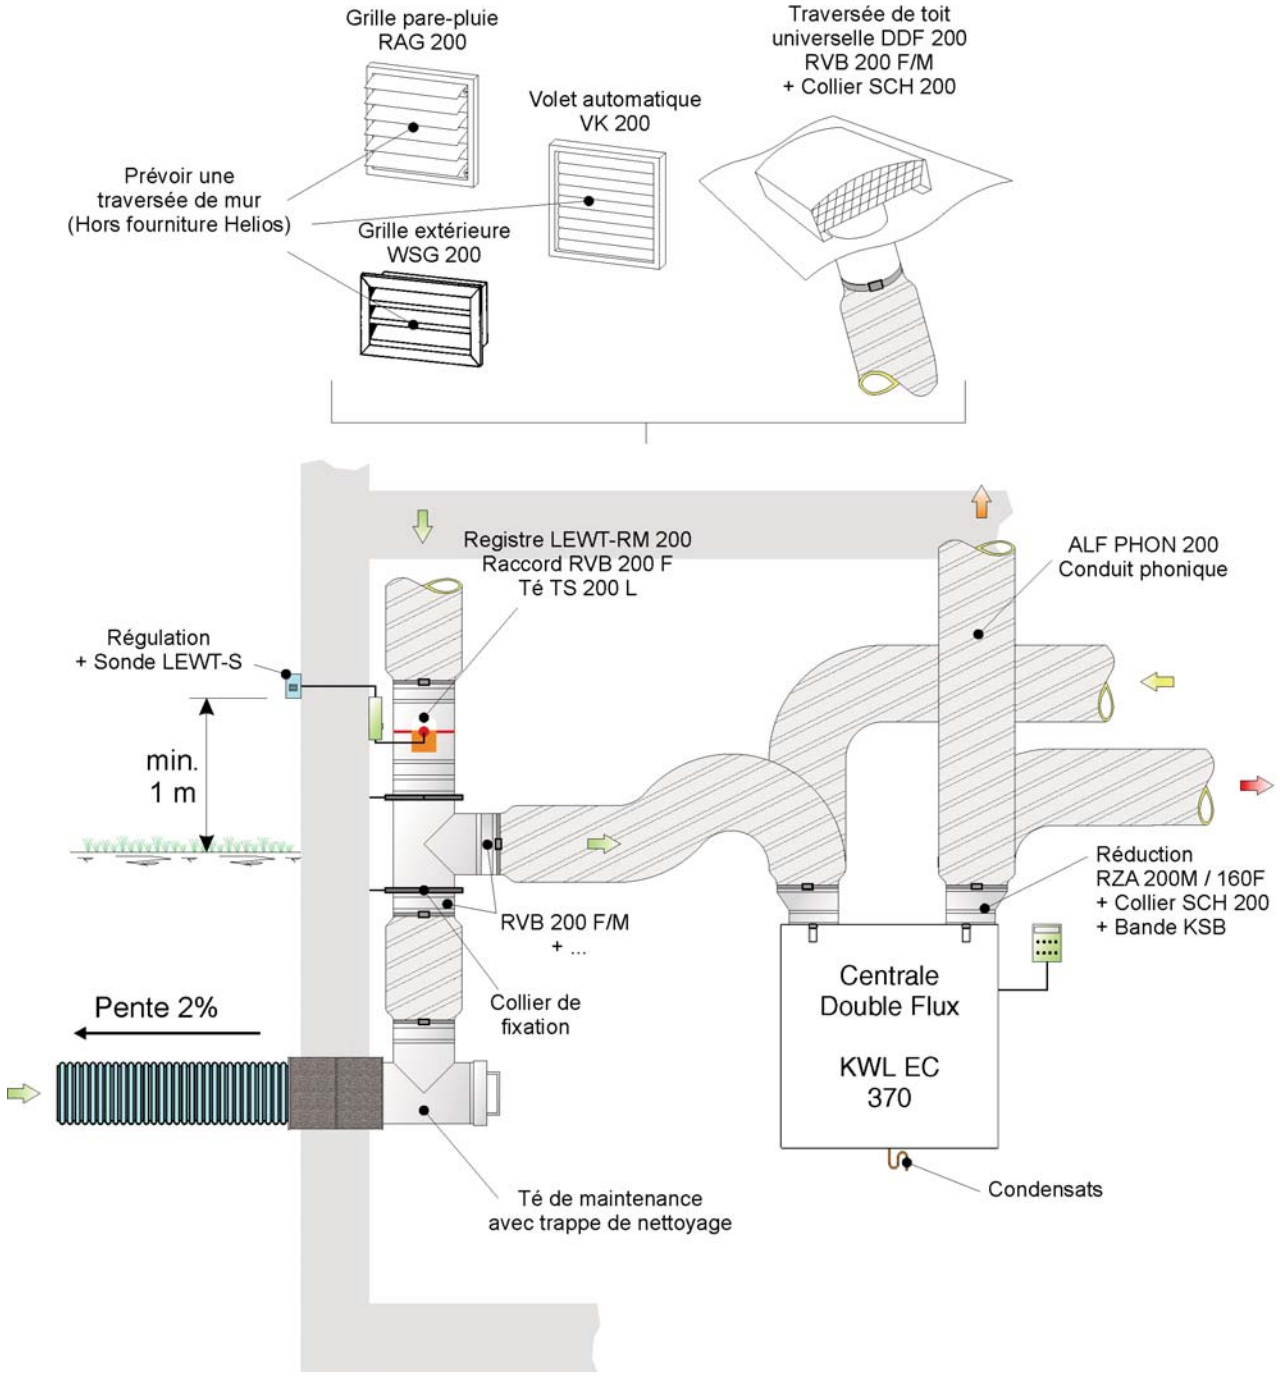

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

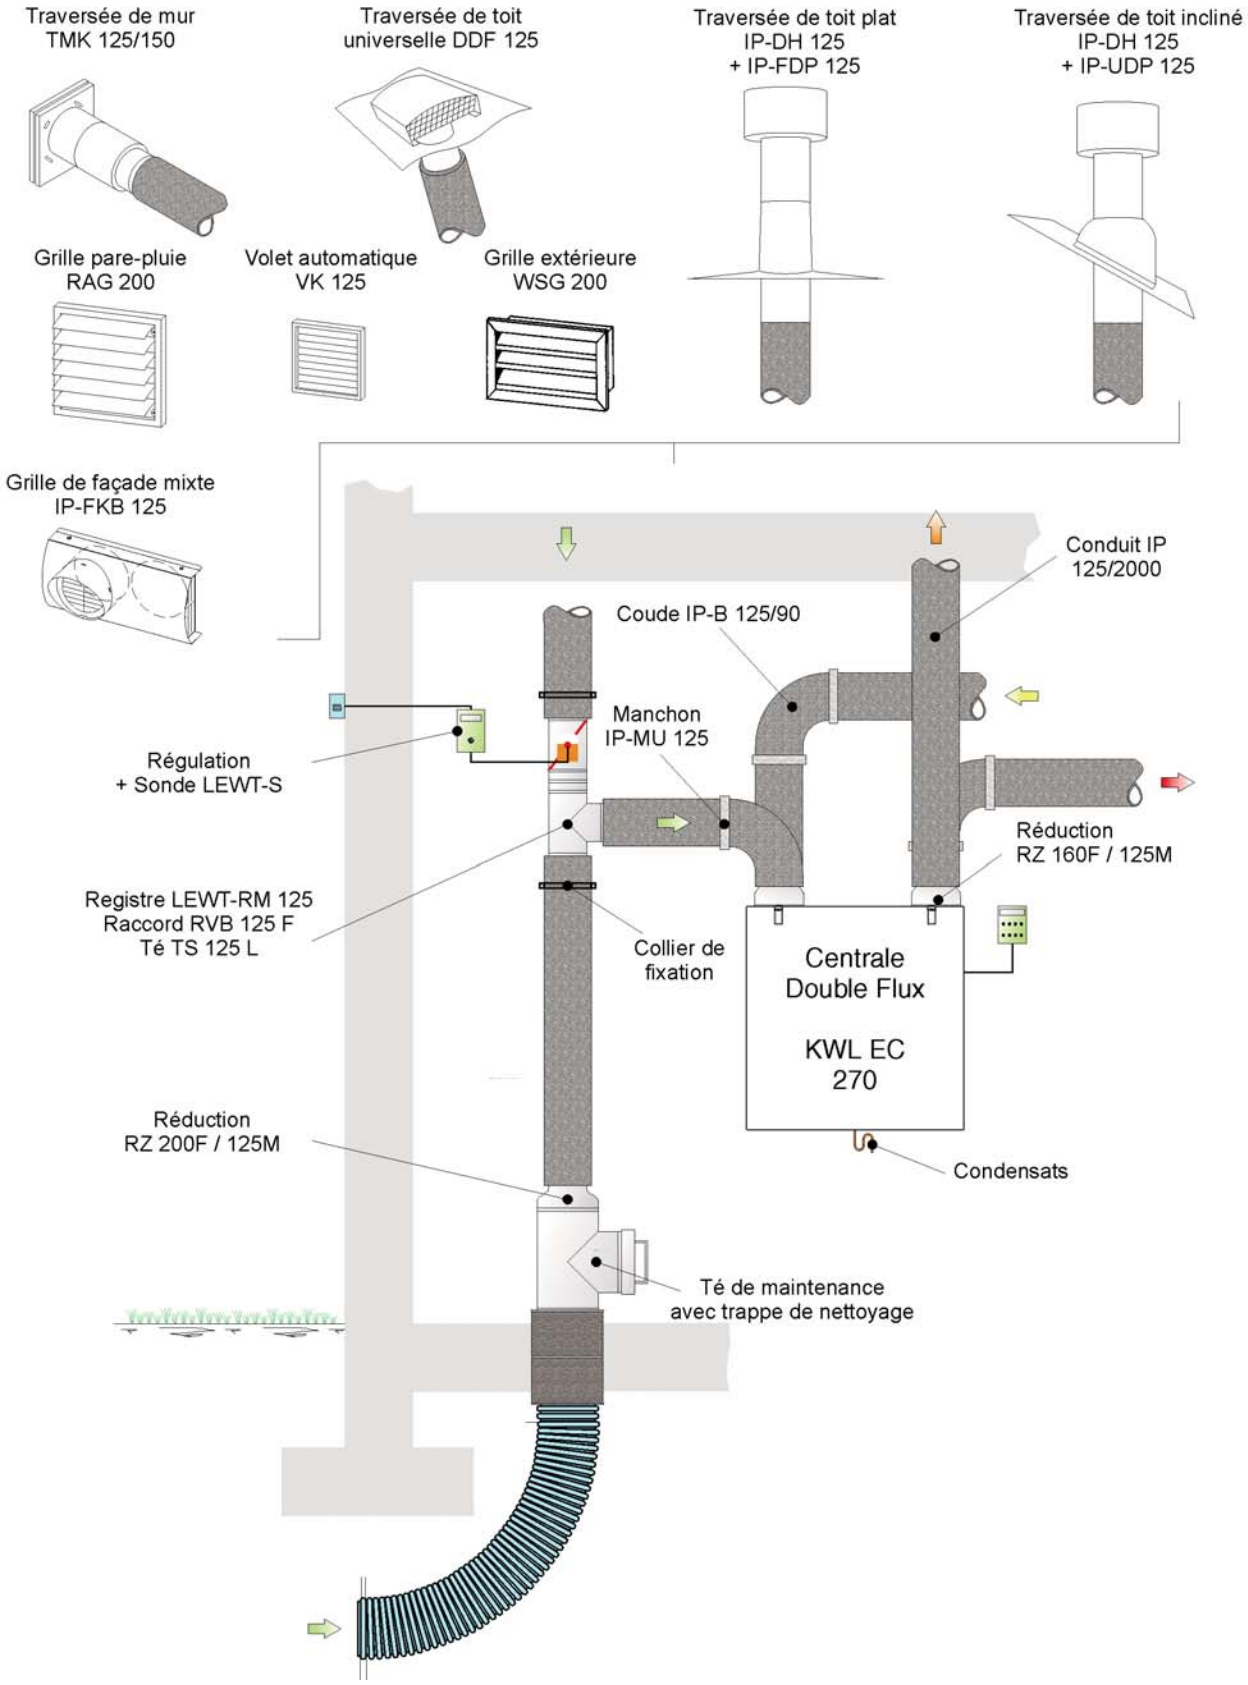

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 154 / 175	Schéma KWL EC 270 N°3 ISO - DN 125	Plan N° : 373-ISO-125

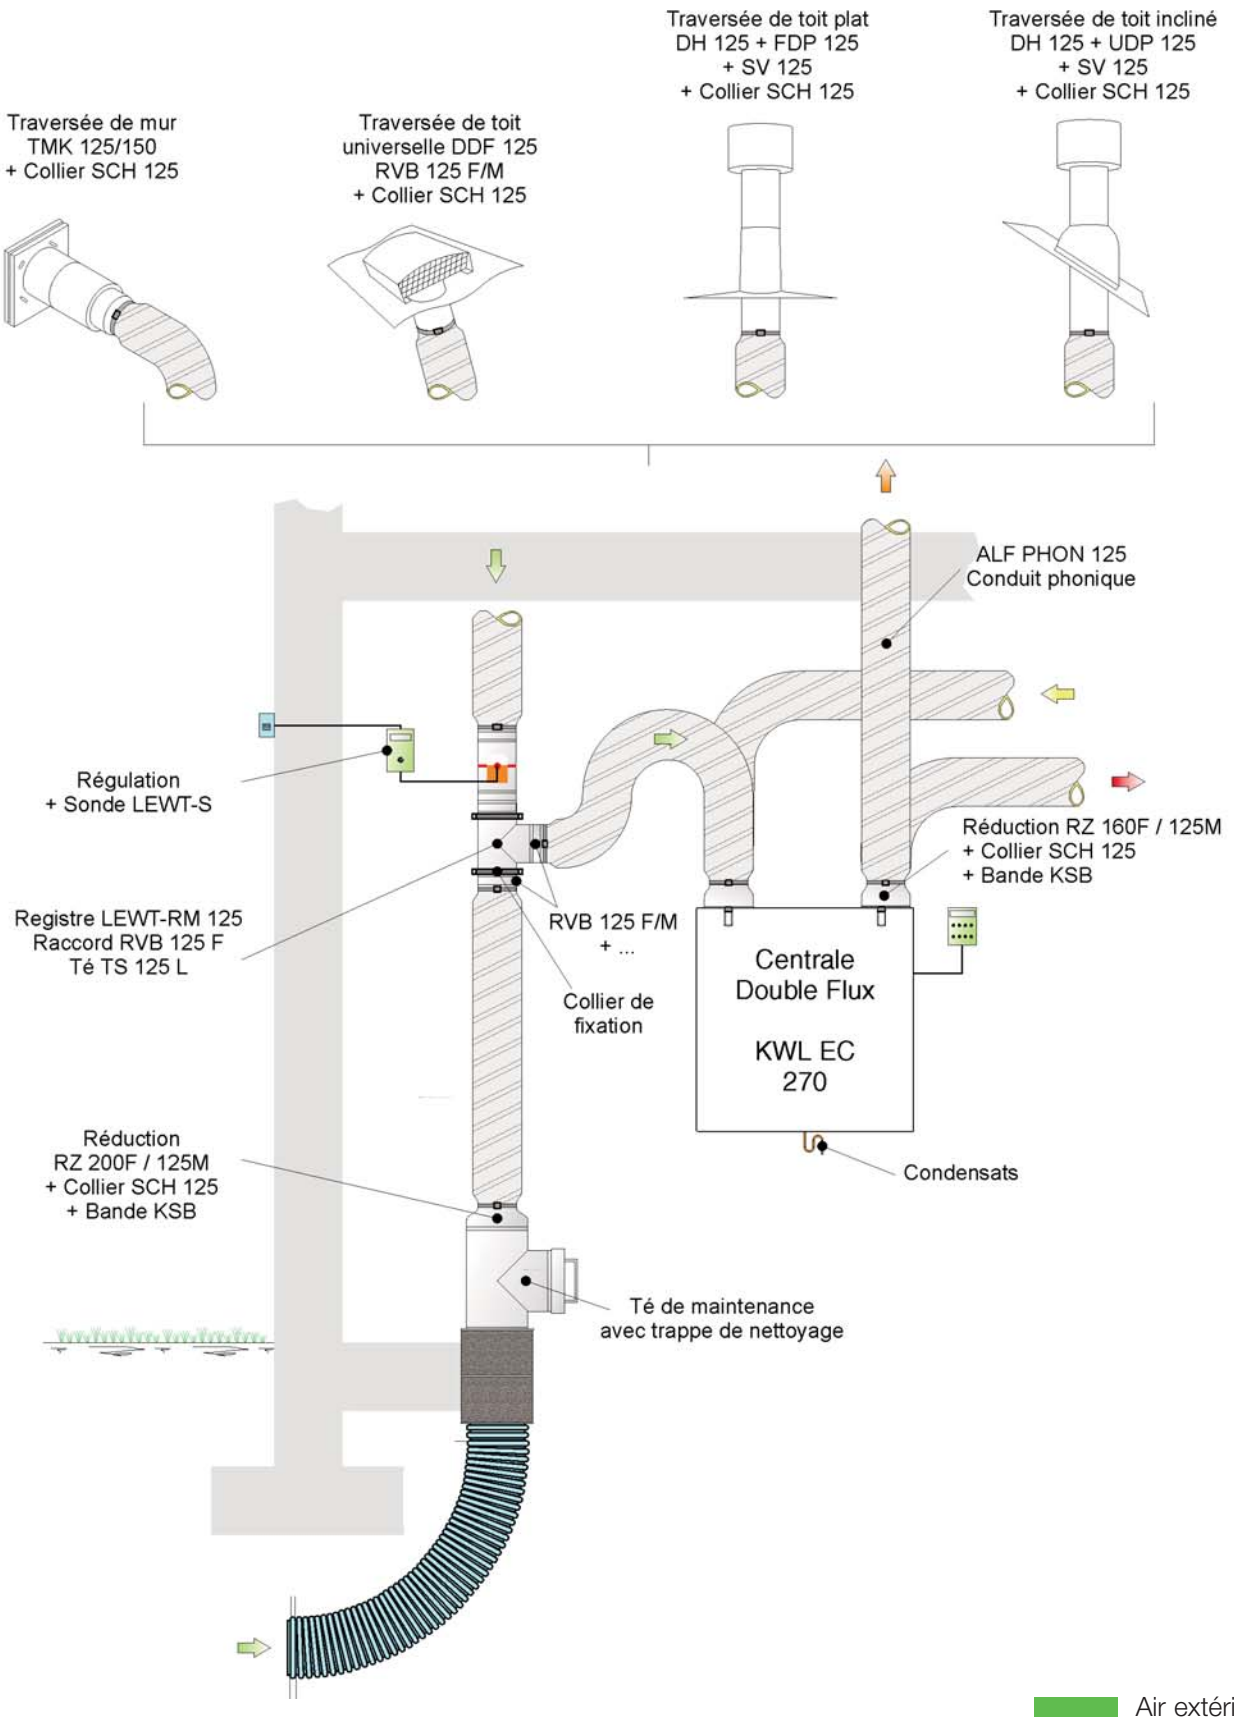

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 155 / 175	**Schéma KWL EC 270 N°3** **ALF - DN 125**	Plan N° : **373-ALF-125**

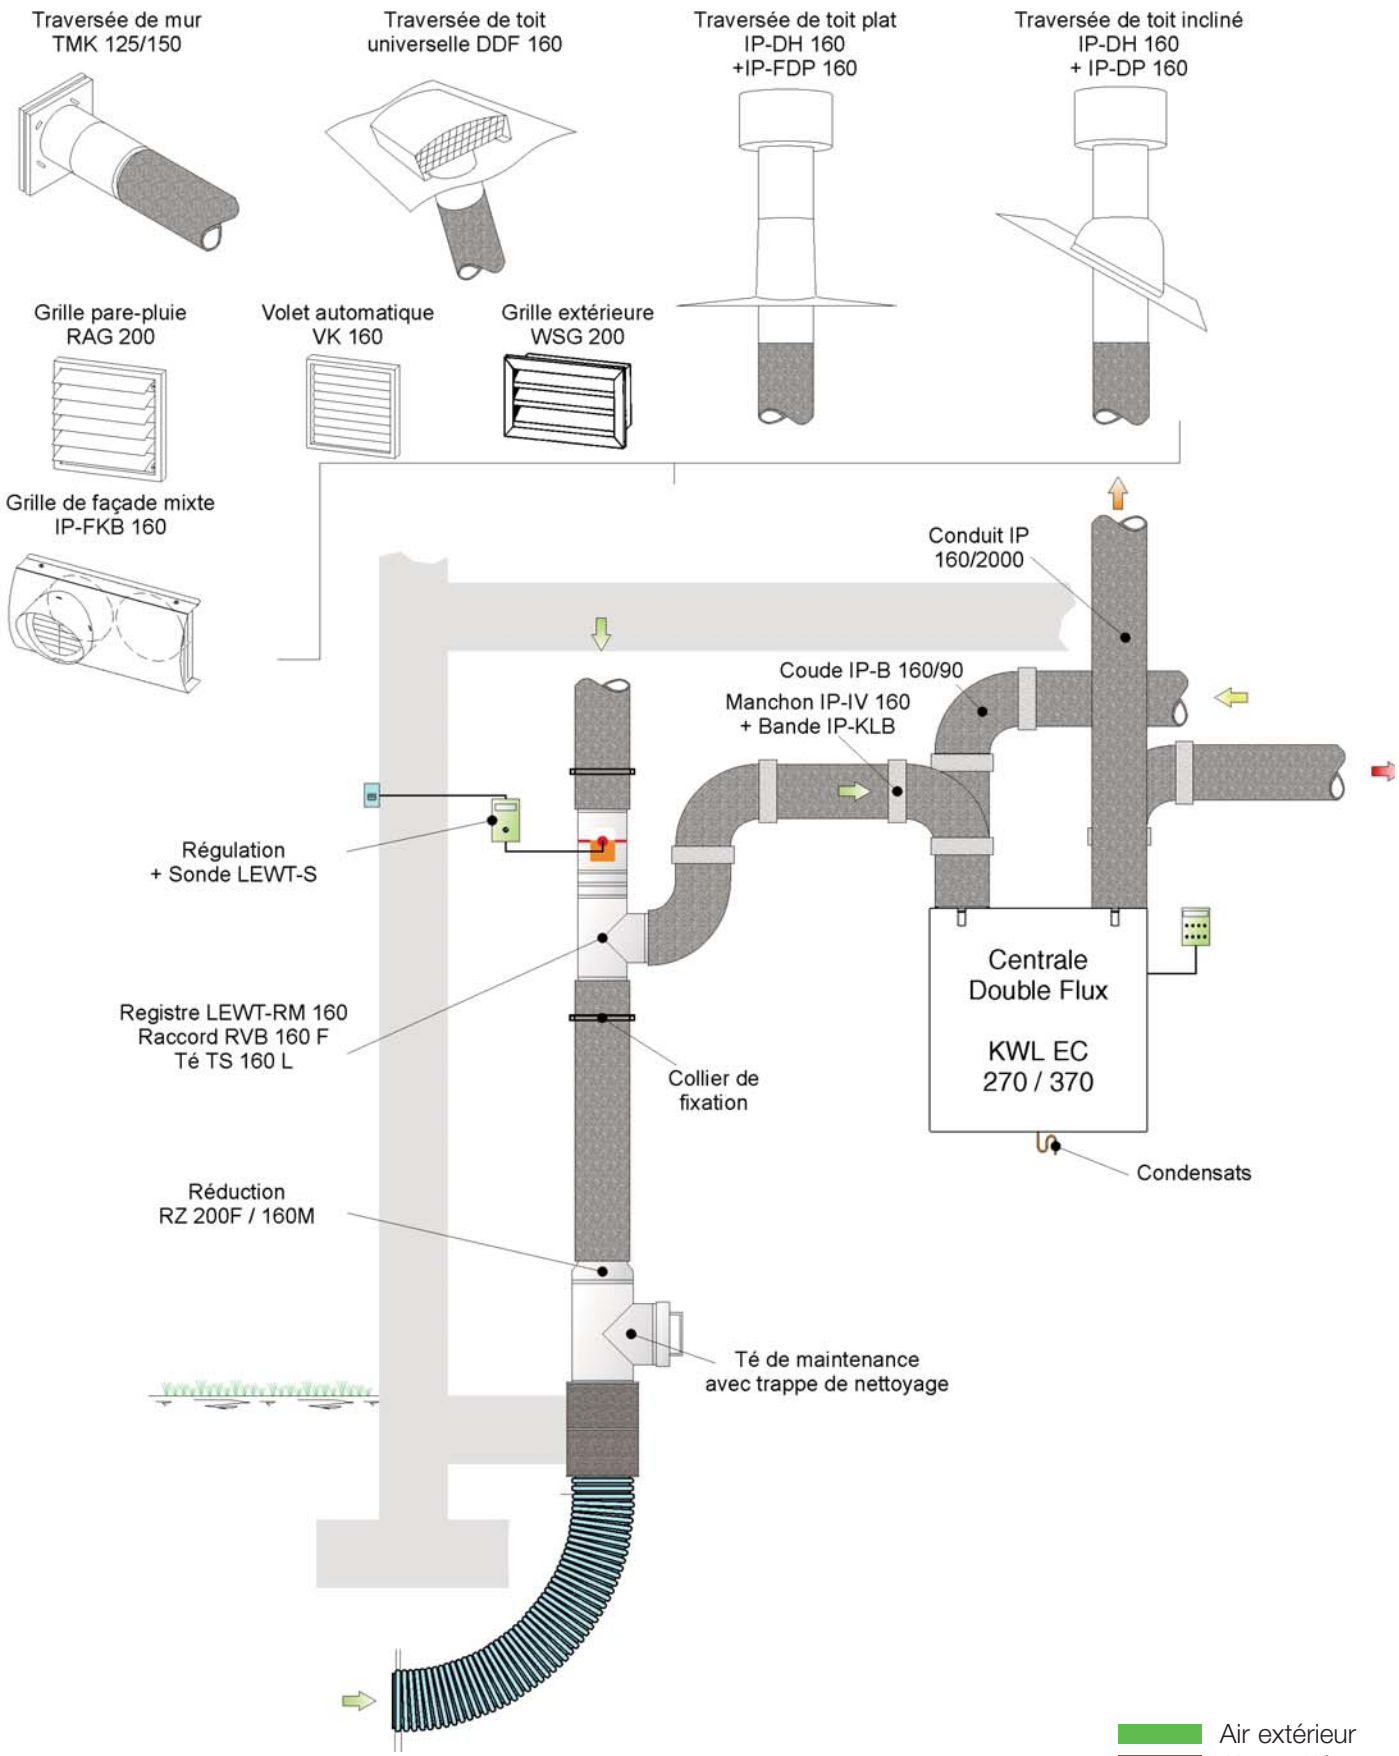

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 156 / 175	**Schéma KWL EC 270/370 N°3 ISO - DN 160**	Plan N° : **373-ISO-160**

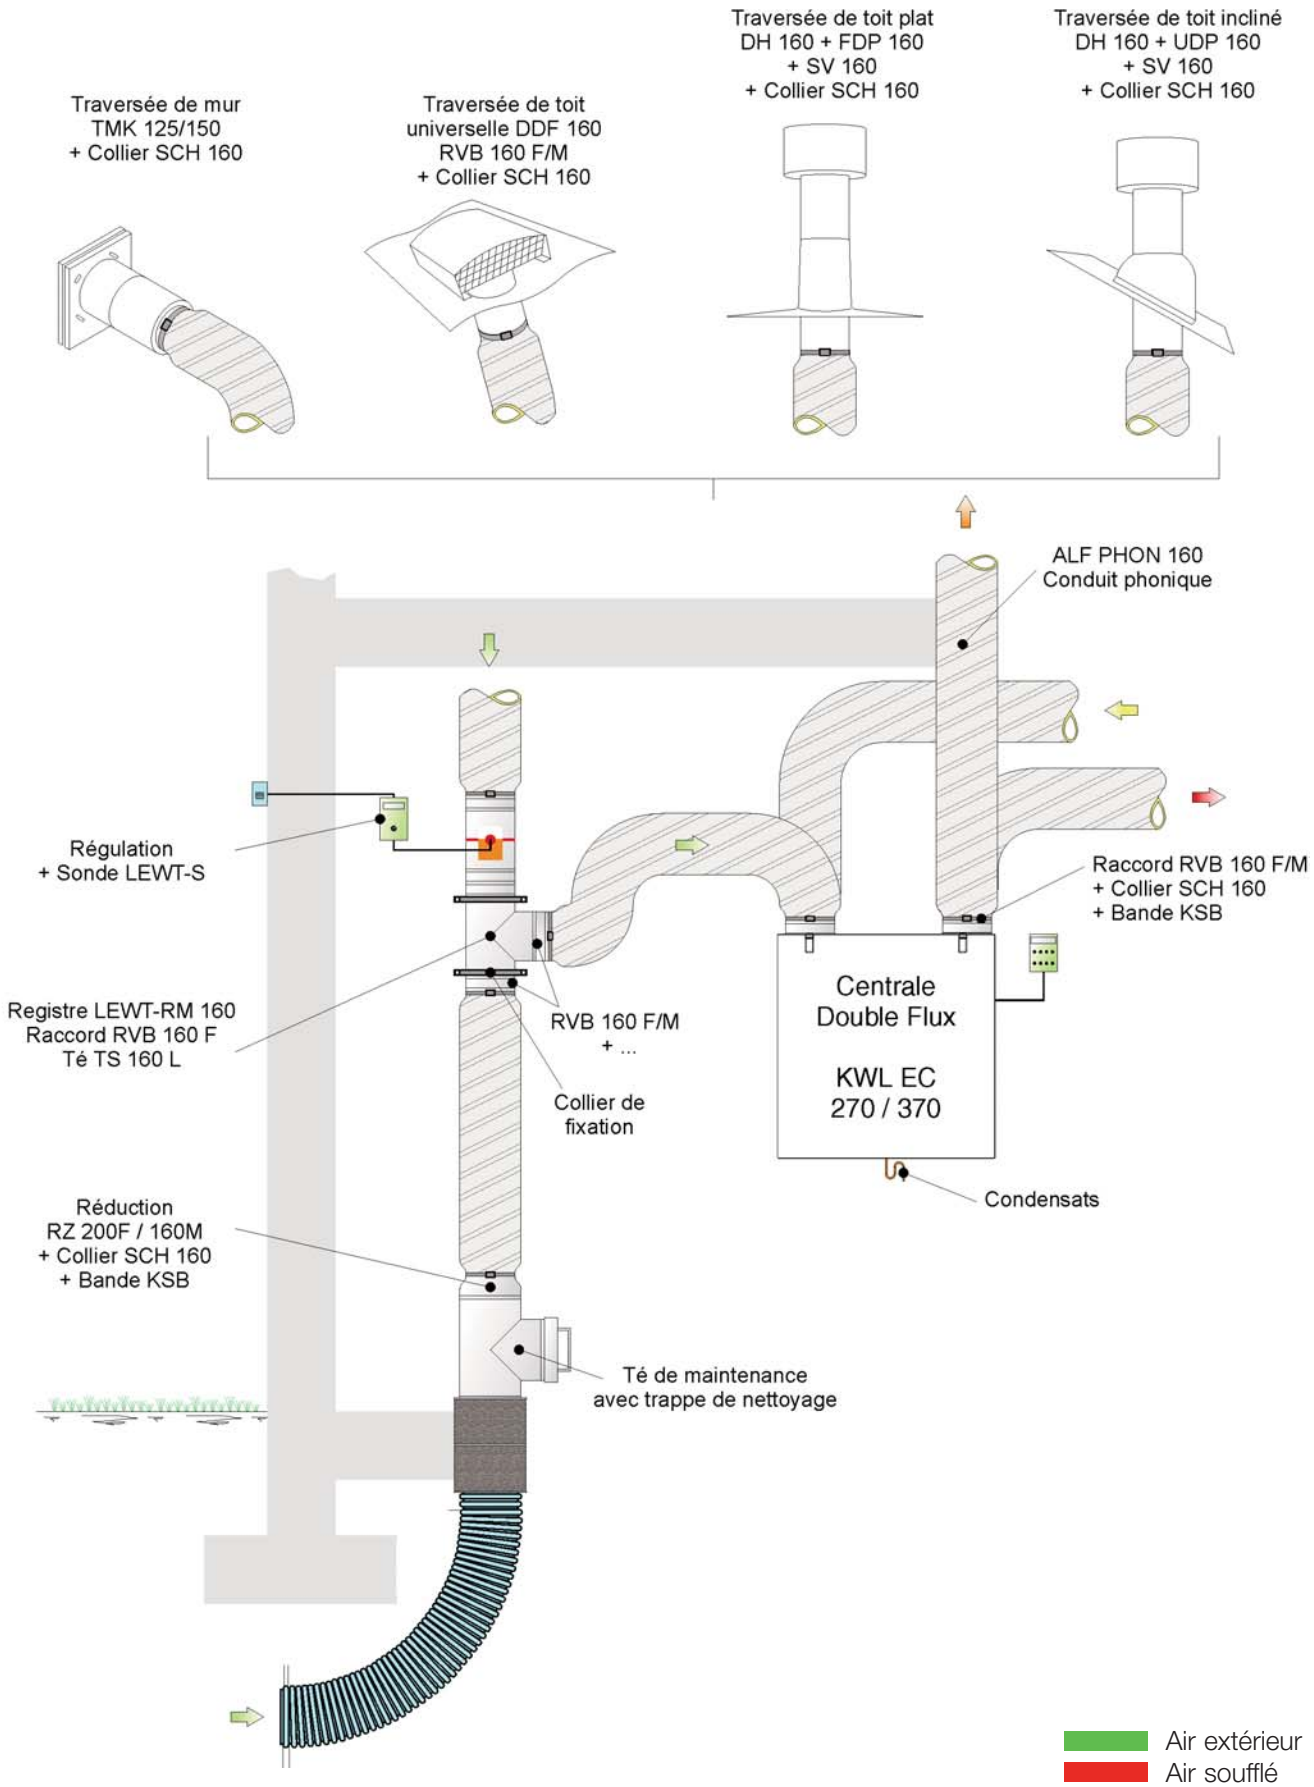

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 157 / 175	**Schéma KWL EC 270/370 N°3 ALF - DN 160**	Plan N° : **373-ALF-160**

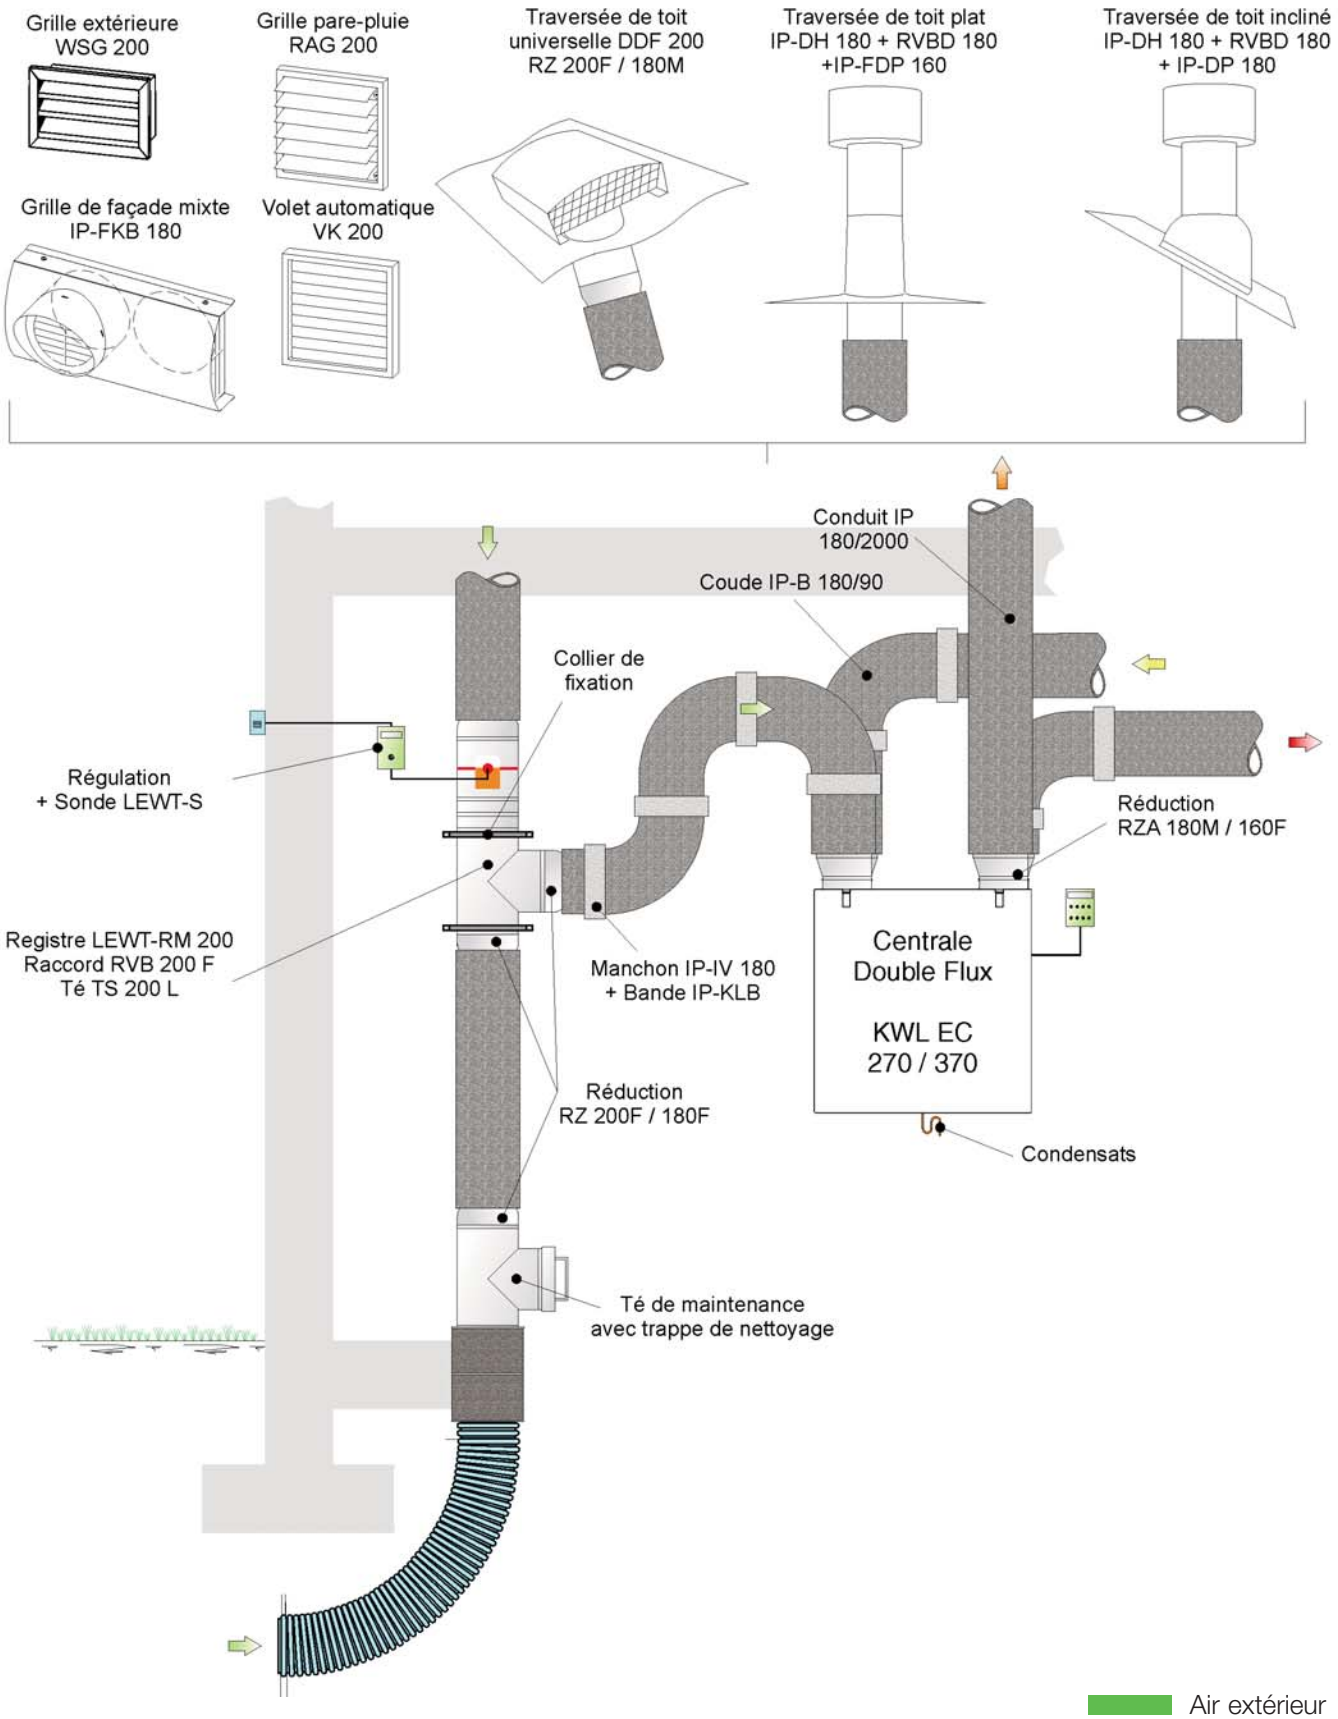

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 158 / 175	**Schéma KWL EC 270/370 N°3 ISO - DN 180**	Plan N° : **373-ISO-180**

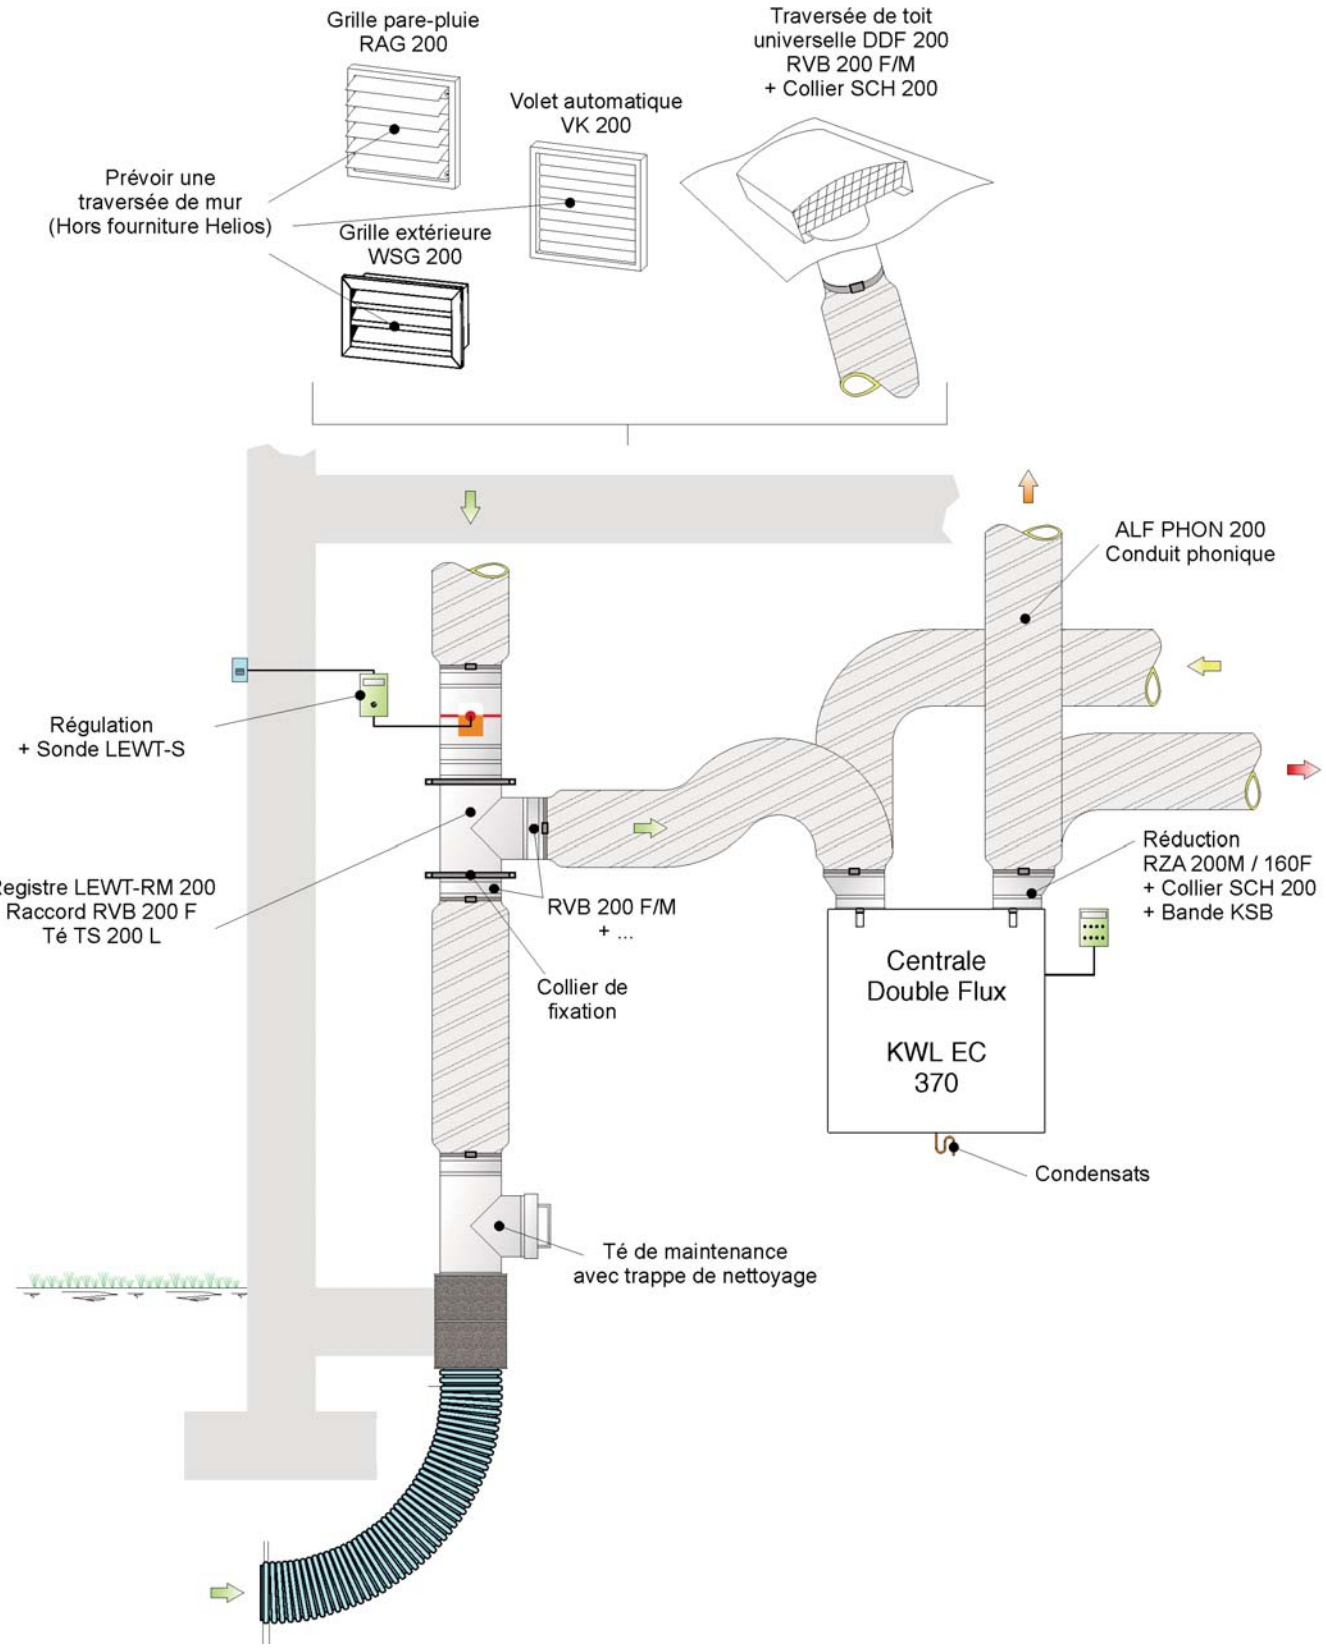

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 159 / 175	**Schéma KWL EC 370 N°3** **ALF - DN 200**	Plan N° : **373-ALF-200**

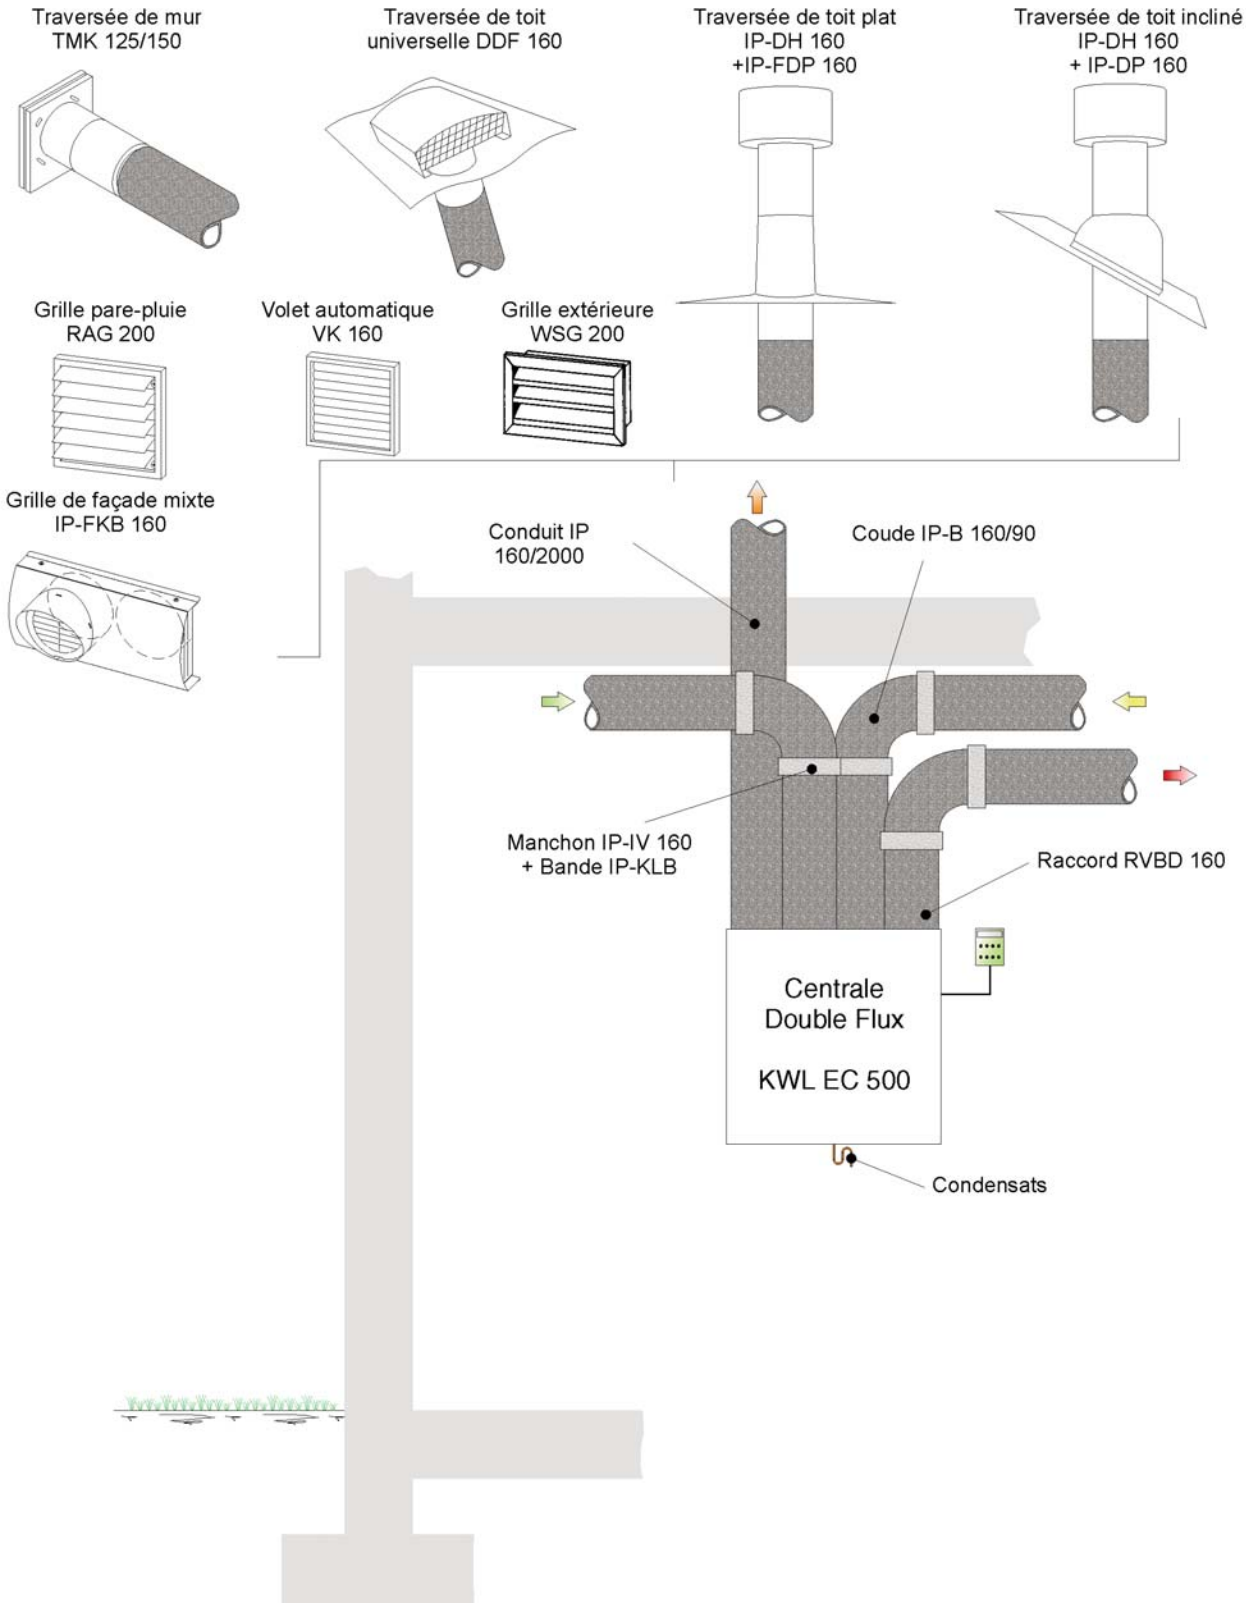

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 160 / 175	**Schéma KWL EC 500 N°0 ISO - DN 160**	Plan N° : **500-ISO-160**

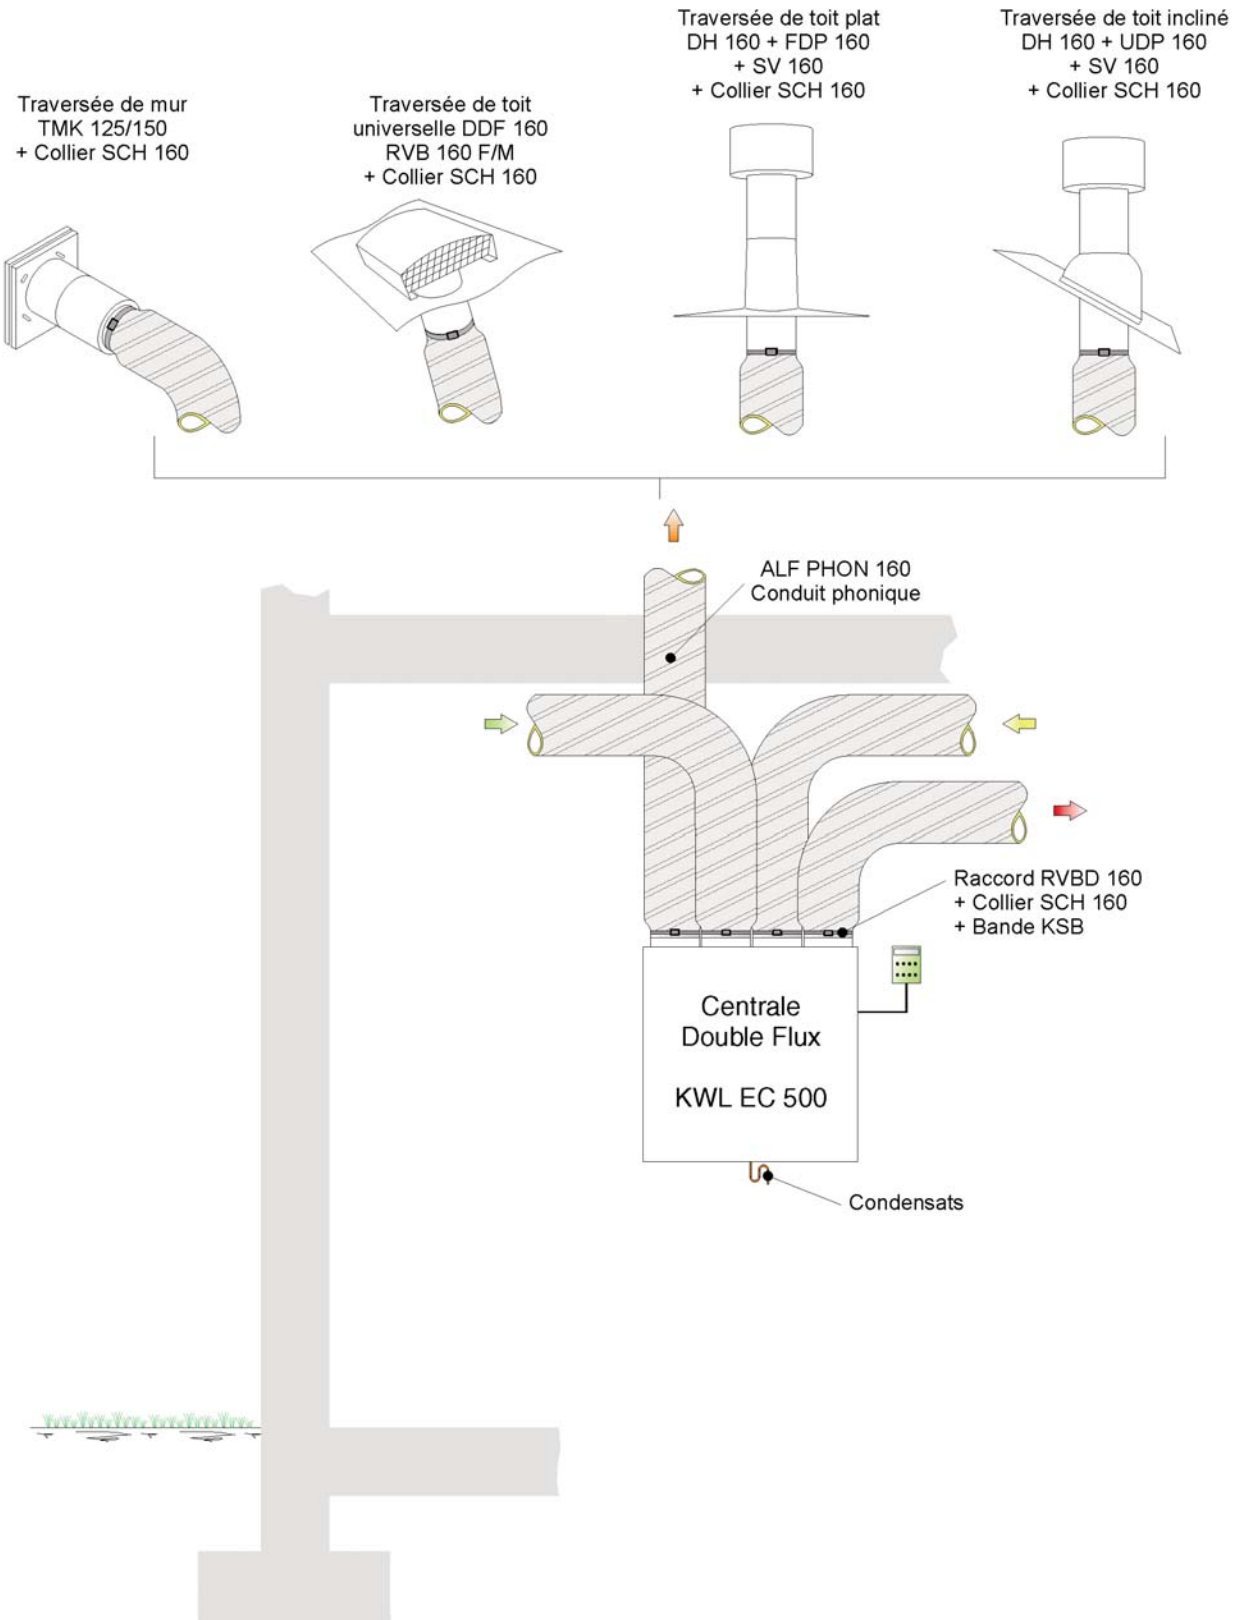

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 161 / 175	**Schéma KWL EC 500 N°0** **ALF - DN 160**	Plan N° : **500-ALF-160**

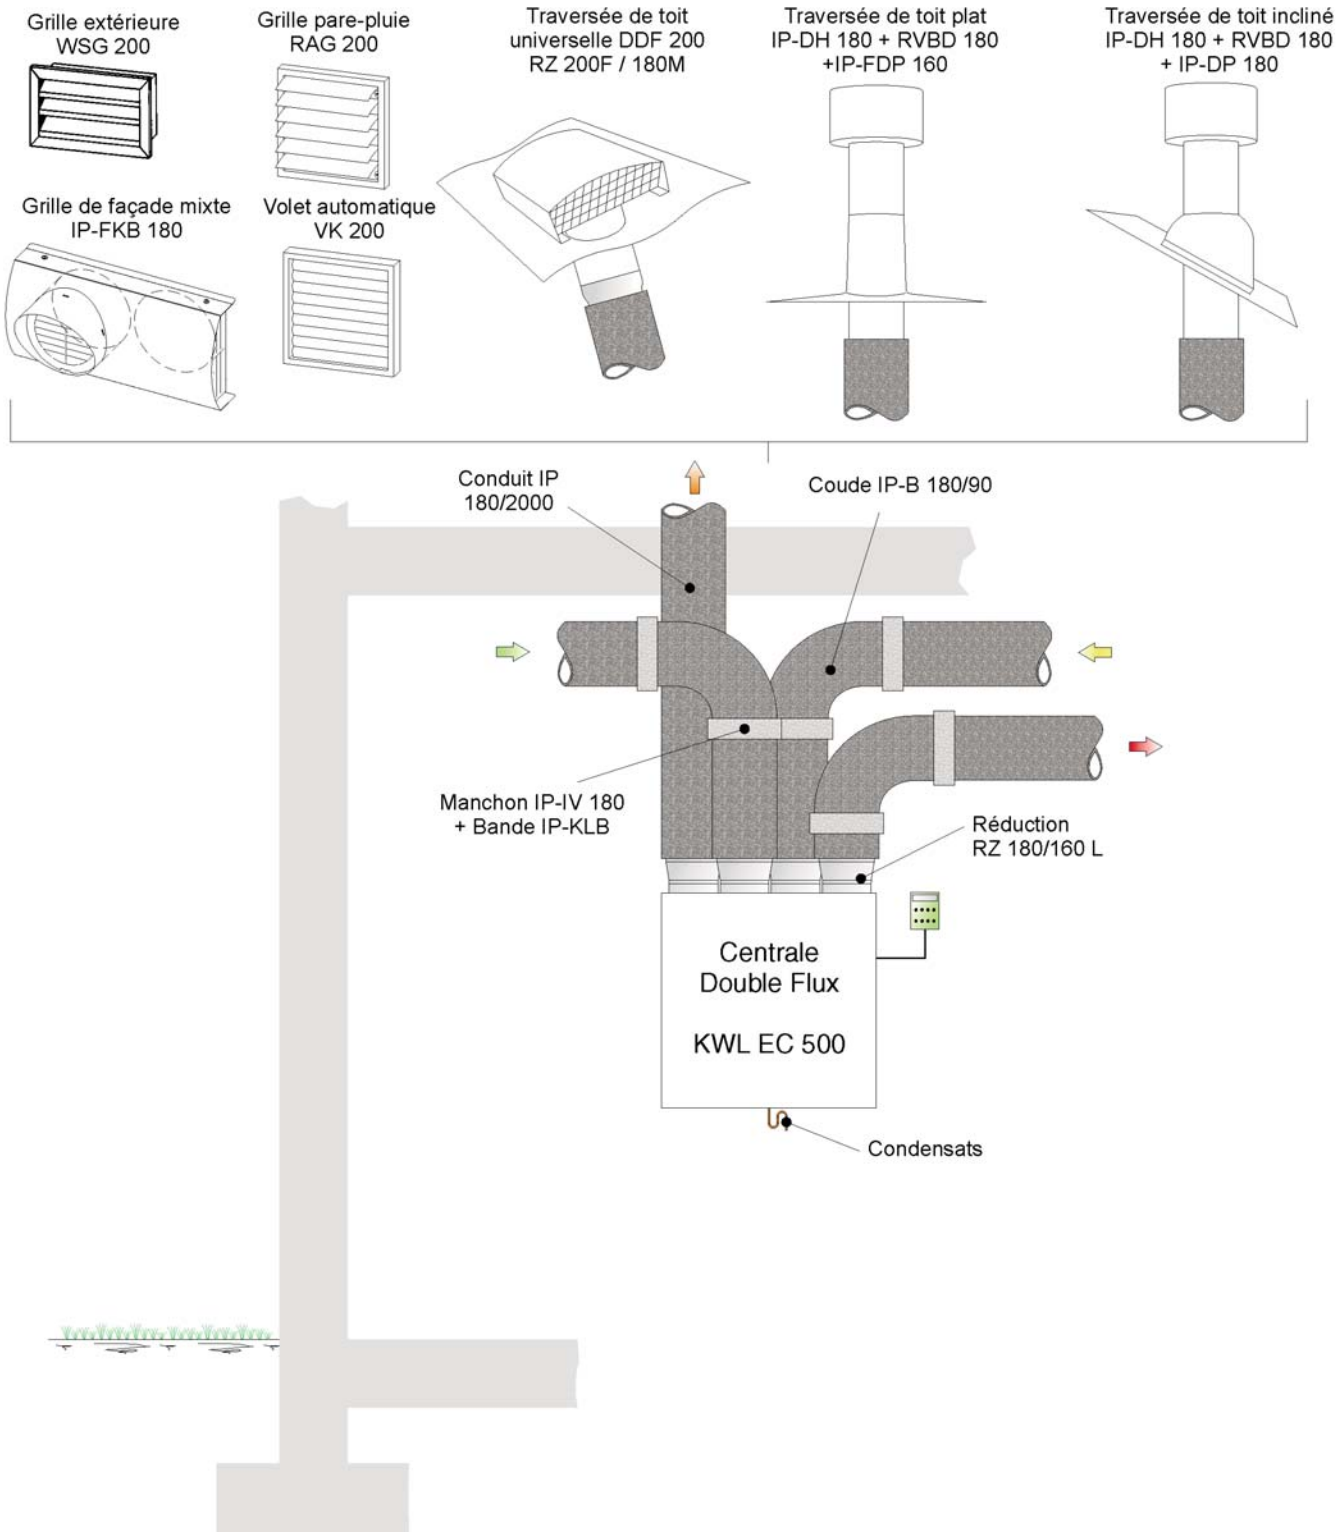

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

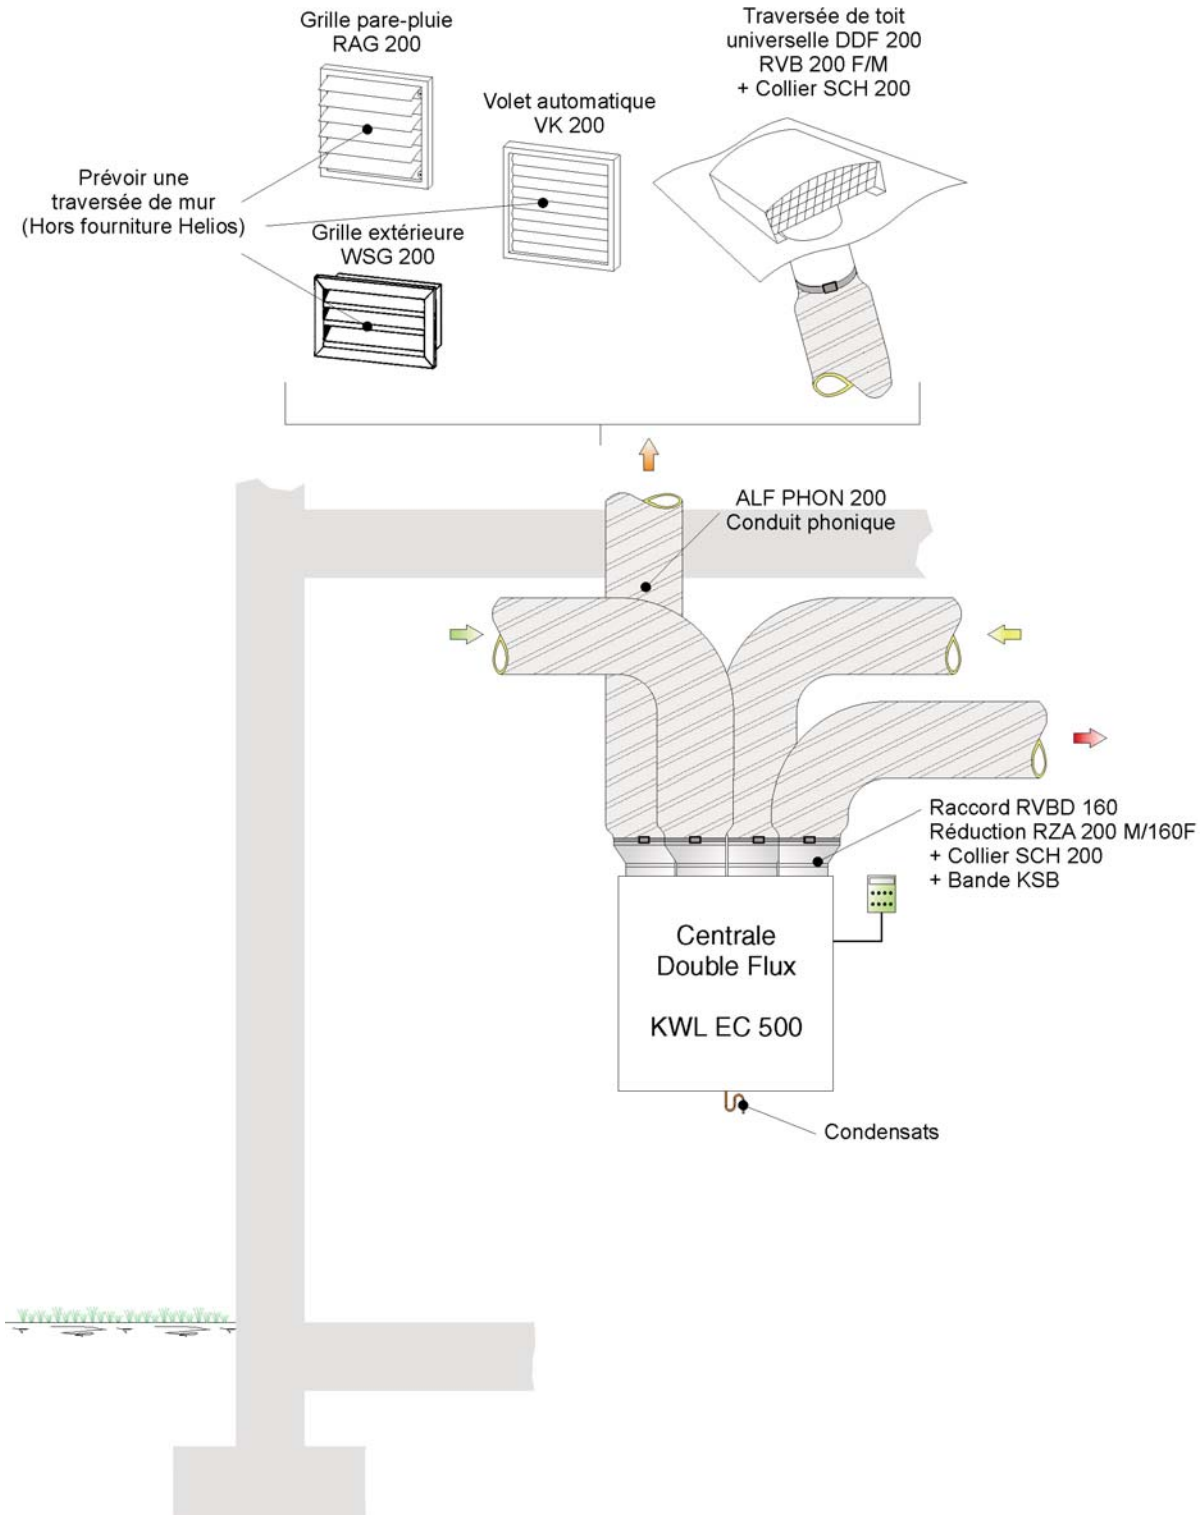

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

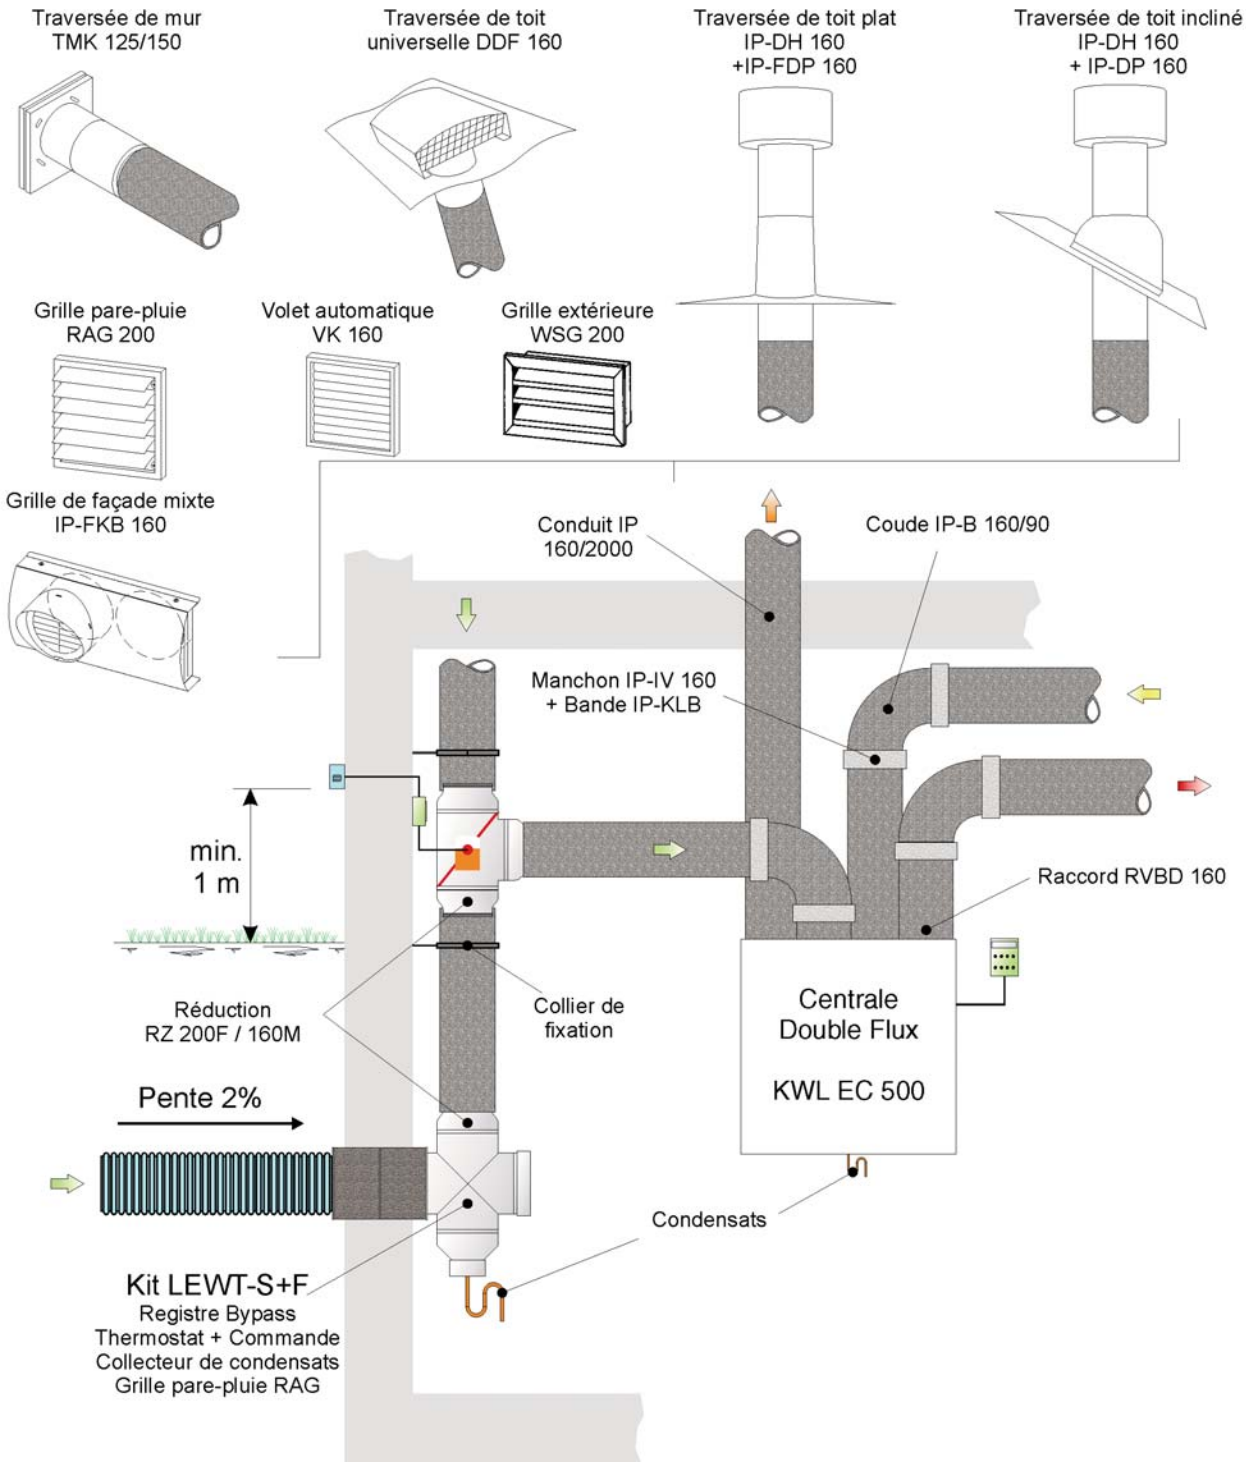

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

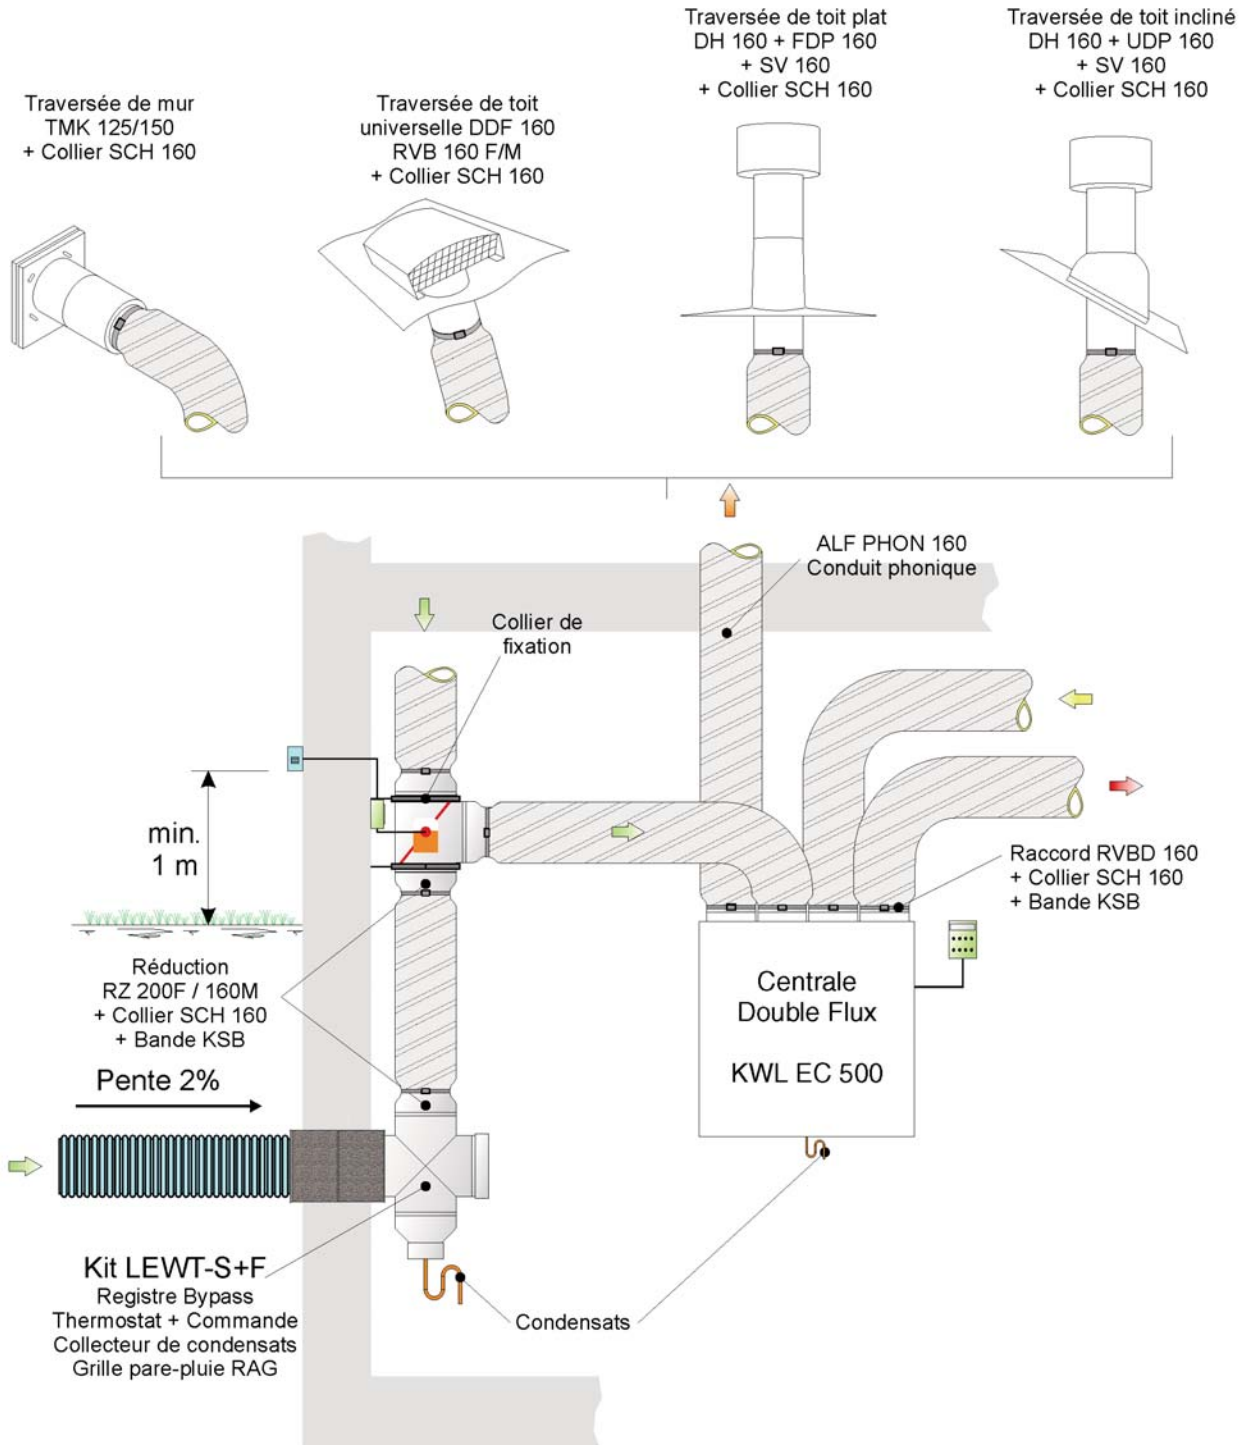

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

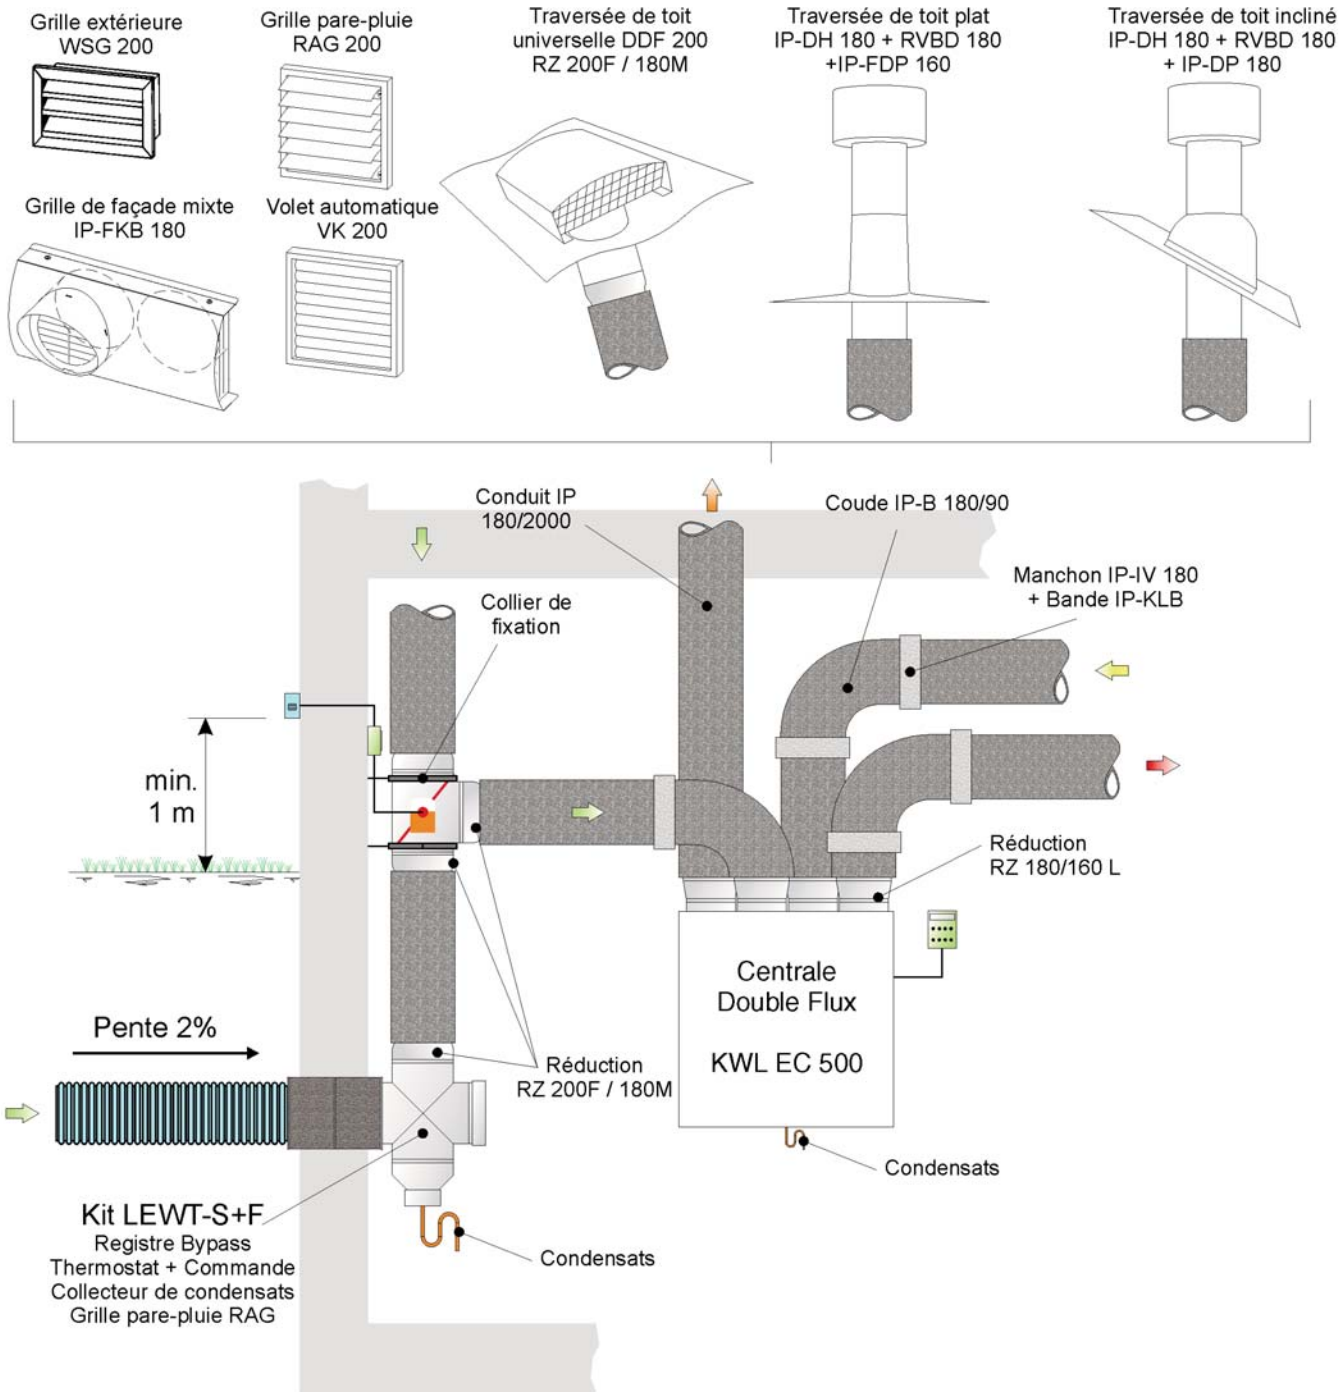

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

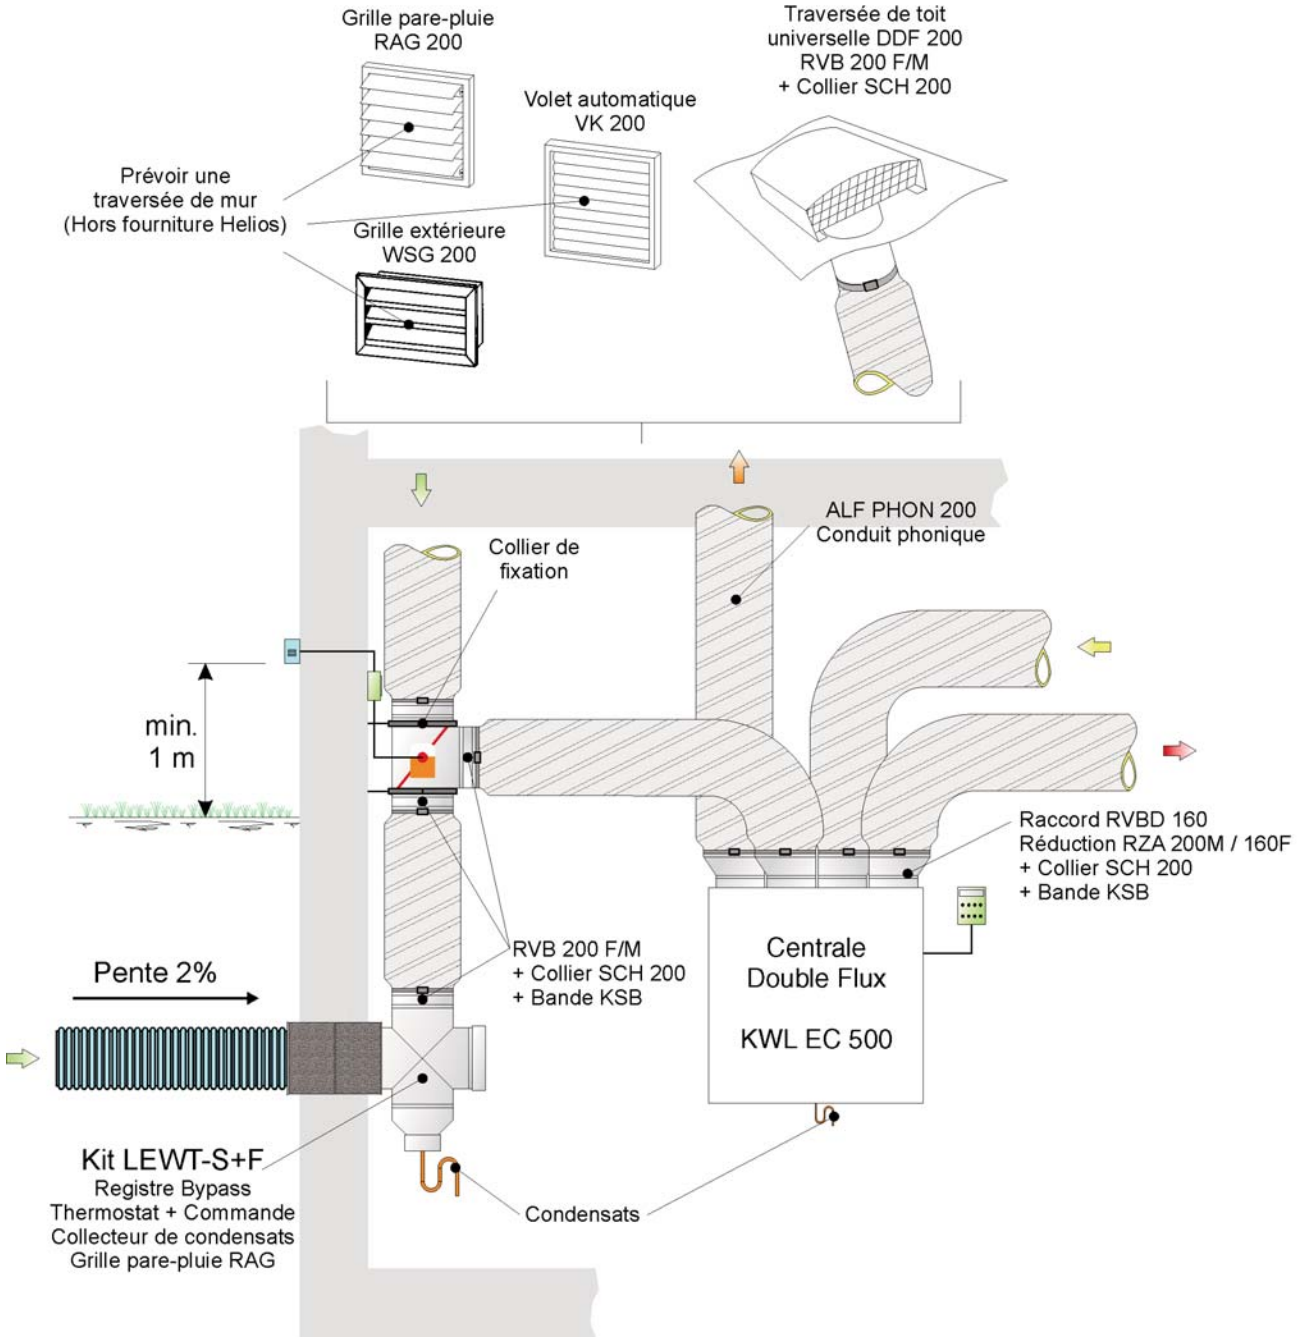

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

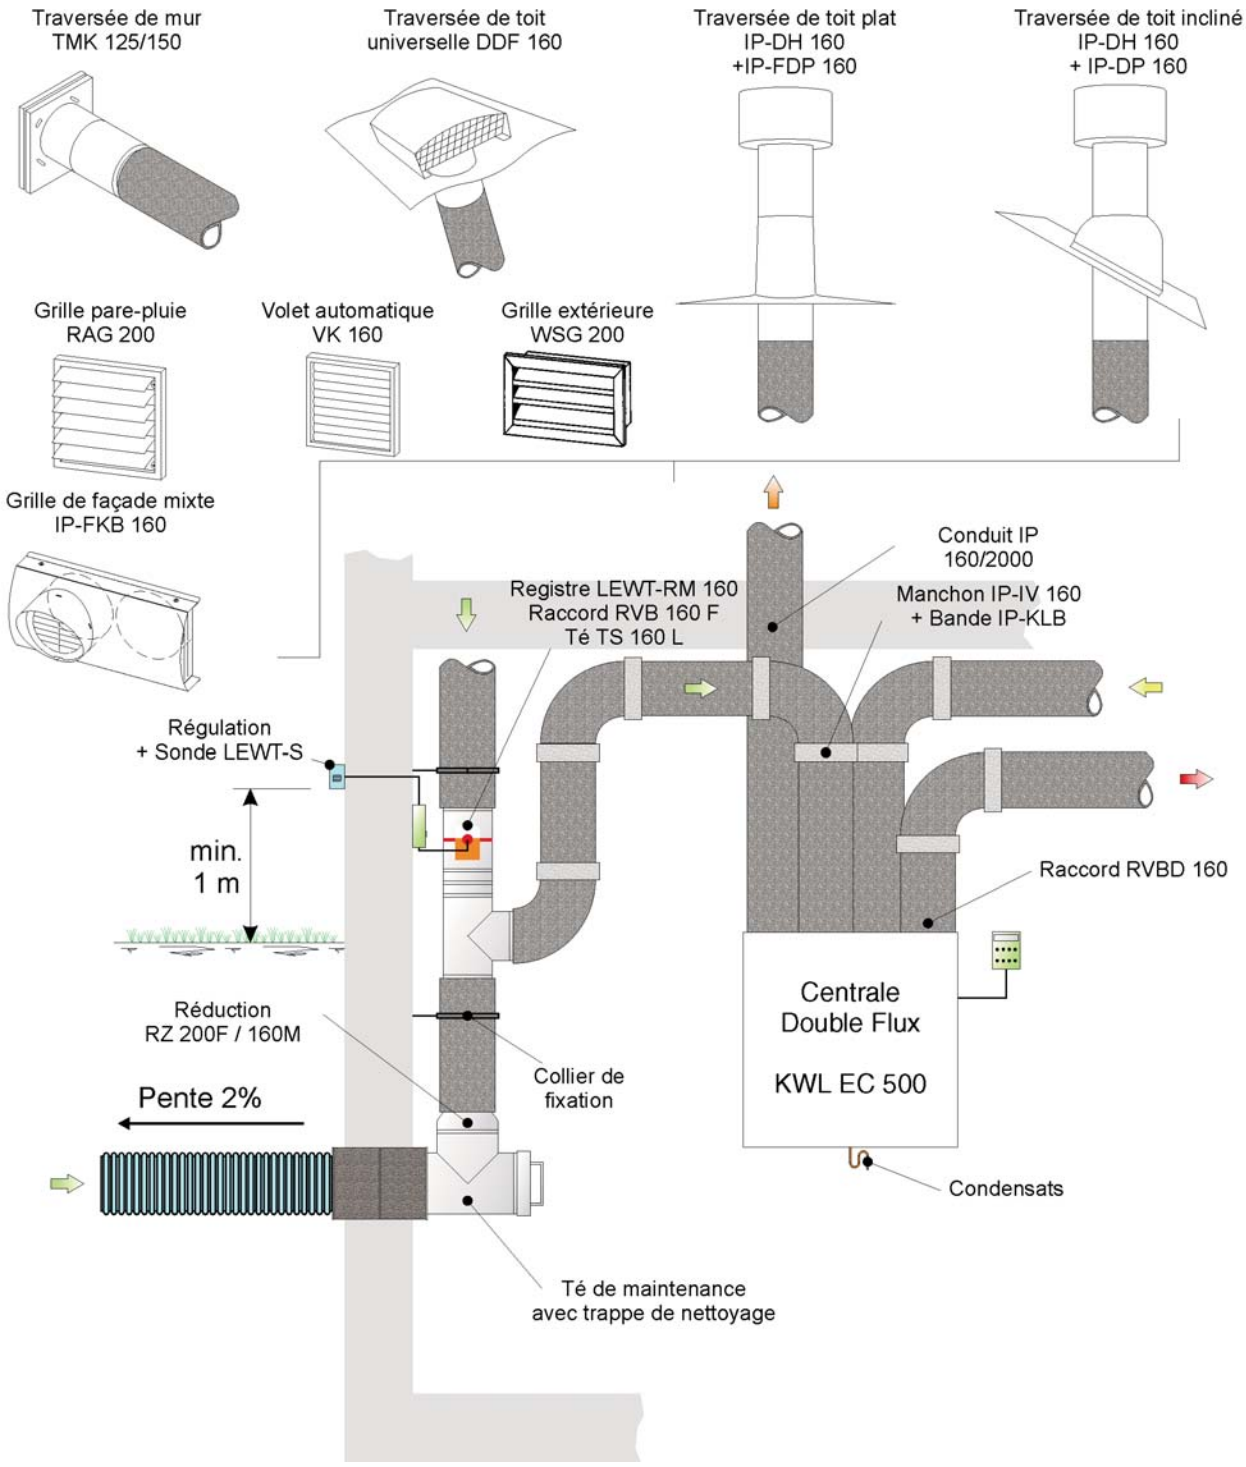

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

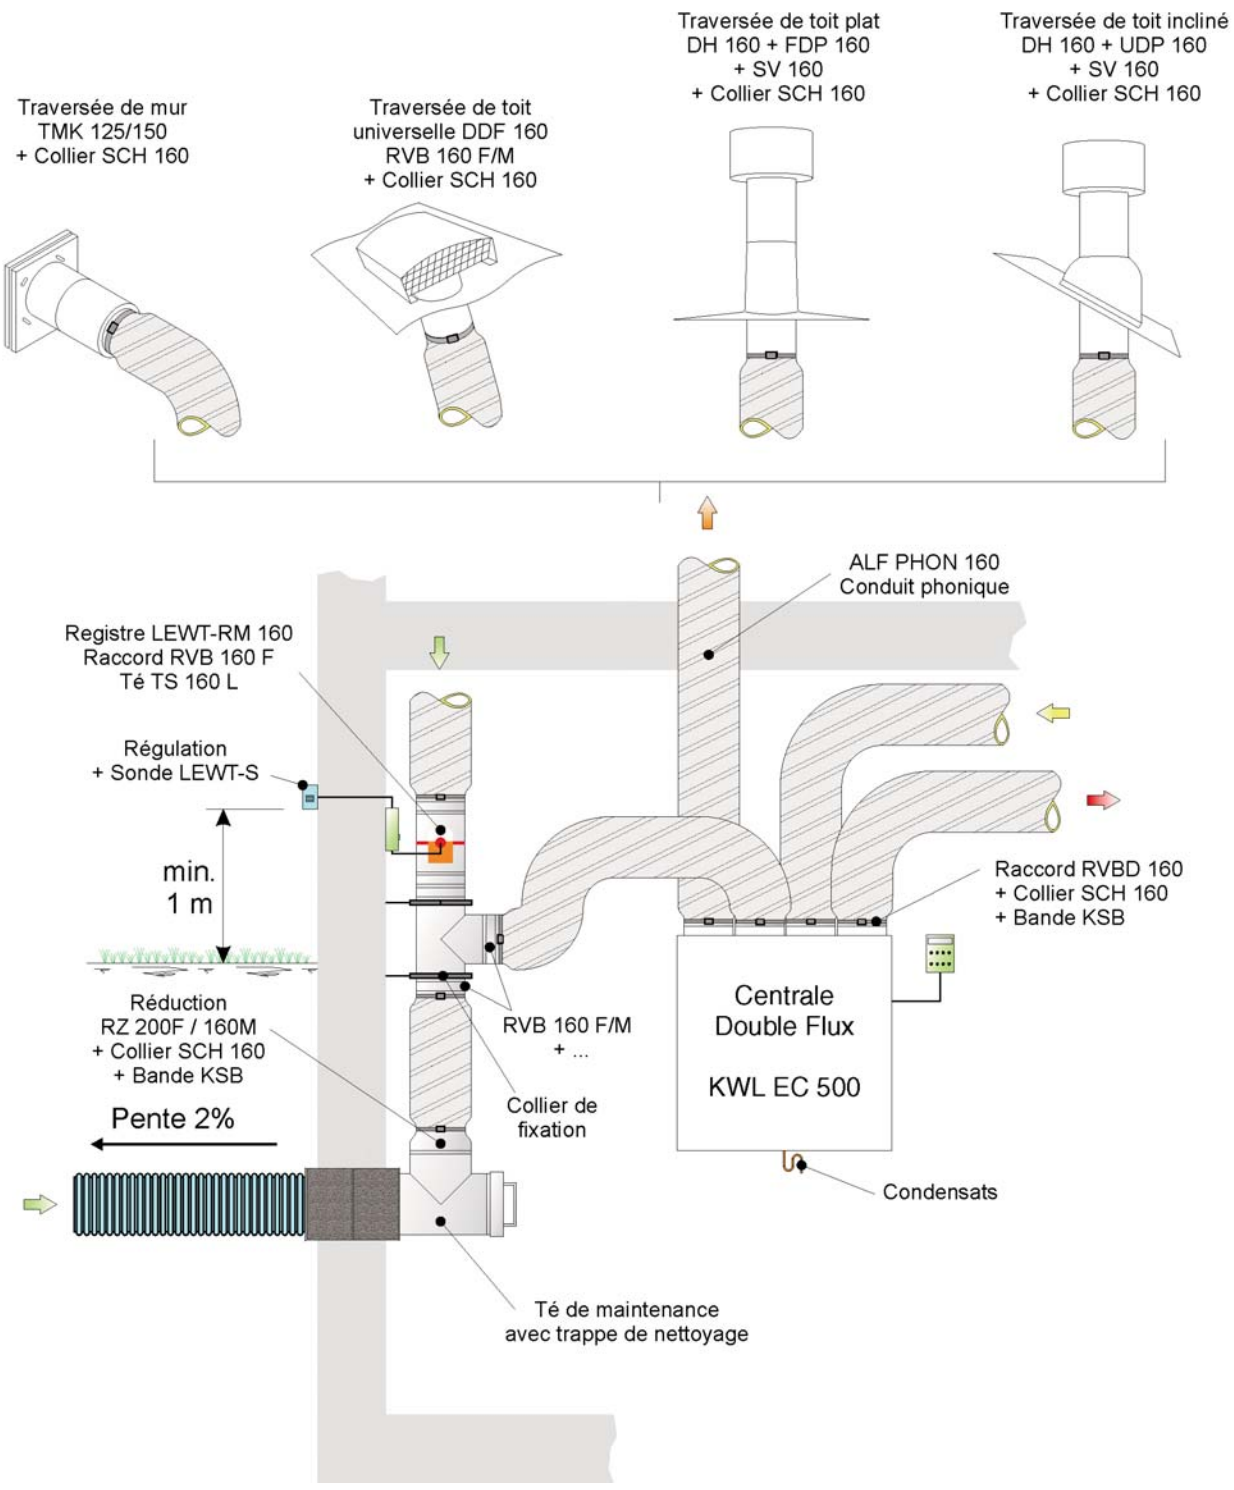

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

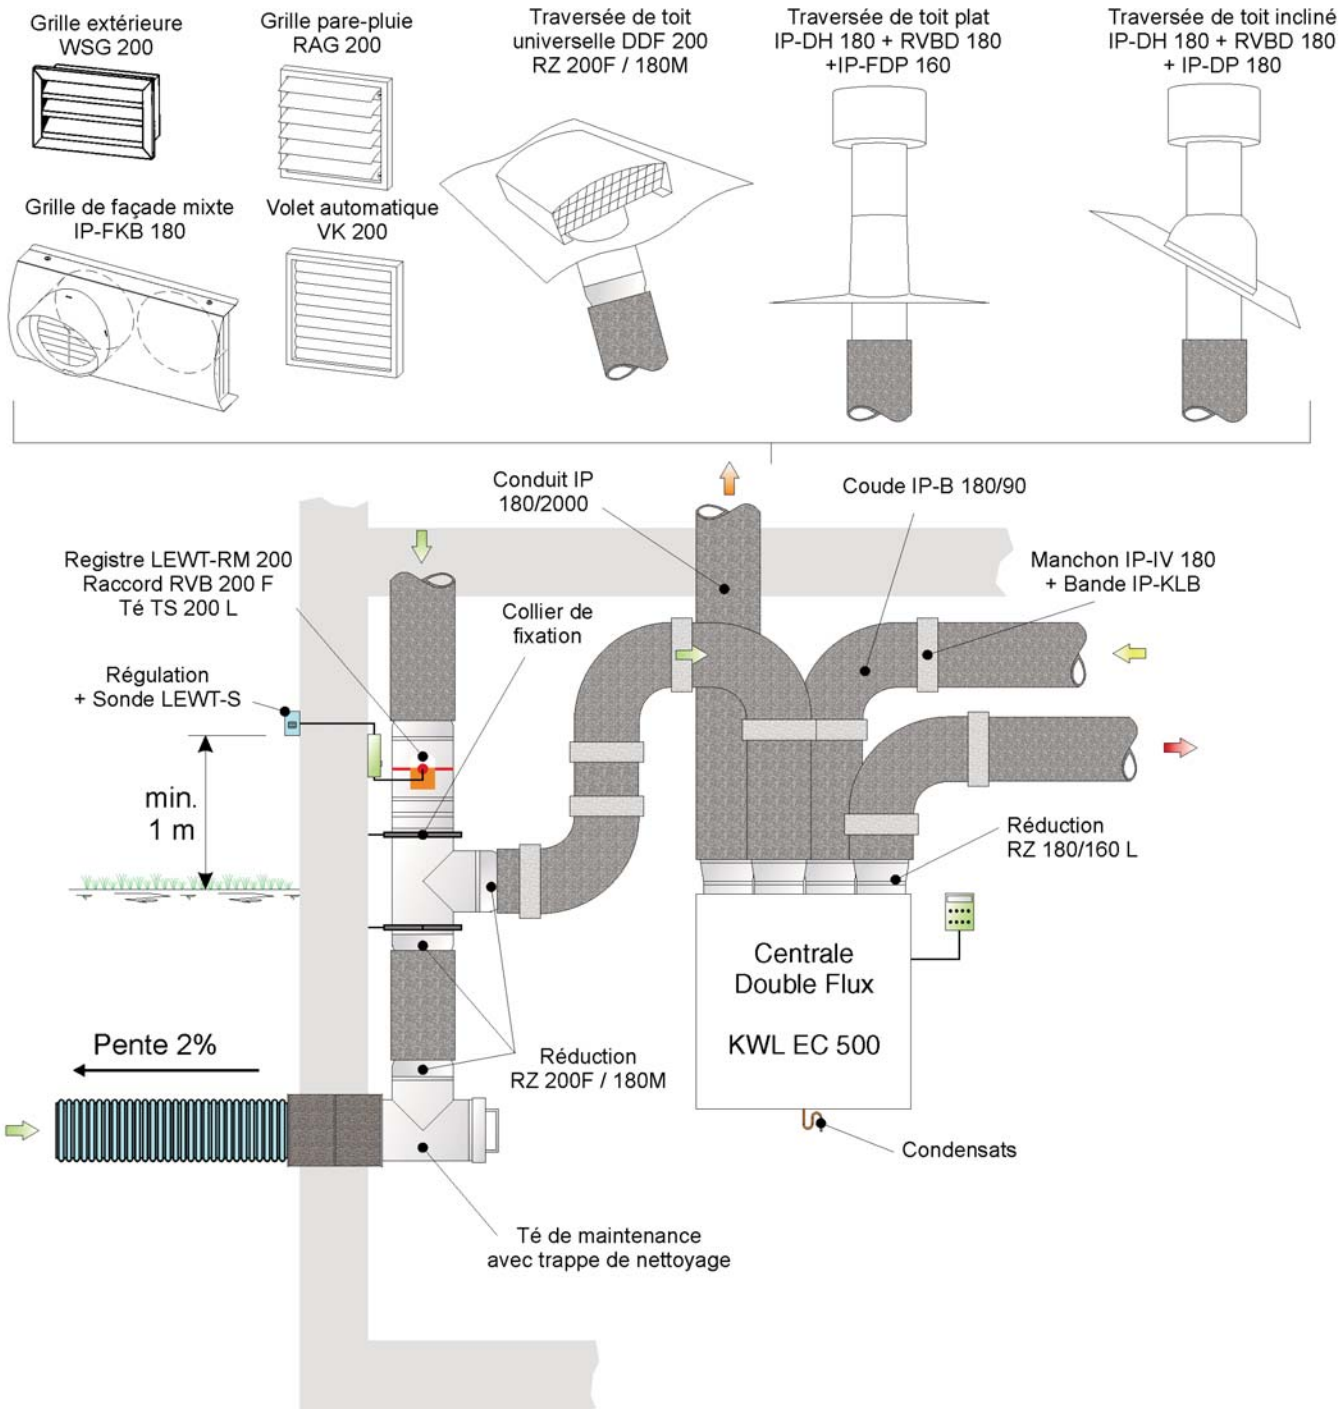

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 170 / 175	Schéma KWL EC 500 N°2 ISO - DN 180	Plan N° : 502-ISO-180

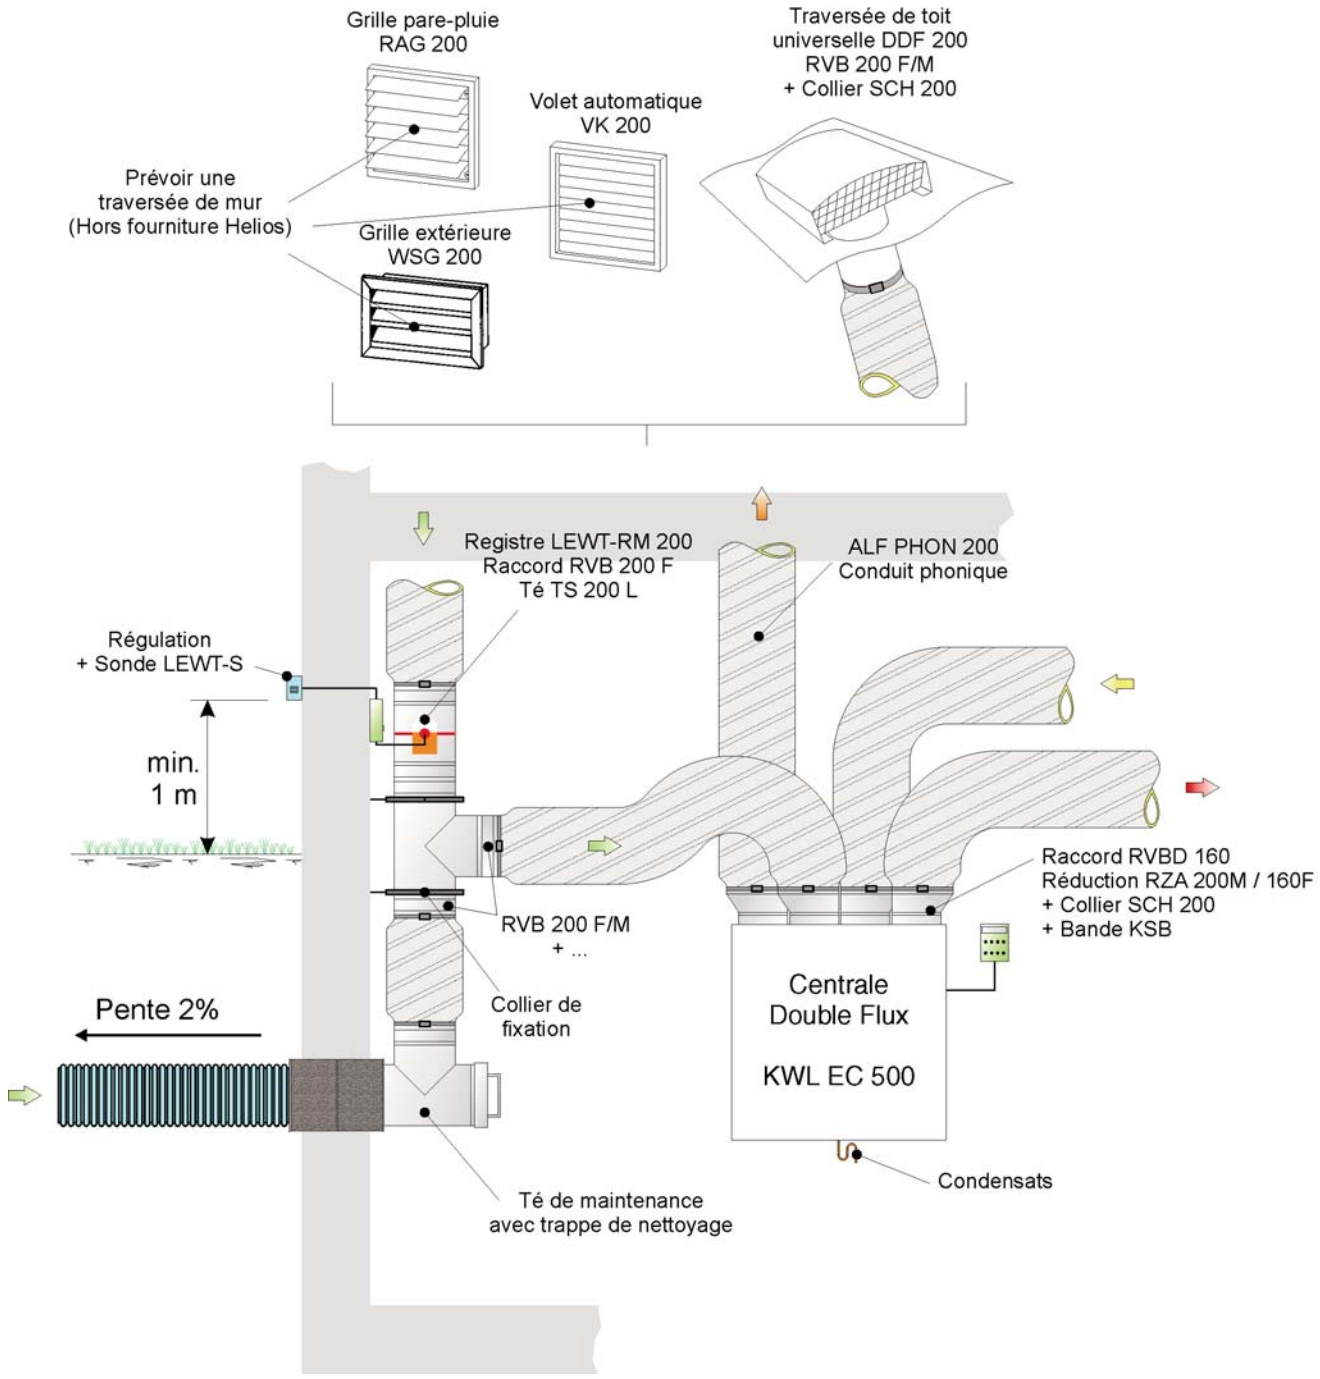

Air extérieur
Air soufflé
Air repris
Air rejeté

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

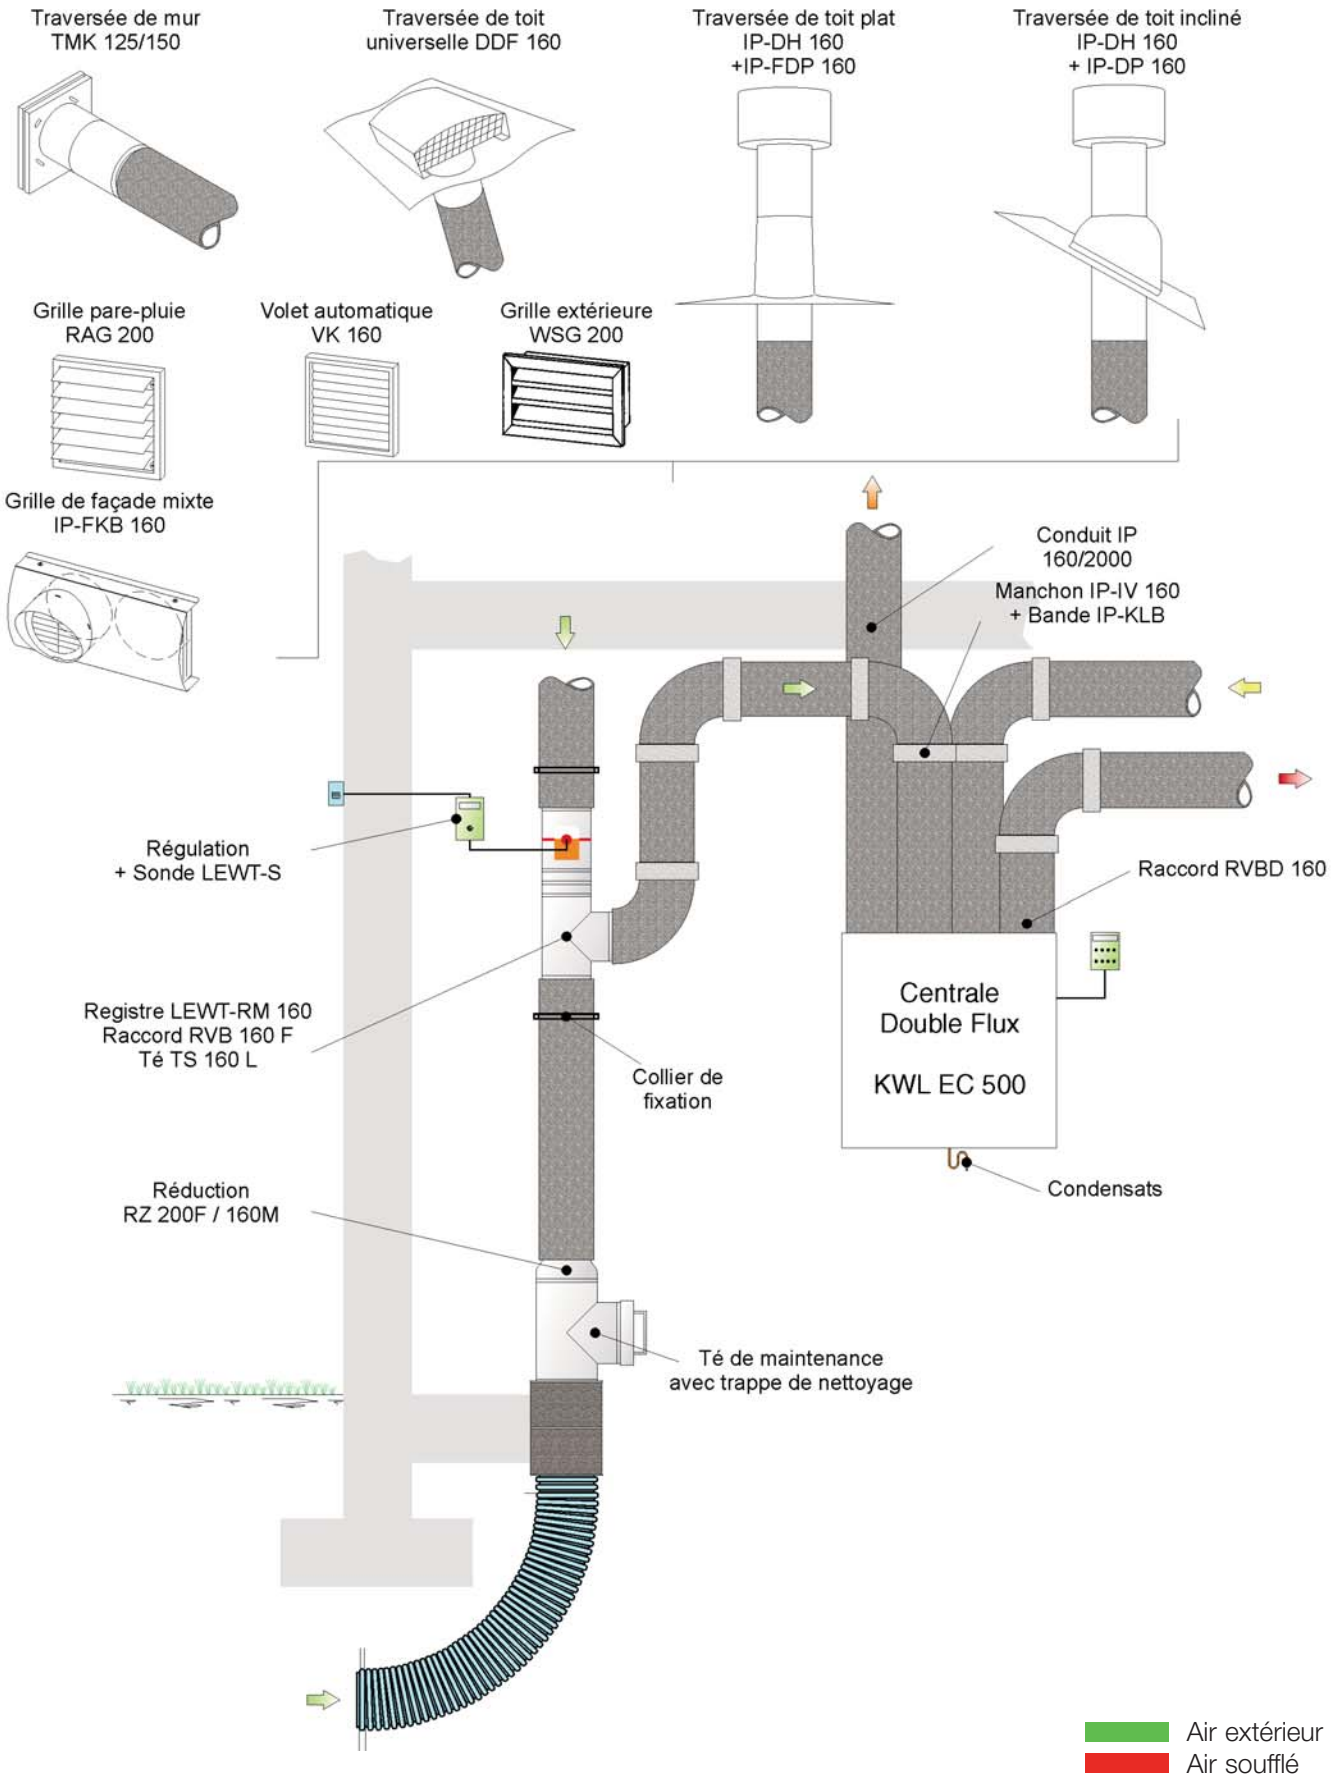

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 172 / 175	**Schéma KWL EC 500 N°3 ISO - DN 160**	Plan N° : **503-ISO-160**

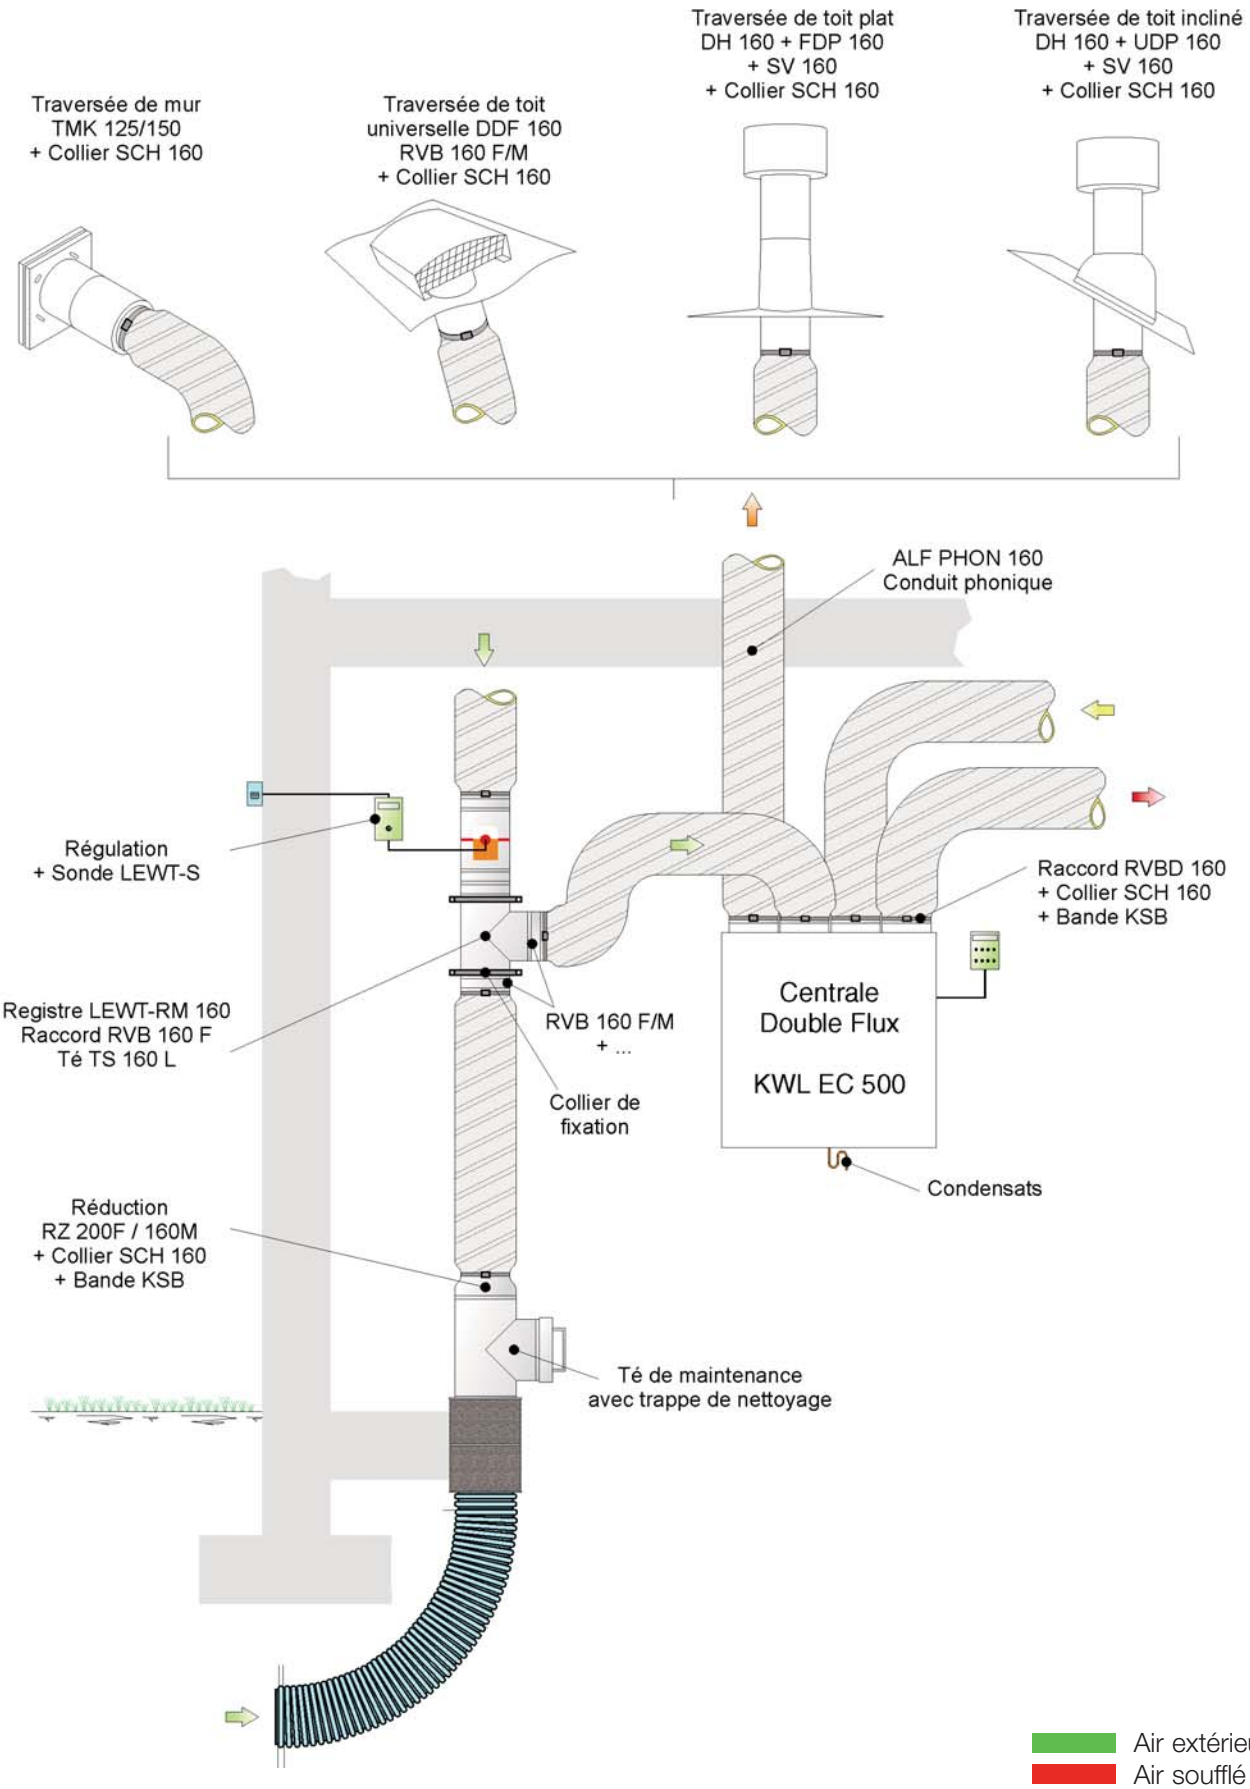

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 173 / 175	**Schéma KWL EC 500 N°3** **ALF - DN 160**	Plan N° : **503-ALF-160**

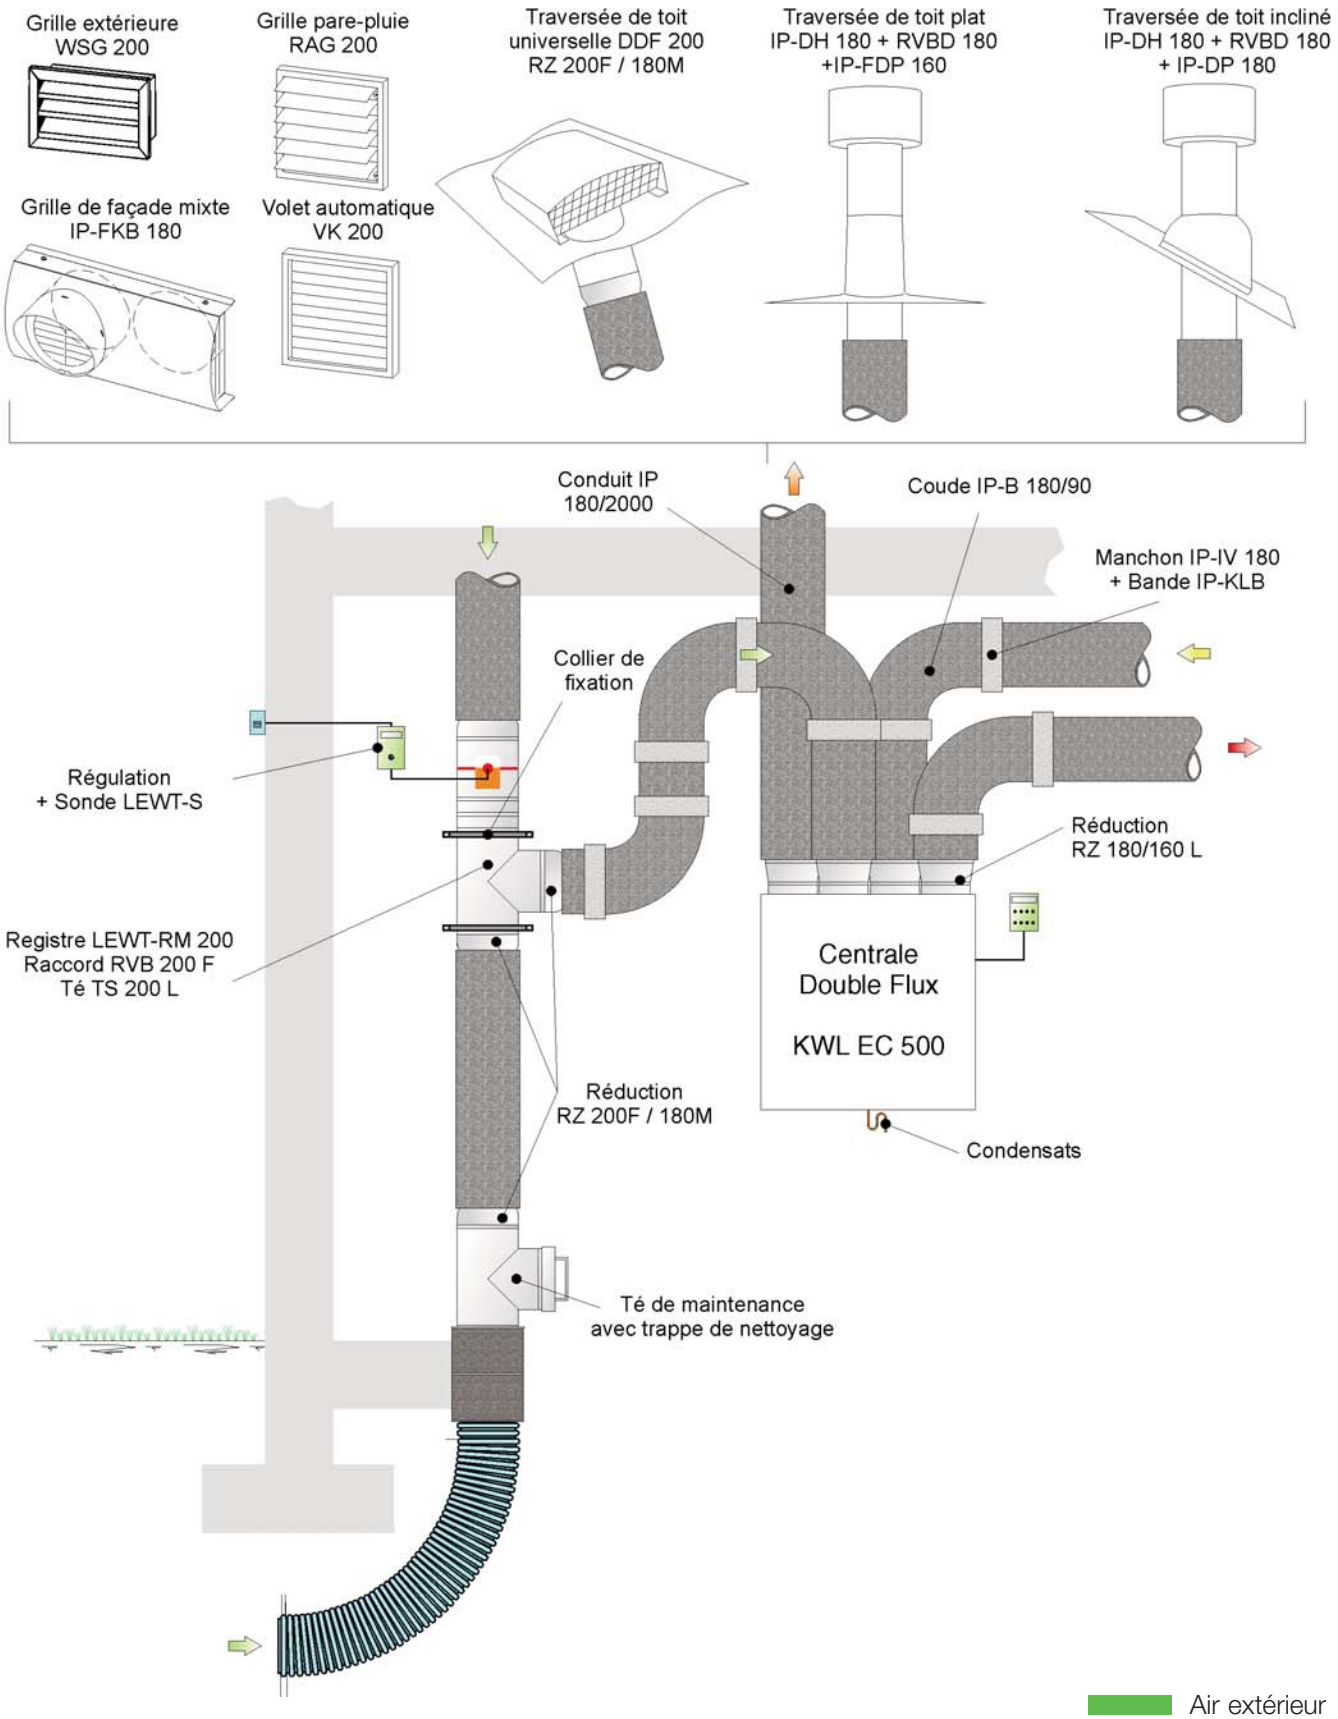

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 174 / 175	**Schéma KWL EC 500 N°3 ISO - DN 180**	Plan N° : **503-ISO-180**

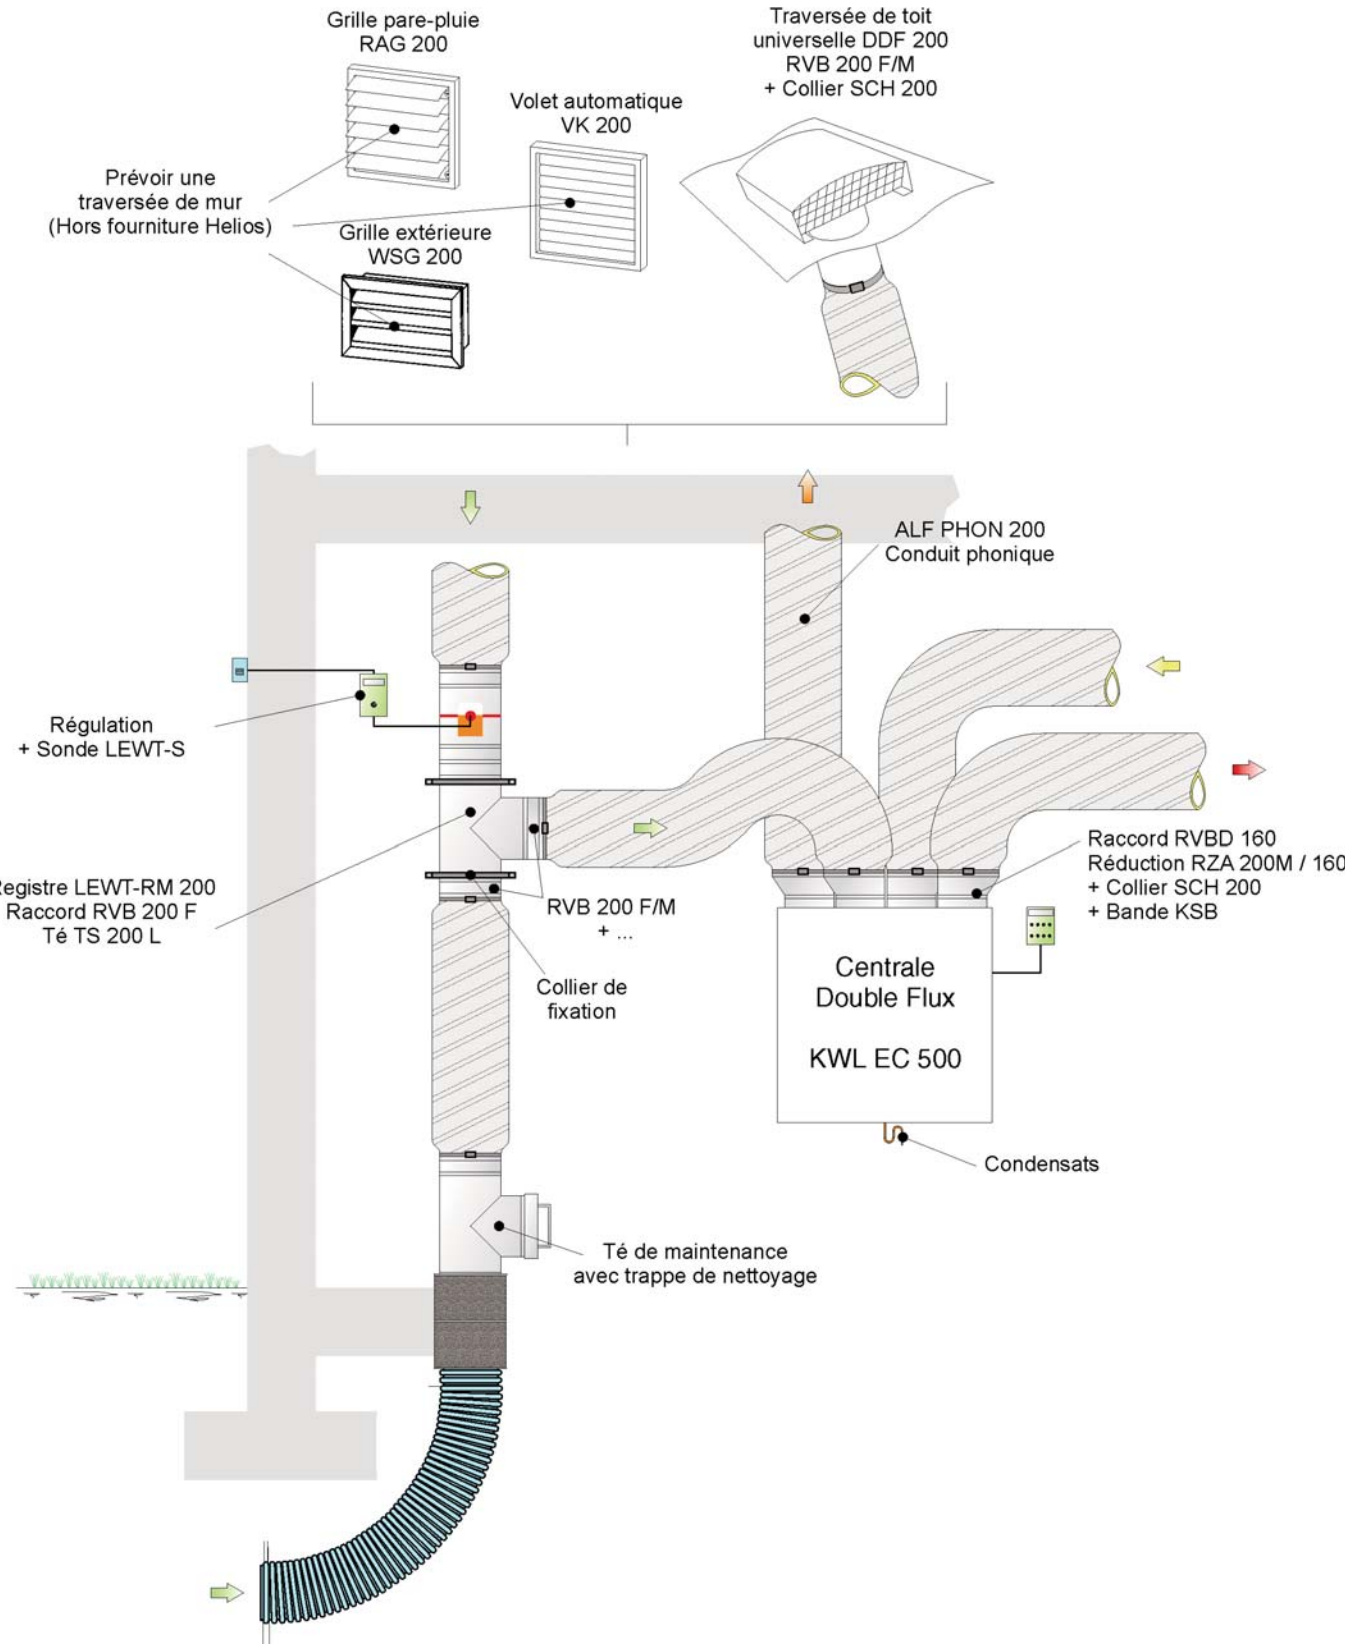

Exemple d'installation: centrale KWL en version L

Helios	Date : 31/08/2011 Nom : MF Page : 175 / 175	**Schéma KWL EC 500 N°3** **ALF - DN 200**	Plan N° : **503-ALF-200**