


MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT
INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

NR. 19053.003
 NO. 19053.003
 N° 19053.003

D

UK

F

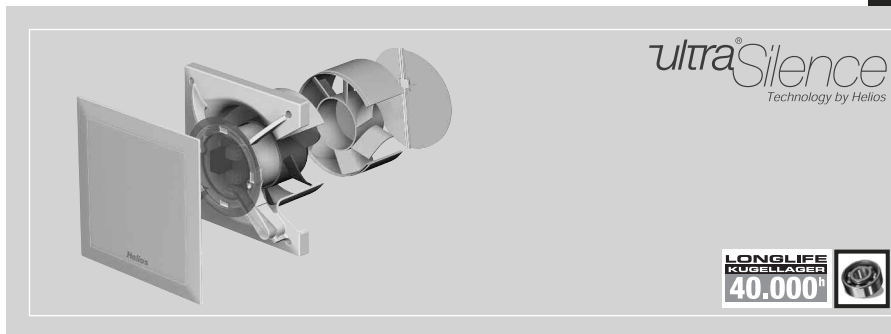

IP 45       

Kleinlüfter - Mini fan - Mini ventilateur

Helios MiniVent

M1/100 F

M1/120 F

- mit Feuchteverlaufssteuerung und zwei Drehzahlstufen
- with automatic humidity control
- avec hygostat électronique et deux vitesses

DEUTSCH

Helios Ventilatoren

MONTAGE- UND BETRIEBSVORSCHRIFT NR. 19053.003

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1. ALLGEMEINE MONTAGE- UND BETRIEBSHINWEISE	Seite 1
1.0 Wichtige Informationen	Seite 1
1.1 Warn- und Sicherheitshinweise	Seite 1
1.2 Garantieansprüche – Haftungsausschluss	Seite 1
1.3 Vorschriften – Richtlinien	Seite 1
1.4 Sendungsannahme	Seite 1
1.5 Einlagerung	Seite 1
1.6 Einsatzbereich	Seite 1
1.7 Leistungsdaten	Seite 1
1.8 Allgemeine Hinweise	Seite 1
1.9 Sicherheit	Seite 1
1.10 Elektrischer Anschluss	Seite 2
1.11 Typenübersicht MiniVent M1/1.. F	Seite 2
1.12 Zubehör	Seite 2
KAPITEL 2. LIEFERUMFANG UND EINBAU	Seite 3
2.0 Lieferumfang / Verpackungseinheit	Seite 3
KAPITEL 3. MONTAGE	Seite 3
3.0 Vorbereitung zur Wand- oder Deckenmontage (Aufputz)	Seite 3
3.1 Kabelaustritt aus der Wand	Seite 3
3.2 Bohrlöcher	Seite 4
3.3 Wand- oder Deckenmontage	Seite 4
3.4 Installation der Abluftleitung	Seite 4
3.5 Anschluss der Zuleitung	Seite 5
3.6 Montageflansch MF 100 (Zubehör)	Seite 6
KAPITEL 4. ELEKTROANSCHLUSS	Seite 6
4.0 Elektrischer Anschluss	Seite 6
4.1 Elektronische Steuerplatine	Seite 6
KAPITEL 5. REINIGUNG UND WARTUNG	Seite 7
5.0 Reinigung und Wartung	Seite 7
5.1 Demontage der Fassade	Seite 7
KAPITEL 6. STÖRUNGSURSACHEN	Seite 7
6.0 Hinweise - Störungsursachen	Seite 7
KAPITEL 7. SCHALTPLAN-ÜBERSICHT	Seite 8
7.0 Funktion für M1/100 F/120 F	Seite 8
7.1 Schaltplan-Übersicht für M1/100 F/120 F	Seite 9

KAPITEL 1

ALLGEMEINE MONTAGE- UND BETRIEBSHINWEISE



1.0 Wichtige Informationen

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten. **Der Elektroanschluss muss bis zur Endmontage allpolig vom Netz getrennt werden!** Die Montage- und Betriebsvorschrift als Referenz am Gerät aufbewahren. Nach der Endmontage muss dem Betreiber (Mieter/Eigentümer) das Dokument ausgehändigt werden.

1.1 Warn- und Sicherheitshinweise

Nebenstehendes Symbol ist ein sicherheitstechnischer Warnhinweis. Alle Sicherheitsvorschriften bzw. Symbole müssen unbedingt beachtet werden, damit jegliche Gefahrensituation vermieden wird.

1.2 Garantieansprüche – Haftungsausschluss

Wenn die nachfolgenden Ausführungen nicht beachtet werden, entfällt unsere Gewährleistung. Gleiches gilt für Haftungsansprüche an den Hersteller.

Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von Helios empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaf. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung. Wenn sich Feuchtigkeit im Klemmenkasten befindet ist die Tülle nicht fachgerecht ausgeführt.

1.3 Vorschriften – Richtlinien

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßem Betrieb entspricht das Gerät den zum Zeitpunkt seiner Herstellung gültigen Vorschriften und CE-Richtlinien.

1.4 Sendungsannahme

Die Sendung sofort bei Anlieferung auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit prüfen. Falls Schäden vorliegen umgehend Schadensmeldung unter Hinzuziehung des Transportunternehmens veranlassen.

Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

1.5 Einlagerung

Bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum sind zur Verhinderung schädlicher Einwirkungen folgende Maßnahmen zu treffen:

Schutz des Motors durch trockene, luft- und staubdichte Verpackung (Kunststoffbeutel mit Trockenmittel und Feuchtigkeitssensoren). Der Lagerort muss erschütterungsfrei, wassergeschützt und frei von übermäßigen Temperaturschwankungen sein.

Bei mehrjähriger Lagerung bzw. Motorstillstand muss vor Inbetriebnahme eine Inspektion der Lager und gegebenenfalls ein Lageraustausch durchgeführt werden. Zusätzlich ist eine elektrische Prüfung nach VDE 0701 bzw. VDE 0530 durchzuführen.

Bei Weiterversand (vor allem über längere Distanzen) ist zu prüfen, ob die Verpackung für Transportart und -weg geeignet ist. Schäden, deren Ursache in unsachgemäßem Transport, Einlagerung oder Inbetriebnahme liegen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung.

1.6 Einsatzbereich

Die MiniVent Kleinlüfter M1/1.. F sind zur Förderung normal belasteter Raumluft vorgesehen. Bei Betrieb unter erschwerten Bedingungen, wie z. B. längere Stillstandzeiten, starke Verschmutzung, übermäßige Beanspruchung durch klimatische Einflüsse (z. B. Einsatztemperatur > 40 °C) sowie technische und elektronische Einflüsse, ist Rückfrage und Einsatzfreigabe erforderlich, da die Serienausführung hierfür u. U. nicht geeignet ist. Der komplette Ventilator entspricht Schutzart IP 45, Schutzklasse II und darf entspr. VDE 0100 Teil 701 in den Bereich 1 von Nassräumen installiert werden.

D

WICHTIG 

Einsatz und Betrieb nur entsprechend dieser Montage- und Betriebsvorschrift. Ein bestimmungsfremder Einsatz ist nicht zulässig!

1.7 Leistungsdaten

Zum Erreichen der vorgesehenen Leistung ist ein ordnungsgemäßer Einbau, korrekt ausgeführte Ablufführung und ausreichende Zuluftversorgung sicherzustellen.

Bei Betrieb von schornsteinabhängigen Feuerstellen im entlüfteten Raum muss diesen bei allen Betriebsbedingungen ausreichend Zuluft zugeführt werden (Rückfrage beim Schornsteinfeger).

Die Geräuschangaben erfolgen als A-bewerteter Schalleistungspegel LWA (entspr. DIN 45 635 T.1). Angaben in A-bewertetem Schalldruck LA beinhalten raumspezifische Eigenschaften. Diese beeinflussen maßgeblich das sich einstellende Geräusch.

HINWEIS 
1.8 Allgemeine Hinweise

Zuluftführung: Jeder zu entlüftende Raum, muss eine unverschließbare Nachströmöffnung von 150 cm² freien Querschnitts haben.

1.9 Sicherheit

- Wartungs- und Installationsarbeiten dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft vorgenommen werden.
- Die Ventilatoren dürfen nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung betrieben werden.
- Technische Daten auf Typenschild unbedingt beachten.
- Die auf dem Typenschild angegebene Schutzart gilt nur bei bestimmungsgemäßen Einbau gemäß dieser Montage- und Betriebsvorschrift und bei geschlossener Fassade.

WARNUNG 
1.10 Elektrischer Anschluss

Vor allen Wartungs- und Installationsarbeiten, Jumper/DIP-Schalter Einstellungen oder vor Öffnen des Anschlussraums ist das Gerät allpolig vom Netz zu trennen! Der elektrische Anschluss darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft entsprechend den nachstehenden Anschlussplänen ausgeführt werden.

Der Elektroanschluss muss bis zur Endmontage allpolig vom Netz getrennt werden!

Die einschlägigen Normen, Sicherheitsbestimmungen (z. B. DIN VDE 0100) sowie die TAB der EVUs sind unbedingt zu beachten. Ein allpoliger Netztrennschalter / Revisionsschalter, mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung (VDE 0700 T1 7.12.2 / EN 60335-1) ist zwingend vorgeschrieben.

Die Bemessungsspannung und Frequenz muss mit den Angaben des Typenschildes übereinstimmen. Die Einführung der Zuleitung erfolgt über die im Lieferumfang enthaltene Kabeltülle. Leitung nie über scharfe Kanten führen.

Die Geräte besitzen die Schutzart IP45 (strahlwassergeschützt). Außerdem entsprechen sie der Schutzklasse II.

1.11 Typenübersicht MiniVent M1/1.. F

M1/100 F	mit Feuchteverlaufssteuerung	Best.Nr. 6175
M1/120 F	mit Feuchteverlaufssteuerung	Best.Nr. 6364

1.12 Zubehör


MF 100	Montageflange	Best.Nr. 6188	TWH 100	Teleskop-Wandhülse	Best.Nr. 6352
WES 100	Wandeinbauset	Best.Nr. 0717	TWH 120	Teleskop-Wandhülse	Best.Nr. 6353
WES 120	Wandeinbauset	Best.Nr. 0486	MBR	Montageblende	Best.Nr. 0281

KAPITEL 2

LIEFERUMFANG UND
EINBAU

2.0 Lieferumfang / Verpackungseinheit

Entnehmen Sie die Liefereinheit erst unmittelbar vor dem Einbau aus dem Karton, um mögliche Beschädigungen und Verschmutzungen beim Transport sowie auf der Baustelle zu vermeiden.

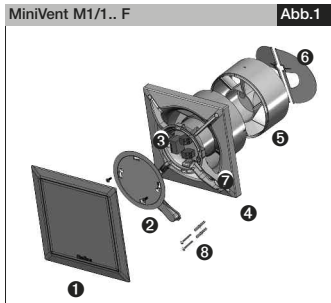

- 1 **Fassade**
- 2 **Anschlussraumabdeckung**
inkl. 2x Befestigungsschrauben
- 3 **Steuerplatte**
- 4 **Kunststoffgehäuse** mit Laufrad
- 5 **Nachleitrad** bei eingeschränkter Einbautiefe abnehmbar
- 6 **Rückluftsperrklappe** abnehmbar
- 7 **Kabeltülle**
- 8 **Montagesatz**
2x Schrauben inklusive Dübel für Wandbefestigung

KAPITEL 3



MONTAGE

HINWEIS 

3.0 Vorbereitung zur Wand- oder Deckenmontage (Aufputz)

Die Montage und Inbetriebnahme des Ventilatoreinsatzes sollte erst nach Abschluss aller anderen Gewerke und nach der Endreinigung erfolgen, um Beschädigungen und Verschmutzung des Lüftungsgerätes zu vermeiden.

Die Lage des Kabelaustritts ist variabel (siehe Abb.2/3).

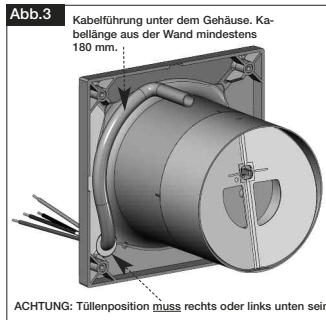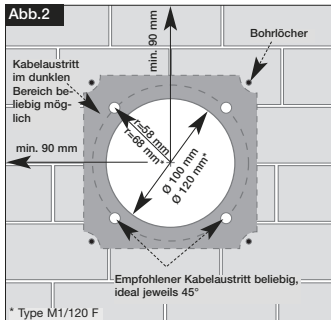

3.1 Kabelaustritt aus der Wand:

- Abstand zum Rohrmittelpunkt je nach Kabelaustritt 58/68* mm bei einer variablen Position unter dem Gehäuse.
- Für eine einfache Montage empfiehlt sich ein Austritt wie abgebildet. Tüllenposition rechts oder links unten. Die optimale Position liegt bei jeweils 45°, wenn sich der Kabelaustritt direkt an der Position der Kabeltülle befindet.
- Rohrrinnendurchmesser M1/120 F = 100 mm bzw. M1/120 F = 120 mm
und Abstand zu Raum-Ecken: mindestens 90 mm

3.2 Bohrlöcher:

Gehäuse ansetzen Löcher markieren und abbohren. Mit mind. zwei Befestigungsschrauben und Dübeln montieren.



Bei Aufputzleitungsverlegung, muss die seitliche Aussparung für den Kabeleintritt (Abb. 5, Pos ①) im Gehäuse ausgebrochen werden!

Das Anschlusskabel ist so zu verfahren, dass bei Wasserbeaufschlagung kein Wasser entlang des Kabels eindringen kann. Das Kabel darf nicht über scharfe Kanten geführt werden!

ACHTUNG 

3.3 Wand- oder Deckenmontage

Bei der Deckenmontage muss besondere Sorgfalt geübt werden, sonst erlischt die Gewährleistung.

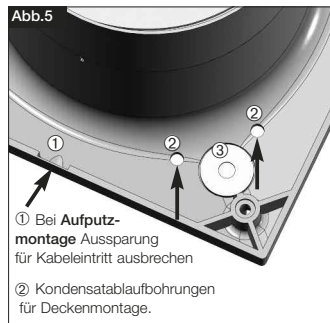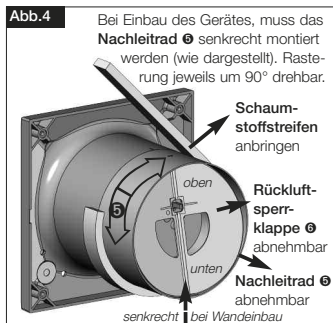

3.4 Installation der Abluftleitung

Abluftleitungen, die in kalten Zonen installiert werden, müssen isoliert werden.


Bei stark auftretenden Kondensat, muss in geeigneter Weise, ein „Wassersack“ im Rohrsystem mit integriert werden.

HINWEIS 


3.5 Anschluss der Zuleitung

1. Es ist eine Mantel-Leitung bzw. im Feuchtraum eine NYM Leitung einzusetzen.
2. Leitungsaustritt aus der Wand mindestens 180 mm (Abb. 3).
3. Tülle mit rundem Werkzeug vorstechen oder mit der Zuleitung direkt durchstechen (Abb.5, Pos 3).
4. Mantel auf 100 mm entfernen. Drähte 7 mm abisolieren. (Abb. 6).
5. Leitung vorsichtig durch die Tülle schieben.
6. Falls bei montierter Zuleitung, die Tülle die Mantelleitung nicht gleichmäßig umschließt, muss die Tülle z.B. mit Silikon zusätzlich abgedichtet werden (Abb.6). **Ansonsten erlischt der IP-Schutz.**
7. Drähte im Leitungskanal verlegen und laut Schaltplan (Seite 9) anschließen.



ACHTUNG 

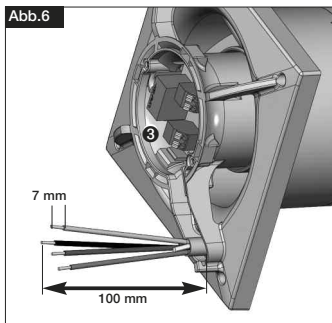

- Länge Einzeladern 100 mm
- Abisolierlänge 7 mm
- Mantelleitung bündig mit Kabelkanal abisolieren


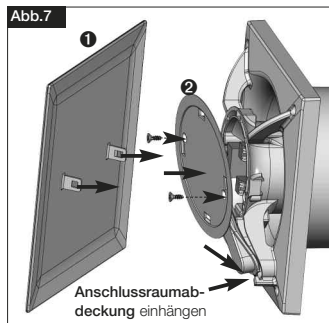


1. Anschlussraumabdeckung ② in Nut einhängen, auf Gehäuse drücken und Schrauben fest eindrehen.
2. Fassade ① einschneppeln.

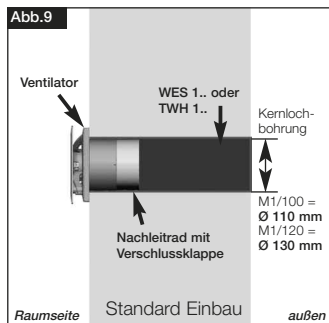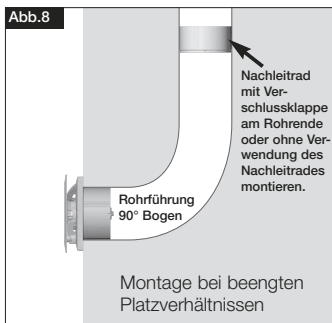

3.6 Montageflansch MF 100 (Zubehör)

Bei beengten Platzverhältnissen in Decken, in dünnen Wänden sowie in engen Schächten. MF 100 winkelig an die Wand oder die Decke dübeln (beliebige Anzahl übereinander möglich). Anschließend Ventilator mittels beigefügter Schrauben an MF 100 befestigen (Abb. 10/11). Auch für Montage eines Zugschnur Schalters geeignet (Zubehör).

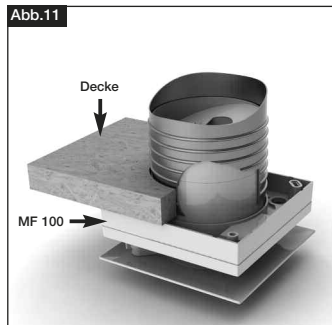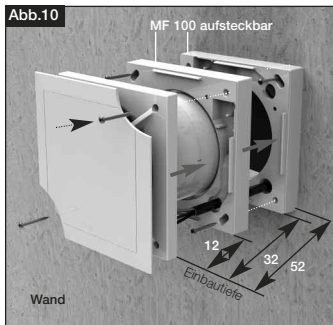

KAPITEL 4

ELEKTROANSCHLUSS

WARNUNG ⚠

4.0 Elektrischer Anschluss

Vor allen Wartungs- und Installationsarbeiten, Jumperstellungen oder vor Öffnen des Anschlussraumes ist das Gerät allpolig vom Netz zu trennen! Der elektrische Anschluss darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft entsprechend den nachstehenden (Seite 5) Anschlussplänen ausgeführt werden. Die M1/100 F/120 F Kleinlüfter dürfen nicht mit Drehzahlstellern betrieben werden.

Die einschlägigen Normen, Sicherheitsbestimmungen (z.B. DIN VDE 0100) sowie die TAB der EVUs sind unbedingt zu beachten.

4.1 Elektronische Steuerplatine

- M1/100 F serienmäßig mit Feuchteverlaufssteuerung und zwei Drehzahlstufen
- M1/120 F serienmäßig mit Feuchteverlaufssteuerung und zwei Drehzahlstufen

EMV-Vorschrift/Norm

Wichtiger Hinweis zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Störfestigkeit nach DIN EN 55014-2 je nach Impulsform und Energieanteil 1000 V bis 4000 V. Bei Betrieb mit Leuchtstoffröhren, Schaltnetzteilen, elektronisch geregelten Halogenlampen u. ä. können diese Werte überschritten werden. In diesem Fall sind baueits zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich (L-, C- oder RC-Glieder, Schutzdioden, Varistoren).

WICHTIGER HINWEIS ⓘ

KAPITEL 5

REINIGUNG UND WARTUNG



5.0 Reinigung

- Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Gerät allpolig vom Netz getrennt ist!
- Gegen Wiedereinschalten sichern!
- Gerät nur mit feuchtem Tuch reinigen.
- Das Gerät ist wartungsfrei.

5.1 Demontage der Fassade

Vorgehensweise:

1. Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!
2. Durch Drücken der Schnapphaken, kann die Fassade ❶ entriegelt und abgenommen werden (Abb. 12).
3. Schraube der Anschlussraumabdeckung ❷ lösen (Abb. 13).

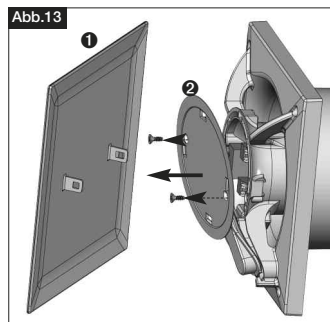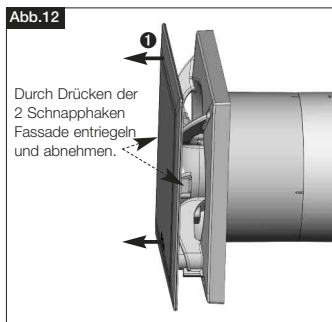

KAPITEL 6

STÖRUNGSURSACHEN

6.0 Hinweise - Störungsursachen

- Auslösung des thermischen Überlastungsschutzes deutet auf Verschmutzung, Schwergängigkeit des Laufrades und/oder der Lager hin. Eine zu hohe Wicklungstemperatur durch zu geringe Motorkühlung oder zu hohe Fördermitteltemperatur kann ebenfalls Ursache sein.
- Anormale Geräusche können die Folge von ausgelaufenen Lagern sein.
- Vibrationen und Schwingungen können ihre Ursache in einem unwuchtigen u. U. mit Schmutz beaufschlagten Laufrad oder in der Einbausituation haben.
- Stark geminderte Leistung kann auftreten, wenn der Ventilator gegen zu hohen Anlagenwiderstand arbeiten muss oder wenn die Zuluftnachströmung unterbunden ist (häufig mit zu hoher Geräuschentwicklung verbunden).
- Ventilatorposition ist ungünstig gewählt.
- Der Ventilator ist nicht im Feuchtebereich positioniert.
- **Keine Funktion:**
 1. Spannungsversorgung überprüfen
 2. Den freien Lauf des Laufrades durch Drehen von Hand überprüfen.

KAPITEL 7

FUNKTION M1/100 F/120 F

WARNUNG Elektrische Anschlüsse:

- Klemme N / L:

Auf die Klemme N/L wird die Betriebsspannung 230 V- dauerhaft angeschlossen.

- Klemme 1:

Die Klemme 1 ist ein Funktionseingang!
Es können zwei Funktionen wahlweise über den DIP-Schalter S1-6 voreingestellt werden. Siehe unter 2. Nachlauf oder 3. Feuchte deaktivieren

- Klemme 2:

Manueller Betrieb (nur Ein / Aus Betrieb) wird über die Klemme 2 aktiviert (siehe SS-919). Dieser hat keinen Einfluss auf den Funktionseingang Klemme 1 bzw. die Feuchtesteuerung. Bei aktivierter Feuchtesteuerung bzw. Zeitsteuerung (Klemme 1), ist die Klemme 2 inaktiv.

Funktionsbeschreibung im Detail

1. Funktionsbeschreibung der Feuchteverlaufssteuerung:

Abhängig von der Feuchteanstiegsgeschwindigkeit wird der Ventilator automatisch eingeschaltet. Bei sehr schnellem Feuchteanstieg beginnt die Raum-entlüftung vor dem eigentlichen gewählten Einschaltpunkt von 60-70-80-90 % r. F. (Werkseinstellung 70 % r. F.). Abhängig vom Rückschaltpunkt, wird der Ventilator automatisch ausgeschaltet. Der Rückschaltpunkt ist 10 % r. F. unter dem Einschaltpunkt.

Wenn die relative Feuchte im Raum innerhalb bestimmter Zeit nicht oder nur gering abnimmt, geht der Ventilator in einen definierten Intervallbetrieb über. Nach Erreichen des Rückschaltpunktes von 10 % r. F. innerhalb dem Einschaltpunkt schaltet der Ventilator aus. Grund für das Nichterreichen des Ausschaltpunktes kann z.B. zu hohe Luftfeuchte der Zuluft sein (im Sommer) oder intensive Feuchtezufuhr im Raum über mehrere Stunden.

2. Funktionsart N = Klemme 1, DIP 6 auf off (Auslieferung)

Einschaltverzögerung und programmierbarer Nachlauf. Geschaltet mit Schalter oder Taster (Tasterbetrieb ohne Einschaltverzögerung).

Einschaltverzögerung (0 bzw. 45 Sek.)

Nach dem Einschalten der Klemme 1, beginnt der Ventilatorbetrieb erst nach der eingestellten Verzögerungszeit. So kann z. B. bei gemeinsamer Ein-/Aus-schaltung mit der Raumbeheizung (über 2 pol. Schalter) ein Raum kurzzeitig betreten werden, ohne dass der Ventilator anläuft. Werkseinstellung ca. 45 Sekunden.

DIP-Schalter S1.1 SS-941: Nr.1: off = deaktiviert, on = 45 Sek.

Tasterbetrieb

Bei deaktivierter Einschaltverzögerung, kann der Ventilator auf der Klemme 1, mit einem Taster eingeschaltet werden (Tastimpuls mind. 0,5 Sek.).

Nachlauf (6 min, 12 min, 18 min, 24 min), DIP-Schalter S1.2+3 (siehe SS-941)

Nach dem Abschalten der Klemme 1, läuft der Ventilator weiter und geht nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus. Werkseinstellung ca. 6 Minuten. Der Betrieb mit Zeitfunktion, ist der Feuchtesteuerung, übergeordnet.

oder

3. Funktionsart Feuchtebetrieb deaktivieren = Klemme 1, DIP 6 auf on Geschaltet mit Taster.

Mit einem Taster (Tastimpuls mind. 0,5 Sek.) wird die Feuchtesteuerung für 1 Stunde ausgeschaltet. Alle Speicherzustände werden gelöscht. Bei Verwendung eines Schalters der über die 1 Stunde hinaus betätigt ist, verlängert sich die Deaktivierung, jeweils wieder um 1 Stunde. Die Deaktivierung hat auf den manuellen Betrieb (Klemme 2), keinen Einfluss.

4. Verändern der Werkseinstellung

DIP-Schalter (siehe SS-941). Das Gerät muss allpolig vom Netz getrennt sein!

5. Beleuchtung

In Verbindung mit der Raumbelichtung (Klemme 1 oder 2), muss ein zwei-poliger Schalter verwendet werden.

6. Parallelschaltung

WICHTIG: Parallel schalten von mehreren Ventilatoren ist nicht erlaubt.

7. Jumper

Abhängig von der Jumperstellung, läuft der Ventilator bei den Typen **M1/100 F** mit 75 bzw. 90 m³/h oder **M1/120 F** mit 150 bzw. 170 m³/h.

Jumper 1 (siehe SS-940)

- Typen M1/100 F

Stellung A - Auslieferungszustand

Kl. 1 = 75 m³/h, Aktivierung mit Zeitfunktion oder Feuchte abhängig
Kl. 2 = 90 m³/h, Aktivierung manuell ohne Zusatzfunktionen

Stellung B

Kl. 1 = 90 m³/h, Aktivierung mit Zeitfunktion oder Feuchte bedingt
Kl. 2 = 75 m³/h, Aktivierung manuell ohne Zusatzfunktionen

- Typen M1/120 F

Stellung A - Auslieferungszustand

Kl. 1 = 150 m³/h, Aktivierung mit Zeitfunktion oder Feuchte abhängig
Kl. 2 = 170 m³/h, Aktivierung manuell ohne Zusatzfunktionen

Stellung B


Kl. 1 = 170 m³/h, Aktivierung mit Zeitfunktion oder Feuchte bedingt
Kl. 2 = 150 m³/h, Aktivierung manuell ohne Zusatzfunktionen

8. Testmodus und Kalibrierung bei Erstinbetriebnahme


Beim Anlegen der Betriebsspannung befindet sich der Ventilator für 1 min im Testmodus (Voraussetzung: DIP-Schalter in Werkseinstellung, siehe SS-941). Hierbei ist die Einschaltverzögerung und der Nachlauf innerhalb der ersten Minute, bzw. für ein Schaltzyklus, deaktiviert.

Bei der ersten Inbetriebnahme (Netz Versorgung einschalten), benötigt der Feuchte-Sensor ca. 1 Std. um sich zu kalibrieren. Innerhalb der Kalibrierzeit schaltet sich der Ventilator abhängig der Umgebungsbedingungen, evtl. Ein.

SCHALTPLAN-ÜBERSICHT
M1/100 F/120 F

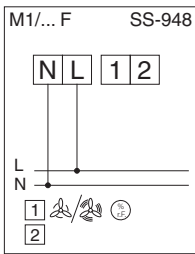

Anschluss Kunde, Standard
Entfeuchtungsbetrieb

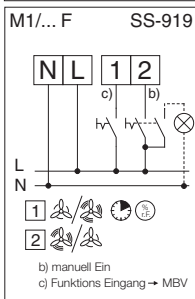

Entfeuchtungsbetrieb und
Zusatzfunktionen



Rückspannung / Raumbel-
leuchtung / Glimmlampen

Durch die Elektronik liegt an der Klemme 1 eine „energiewschwache“ Rückspannung an. Um bei Verwendung einer Glimmlampe im Schalter ein Dauerglimmen zur vermeiden, kann parallel zur Glimmlampe, ein baueits zu stellender Kondensator (X2 Kondensator mit 0,33µF/ 250VAC mit Litze) eingesetzt werden.

Um die Elektroniken nicht negati-
v zu beeinflussen, sind Raumbel-
leuchtungen generell nur
über zweipoligen Schalter anzuschließen.


Internes Funktionsprinzip / Jumperstellung

SS-940

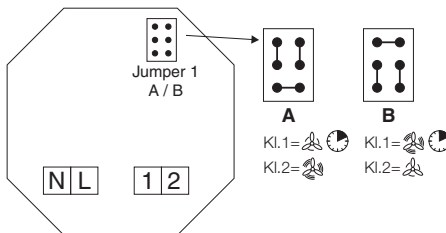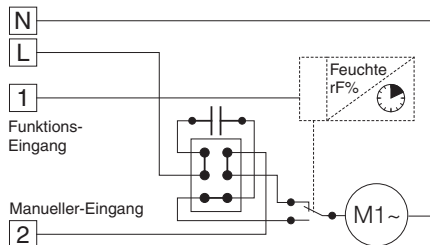

Einstellung der DIP-Schalter

SS-941

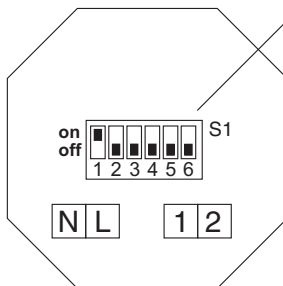

	DIP-Schalter / Switch / Commutateur					
	1	2	3	4	5	6
Einschaltverzögerung	0 sec	off	—	—	—	—
	45 sec	on	—	—	—	—
Nachlauf / Einschaltzeit	6 min	—	off	off	—	—
	12 min	—	off	on	—	—
	18 min	—	on	off	—	—
	24 min	—	on	on	—	—
%rF relative Feuchtigkeit in %	70/60	—	—	off	off	—
	90/80	—	—	off	on	—
	Schaltswelle, Ein / Aus	80/70	—	—	on	off
Funktion: Zeit oder Feuchtesteuerung deaktivieren	80/50	—	—	on	on	—
	%rF	—	—	—	—	off

Helios Ventilatoren

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS NO. 19053.003**Contents**

CHAPTER 1. GENERAL INFORMATION	Page 1
1.0 Important information	Page 1
1.1 Warning and safety instructions	Page 1
1.2 Warranty – Exclusion of liability	Page 1
1.3 Certificates	Page 1
1.4 Receipt	Page 1
1.5 Storage	Page 1
1.6 Application/Operation	Page 1
1.7 Performance	Page 1
1.8 General information	Page 2
1.9 Safety	Page 2
1.10 Electrical connection	Page 2
1.11 Overview of types MiniVent M1/1.. F	Page 2
1.12 Accessories	Page 2
CHAPTER 2. SCOPE OF DELIVERY AND ASSEMBLY	Page 3
2.0 Scope of delivery / packing unit	Page 3
CHAPTER 3. INSTALLATION	Page 3
3.0 Preparation for wall or ceiling installation (surface mounted)	Page 3
3.1 Cable exit from the wall	Page 3
3.2 Drill holes	Page 4
3.3 Wall or ceiling installation	Page 4
3.4 Installation of extraction duct	Page 4
3.5 Connection of the voltage supply	Page 5
3.6 Mounting flange for MF 100 (accessories)	Page 6
CHAPTER 4. ELECTRICAL CONNECTION	Page 6
4.0 Electrical connection	Page 6
4.1 Electronic control board	Page 6
CHAPTER 5. CLEANING AND MAINTENANCE	Page 7
5.0 Cleaning and maintenance	Page 7
5.1 Dismantling of the facia	Page 7
CHAPTER 6. FAULT DIAGNOSTICS	Page 7
6.0 Indications – Disturbance origins	Page 7
CHAPTER 7. WIRING DIAGRAM OVERVIEW	Page 8
7.0 Function for M1/100 F/120 F fans	Page 9
7.1 Wiring diagram overview for M1/100 F/120 F fans	Page 9

CHAPTER 1

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS



1.0 Important information

To ensure safety and correct operation please read and observe the following instructions carefully before proceeding. The electrical connection must be fully isolated from the supply up to the final assembly! Keep the installation and operating instructions as a reference at the device. After the final assembly the document must be handed out to the operator (tenant/owner).

1.1 Warning and safety instructions

Accompanying symbol is a safety-relevant prominent warning label. All safety regulations and/or symbols must be absolutely adhered to, so that any danger situation is avoided.

1.2 Warranty – Exclusion of liability

If the preceding instructions are not observed all warranty claims and accommodation treatment are excluded. This also applies to any liability claims extended to the manufacturer. The use of accessories not offered or recommended by Helios is not permitted. Potential damages are not liable for warranty.

1.3 Certificates

If the product is installed correctly and used to its intended purpose, it conforms to all applicable European Standards at its date of manufacture.

1.4 Receipt

Please check delivery immediately on receipt for accuracy and damage. If damaged, please notify carrier immediately. In case of delayed notification, any possible claim may be void.

1.5 Storage

When storing for a prolonged time the following steps are to be taken to avoid damaging influences: Protection of motor by dry, air- dustproof packing (plastic bags with drying agent and moisture indicators). The storage place must be water proof, vibration-free and free of temperature variations.

When storing for several years or non rotation of motor an inspection of the bearings with possible relubrication and an electrical inspection to VDE 0701 and VDE 0530 are absolutely necessary before starting operation. When transhipping (especially over longer distances) check if the packing is adequate for method and manner of transportation. Damages due to improper transportation, storage or putting into operation are not liable for warranty.

1.6 Application/Operation

The Mini fans MiniVent M1/1.. F are designed for air extraction of living spaces. If the unit is to be used in other applications where high humidity, excessive dust, temperature in excess of 40 °C or long periods at standstill (not running), please contact your local Helios dealer for advice. This also applies for special technical and electrical applications.

The complete fan corresponds to protection IP 45 (jet water-protected), protection class II and is suitable for use in zone 1 of bathrooms.

The fan may only be used according its intended purpose !

NOTE 

1.7 Performance

The unit must be installed correctly to achieve the optimum performance. This applies to the installation of the unit, the ducting and the replacement air supply.

If installing in a room where the fan can affect a fuel burning device (e.g. a gas boiler) which has a balanced flue, it is the installer's responsibility to ensure that there is sufficient replacement air to prevent fumes being drawn down the flue when the fan is operating at maximum extract rate. The catalogue noise levels stated are A-rated sound power levels LWA (to DIN 45635 T.1). The A-rated sound pressure level LPA depends on the acoustic condition in the room in which it is installed. These affect considerably the adjusting noise.

UK

NOTE **1.8 General information**

Intake air duct: Every room which must be ventilated must have an intake air opening (which cannot be closed) of 150 cm² free cross section.

1.9 Safety

- All servicing and installations may only be carried out by a certified electrician.
- The fans may be operated only with the rated voltage indicated on the type plate.
- Technical data on type plate are to be adhered to without fail.
- The degree of protection given on the type plate is only valid with designed installation in accordance with these installation and operating instructions and with closed fascia.

WARNING **1.10 Electrical connection**

All work must be carried out with the equipment fully isolated from the power supply. The electrical connection are to be carried out in accordance with the relevant wiring diagram and are only to be done by a certified electrician. The electrical connection must be fully isolated from the supply up to the final assembly!

All relevant safety regulation, national standards and norms are to be adhered to. An appliance is required for cut off from the supply with a minimum of 3 mm contact opening of each pole.

The rated voltage and frequency must correspond with the data on the type plate. The insertion of mains supply cable is carried out via a cable grommet which is included in the delivery. Never lead cable over sharp edges. The equipment corresponds to protection IP 45 (jet water-protected).

In addition, they correspond to the safety class II.

1.11 Overview of types MiniVent M1/1.. F

M1/100 F with automatic humidity control	Ref.no. 6175
M1/120 F with automatic humidity control	Ref.no. 6364

1.12 Accessories


MF 100 Mounting flange	Ref.no. 6188	TWH 100 Telescopic wall sleeve	Ref.no. 6352
WES 100 Wall mounting kit	Ref.no. 0717	TWH 120 Telescopic wall sleeve	Ref.no. 6353
WES 120 Wall mounting kit	Ref.no. 0486	MBR Mounting plate	Ref.no. 0281

CHAPTER 2

SCOPE OF DELIVERY AND ASSEMBLY

2.0 Scope of delivery / packing unit

Leave the fan in its box until installation. Check that the fan is in good condition and has not been damaged in transit.

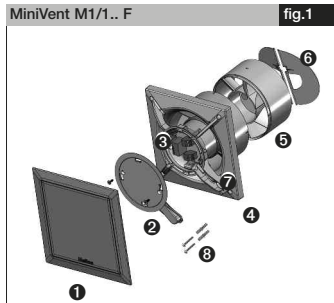

- 1 Facia
- 2 Cover of control board including 2 x fastening screws
- 3 Electronic control board
- 4 Casing with impeller
- 5 Guide vane removable at reduced installation depth
- 6 Removable back draught shutter
- 7 Cable grommet
- 8 Assembly kit
2 x screws with plugs for wall mounting

CHAPTER 3


MONTAGE

NOTE


3.0 Preparation for wall or ceiling installation (surface mounted)

The assembly and start-up of the fan unit should be carried out first after finishing of all other work and after the final cleaning in order to avoid damages and contamination of the fan unit.

The position of the cable exit is variable (see fig.2/3).

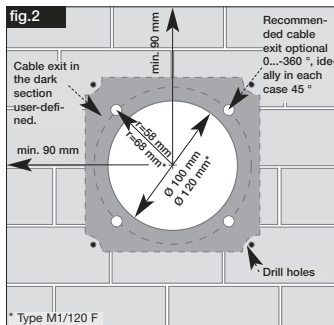

* Type M1/120 F

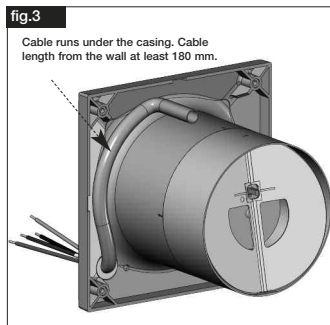

3.1 Cable exit from the wall

- Distance to the duct centre depending on cable exit 58/68* mm with a variable position under the casing.
- For a simple assembly an exit is recommended as shown (turnable by 90° in each case).
- The optimal position is 45° each if the cable exit is directly at the position of the cable grommet.
- Duct inside diameter M1/100 F = 100 mm or rather M1/120 F = 120 mm and distance to room corners: at least 90 mm



ATTENTION

3.2 Drill holes

Set casing against the wall, mark the holes and drill. Fasten with at least 2 screws and plugs.

For surface installation, the casing is provided with a side entry knockout (Fig.5, Pos.1) for the cable! The mains supply cable is to be kept in such a way that no ingress of moisture is made possible along the cable.

3.3 Wall or ceiling installation

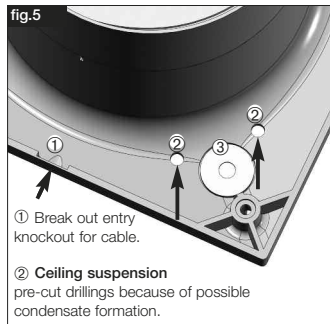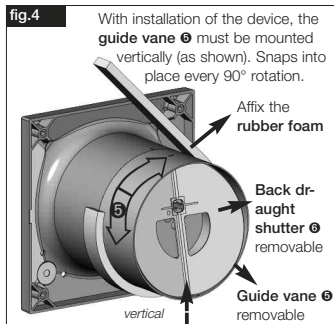


NOTE

3.4 Installation of extraction duct


Extraction ducts, which are installed in cold zones, must be isolated. With heavily occurring condensate, a "water pocket" in the duct system must be integrated in an appropriate way.

ATTENTION
3.5 Connection of the voltage supply



1. A plastic-sheathed cable and /or in a moist room a NYM cable is to be used.
2. Cable exit from the wall at least 180 mm (Fig.3)
3. Puncture cable grommet with a round tool or directly with the supply cable (Fig.5, Pos. 3).
4. Remove cable jacket at least 100 mm in length. Strip insulation 7mm in length (Fig.6).
5. Push cable carefully through cable grommet.
6. If with installed supply cable, the cable grommet does not enclose the plastic-sheathed cable evenly, the grommet must be sealed additionally e.g. with silicone (Fig.6). **Otherwise the IP protection expires.**
7. Run cable in conduit and connect according to wiring diagram (page 9).

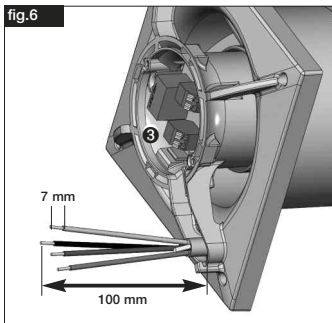

- Length of single conductor 100 mm
- Length of stripped insulation 7 mm
- Strip plastic-sheathed cable flush with conduit.


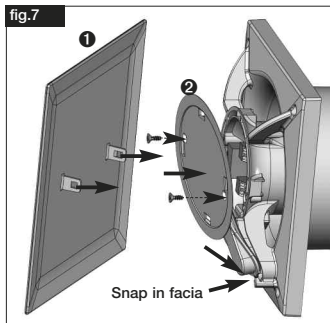


1. Press cover of control board ② on casing and fasten with screws.
2. Snap in facia. ①

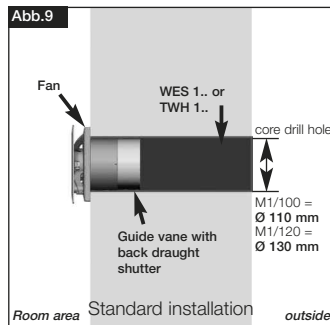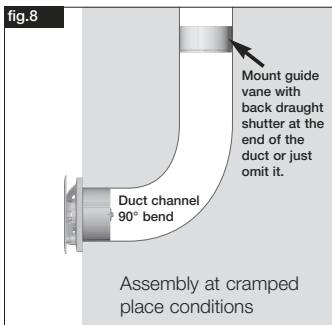

3.6 Mounting flange for MF 100 (accessories)

For ceiling installation, installation in thin walls and narrow ducts. Fit the MF 100 to the wall or ceiling. Secure the fan to the casing with the two enclosed screws (fig. 10/11).
Also adapted for assembling a pull cord switch (accessory).

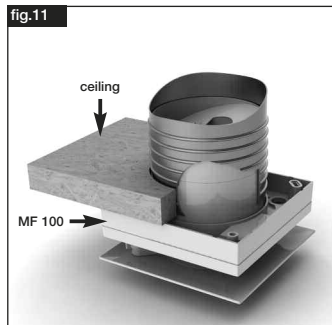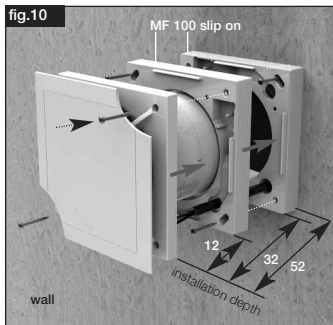

CHAPTER 4

ELECTRICAL CONNECTION

WARNING ⚠

4.0 Electrical connection

All work must be carried out with the equipment fully isolated from the power supply. The electrical connection are to be carried out in accordance with the relevant wiring diagram and are only to be done by a certified electrician. The M1/100 F/120 F may not operate with transformer controllers.

All relevant safety regulation, national standards and norms are to be adhered to.

4.1 Electronic control board

The electronic control board allows the operation with 2 speeds. The control board is fitted into a splash-proof casing.

- M1/100 F with automatic humidity control
- M1/120 F with automatic humidity control

EMV regulation/norm

Important indication for the electromagnetic compatibility

Interference resistance according to DIN EN 55014-2 depending upon impulse form and energy rate of 1000 V to 4000 V. With operation with fluorescent tubes, switch power supplies, electronically regulated halogen bulbs etc. these values can be exceeded.

In this case additional suppression shielding activities (not provided by Helios) are necessary (L-, C or RC elements, protection diodes, resistors).

IMPORTANT NOTE ⓘ

CHAPTER 5

CLEANING AND MAINTENANCE



5.0 Cleaning and maintenance

- Before cleaning, ensure that the fan is isolated from the power supply.
- Prevent unintentional restart !
- Clean device only with a damp cloth.
- The device is maintenance-free.

5.1 Dismantling of fascia

Procedure:

1. Isolate the device from the power supply and prevent unintentional restart!
2. Remove the fascia **1** by applying light pressure on the spring catches left and right of the fascia (Fig.12).
3. Unfasten the screws of the control board cover **2** (Fig.13).

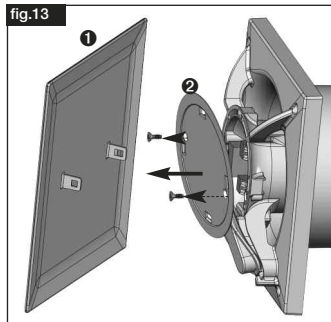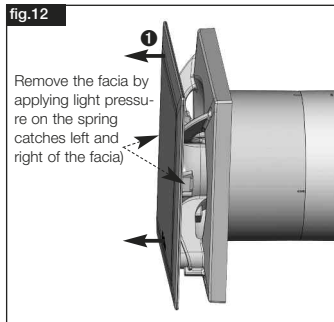

CHAPTER 6

INDICATIONS – DISTURBANCE ORIGINS

6.0 Indications – Disturbance origins

- If the thermal protection trips this could be the result of dirt build-up, a hard running impeller and/or bearings. Too high winding temperature through insufficient motor cooling, or too high air flow temperature could be the cause of disturbance.
- Abnormal noises can mean worn out bearings.
- Vibrations can originate from an unbalanced or dirty impeller or due to the installation.
- Extreme performance reduction can occur if the fan must work against too high resistance of the ventilation system or if there is a lack of sufficient supply air (causing also higher sound level).



UK

CHAPTER 7

FUNCTION
M1/100 F/120 F

WARNING Electrical connections:

- Terminal N / L:

The supply voltage of 230 V is connected permanently to terminal N/L.

- Terminal 1:

Input with optional two functions!

Switching on terminal 1 offers two options depending on the setting of dip switch S1-6, delayed start and overrun or deactivation of the humidity control - see sections 2. and 3. below.

Terminal 2:

Switching on terminal 2 is to switch the second speed on/off manually (see wiring diagram SS-919). This action does not affect the two options offered by terminal 1 and/or the humidity control, i.e. during activated humidity control and/or time function (terminal 1), the terminal 2 is inactive.

1. Functional description of the automatic humidity control:

With normal increase of the humidity the fan starts automatically when the set point is reached. With fast increase of the humidity the ventilation starts before the actual selected set point of 60-70-80-90 % relative humidity (factory setting: 70 % relative humidity). The fan switches off automatically when the humidity is reduced to 10 % below the set point. If the relative humidity in the room decreases little within certain time, the fan changes into a defined interval operation. The fan switches off automatically when the humidity is reduced to 10 % below the set point. Possible reasons that the relative humidity in the room decreases little within certain time may be high humidity ambient air (summertime) or intense humidity supply in the room over several hours.

2. Operation mode N = Terminal 1, DIP-switch S1- 6 set to off (factory setting)

Delayed start and adjustable overrun. Switched on with delayed start or push-button switch (operation with push-button switch without start delay).

Delayed start (0 or 45 sec.)

When switching on the terminal 1, the fan starts after the set delayed start time. Thus a room can be entered and left within a short time without starting the fan (e.g. via double-pole light switch) Delayed start factory setting approx. 45 sec.

DIP-switch S1.1 wiring diagram SS-941: No. 1. : Off = deactivated, ON = 45 sec.

Operation with short power on

The fan can be run for the selected run on time using a short power on from a switch or a push button switch providing a short pulse of current (minimum pulse 0.5 seconds). The DIP-switch setting S1-1 must be set to off and a chosen run on time - DIP-switch setting S1-2 & 3 (see wiring diagram SS-941) After switching off terminal 1, the fan keeps running and switches off after the run on time automatically. Factory setting approx. 6 min. This operation has priority over the humidity control.

or

3. Operation mode Deactivation of humidity control = Terminal 1, DIP 6 set to on. Switched with push-button switch

With a short power on from a switch or a push button switch providing a short pulse of current (minimum pulse 0.5 seconds) the humidity control is switched off for 1 hour. All memory states are deleted. When the switch is operated within the 1 hour the 1 hour deactivation period restarts. The deactivation has no influence on the manual operation (terminal 1).

4. Changing the factory setting

The DIP-switch settings shown on wiring diagram SS-941 can be changed to achieve the required operation. Isolate the unit from the mains electric supply!

5. Room lighting

In connection with the room lighting (terminal 1 or 2), a double-pole switch must be used.

6. Wiring in parallel

IMPORTANT: Wiring in parallel of several fans is not permitted.

7. Jumper settings wiring diagram SS-940

Depending on the jumper setting, the fan runs with 75 or 90 m³/h (Type M1/100 F) or 150 or 170 m³/h (Type M1/120 F).

Jumper 1

Position A – Factory setting

Kl. 1 = 75 or 150 m³/h, activated via time function or determined by humidity
Kl. 2 = 90 or 170 m³/h, manually activated without additional options


Position B

Kl.1 = 90 or 170 m³/h, activated via time function or determined by humidity
Kl.2 = 75 or 150 m³/h, manually activated without additional options


8. Test mode and calibration at initial start-up

When applying the supply voltage the fan is in the test mode for 1 minute (Requirement: Factory setting of DIP-switch, see wiring diagram SS-941). In this case the delayed start and the overrun function is deactivated within the first minute, or for a switching cycle. The humidity sensor needs approx. 1 hour to calibrate itself at initial start-up (switch on mains supply). Within the calibration time the fan may switch itself on, dependent on the environmental conditions.

**WIRING DIAGRAMM
OVERVIEW**
M1/100 F/120 F

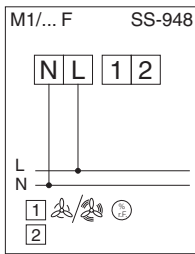

Connection client, standard dehumidification operation

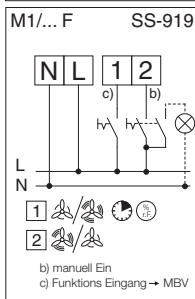

Dehumidification operation and additional options

Inverse voltage / room lighting / glow lamp

Due to electronics a "low-energy" inverse voltage rests at terminal 1 (type N, NC, F). In order to avoid a permanent glow by use of a glow lamp in a switch, a capacitor (X2 capacitor with 0,33 µF/250VAC with strand / not provided by Helios) can be used in parallel with glow lamp. In order not to affect the electronics negatively, room lighting are to be connected generally via two-pole switch.

DIP-switch adjustment

		DIP-Schalter / Switch / Commutateur					
		1	2	3	4	5	6
⌚	Einschaltverzögerung	0 sec	off	—	—	—	—
		45 sec	on	—	—	—	—
⌚	Nachlauf / Einschaltzeit	6 min	—	off	off	—	—
		12 min	—	off	on	—	—
		18 min	—	on	off	—	—
		24 min	—	on	on	—	—
%rF	relative Feuchtigkeit in %	70/60	—	—	off	off	—
		90/80	—	—	off	on	—
		80/70	—	—	on	off	—
⌚	Schwellschle, Ein / Aus	60/50	—	—	on	on	—
		60/50	—	—	—	—	—
⌚	Funktion: Zeit oder Feuchtheitssteuerung deaktivieren	—	—	—	—	—	off
		%rF	—	—	—	—	on

Sommaire

CHAPITRE 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE MONTAGE ET L'UTILISATION	Page 1
1.0 Informations importantes	Page 1
1.1 Précautions et consignes de sécurité	Page 1
1.2 Demande de garantie – Réserves du constructeur	Page 1
1.3 Réglementations – Normes	Page 1
1.4 Réception de l'envoi	Page 1
1.5 Stockage	Page 1
1.6 Domaine d'utilisation	Page 1
1.7 Caractéristiques techniques	Page 2
1.8 Généralités	Page 2
1.9 Sécurité	Page 2
1.10 Raccordement électrique	Page 2
1.11 Tableau récapitulatif des modèles MiniVent M1/1.. F	Page 2
1.12 Accessoires	Page 2
CHAPITRE 2. KIT D'INSTALLATION ET MONTAGE	Page 3
2.0 Kit d'installation / Conditionnement	Page 3
CHAPITRE 3. MONTAGE	Page 3
3.0 Préparatifs en vue d'un montage mural ou plafonnier (apparent)	Page 3
3.1 Sortie murale du câble	Page 3
3.2 Percements	Page 4
3.3 Montage mural ou plafonnier	Page 4
3.4 Installation du conduit d'extraction	Page 4
3.5 Raccordement électrique	Page 5
3.6 Entretoise pour MF 100 (accessoire)	Page 6
CHAPITRE 4. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	Page 6
4.0 Raccordement électrique	Page 6
4.1 Platine de commande électronique	Page 6
CHAPITRE 5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	Page 7
5.0 Nettoyage et entretien	Page 7
5.1 Démontage de la façade	Page 7
CHAPITRE 6. ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	Page 7
6.0 Indications des origines des dysfonctionnements	Page 7
CHAPITRE 7. ENSEMBLE DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES	Page 8
7.0 Fonction pour le M1/100 F/120 F	Page 8
7.1 Ensemble de schémas électriques pour le M1/100 F/120 F	Page 9

CHAPITRE 1

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE MONTAGE ET L'UTILISATION

ATTENTION

1.0 Informations importantes

Il est important de bien lire et respecter l'ensemble des prescript. suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil et la sécurité des utilisateurs. **L'alimentation électrique doit être maintenue hors tension jusqu'à la fin de l'installation !** Conserver la notice de montage et d'utilisation comme référence à proximité de l'appareil. Une fois le montage terminé, ce document doit être remis en mains propres à l'utilisateur (locataire/propriétaire).

1.1 Précautions et consignes de sécurité

Le symbole ci-contre indique une consigne de sécurité. Toutes les consignes de sécurité, ainsi que les symboles, doivent impérativement être respectés, afin d'éviter tout danger.

1.2 Demande de garantie – Réserves du constructeur

En cas de non-respect des indications suivantes, toute demande de remplacement ou de réparation à titre gratuit sera déclinée. Il en sera de même pour toute implication de responsabilité du fabricant.

L'utilisation d'accessoires et d'équipements qui ne sont directement fournis ou conseillés par Helios n'est pas permise. Nous déclinons toute responsabilité en cas de défaut consécutif à leur utilisation. Si la boîte à bornes contient des traces d'humidité, alors le guide du câble d'alimentation n'a pas été posé dans les règles de l'art.

1.3 Réglementations - Normes

Cet appareil est conforme aux directives CE en vigueur le jour de sa fabrication sous réserve d'une utilisation appropriée.

1.4 Réception de l'envoi

Dès réception, vérifier l'état et la conformité du matériel commandé. En cas d'avaries, des réserves doivent être portées sur le bordereau du transporteur. Elles doivent être précises, significatives, complètes et confirmées par lettre recommandée au transporteur. Attention le non respect de la procédure peut entraîner le rejet de la réclamation.

1.5 Stockage

Pour un stockage de plus longue durée, se conformer aux instructions suivantes, pour éviter toutes détériorations préjudiciables:

Protection du moteur, grâce à un emballage sec, étanche à l'air et la poussière (sac en matière synthétique contenant des sachets deshydrateurs et un indicateur d'humidité). Le matériel est à stocker dans un endroit abrité de l'eau, exempt de variation de températures et de vibrations. En cas de stockage sur plusieurs années entraînant une immobilisation du moteur, il faut effectuer un contrôle des roulements et éventuellement les changer, avant la mise en service. De plus, procéder à un contrôle électrique, selon les directives VDE 0701 et VDE 0530.

En cas de réexpédition (surtout sur de grandes distances), vérifier que l'emballage est bien approprié aux conditions de transport. Les dommages dus à de mauvaises conditions de transport ou de stockage, à une utilisation anormale sont sujets à vérification et contrôle et entraînent la suppression de notre garantie.

1.6 Domaine d'utilisation

Les mini-ventilateurs MiniVent M1/1.. F sont prévus pour l'extraction d'air ambiant normalement pollué. En cas de fonctionnement dans des conditions extrêmes, comme par exemple avec des phases d'arrêt longues, un encrassement important, un usage intensif lié aux conditions climatiques (par exemple, une température ambiante > 40° C) ou soumis à des contraintes techniques et électroniques, une demande d'informations complémentaires et une homologation de mise en service sont requises : les modèles de série n'étant pas prévus pour cet usage. Le ventilateur complet est classé IP 45 classe d'isolation II et peut être installé dans les volumes 1 des pièces humides, conformément à la norme VDE 0100 partie 701(sauf en France).

Utilisation et fonctionnement uniquement conformément à cette notice de montage et d'utilisation. Toute autre utilisation n'est pas autorisée.

1.7 Caractéristiques techniques

Un montage conforme aux règles de l'art, un conduit de refolement correctement réalisé et une amenée d'air suffisante permettent d'atteindre les performances prévues.

En cas de présence d'un foyer avec conduit de fumée dans une pièce ventilée, veiller, en toutes conditions d'utilisations, à amener une quantité d'air comburant suffisante (précisions supplémentaires à demander au ramoneur).

Les données acoustiques sont indiquées en puissance sonore LWA pondérée en dB(A) (conformément à la norme DIN 45 635 T.1). Les données en pression sonore pondérée LPA dépendent des caractéristiques spécifiques de la pièce. Celles-ci influencent de façon décisive le niveau sonore généré.

CONSIGNE

1.8 Généralités

Amenée d'air: chaque pièce à ventiler doit avoir une ouverture d'aération non obturable d'une section de 150 cm².

1.9 Sécurité

- Les travaux d'entretien et d'installation ne peuvent être réalisés que par un électricien qualifié.
- Respecter la tension d'alimentation nominale indiquée sur l'étiquette.
- Respecter obligatoirement les caractéristiques techniques indiquées sur l'étiquette.
- L'indice de protection indiqué sur l'étiquette n'est valable uniquement en cas d'installation conforme à cette notice de montage et d'utilisation et avec la façade fermée.

ATTENTION

1.10 Raccordement électrique

Mettre impérativement l'appareil hors tension avant tous travaux d'entretien, de réglages de l'interrupteur DIP ou l'ouverture du boîtier de raccordement ! Le branchement électrique doit être réalisé, conformément aux schémas de raccordement ci-dessous, uniquement par un électricien qualifié.

L'alimentation électrique doit être maintenue hors tension jusqu'à la fin de l'installation!

Les normes et consignes de sécurité (par exemple DIN VDE 0100), ainsi que la norme C15 100 doivent impérativement être respectées. Un interrupteur de proximité avec un contact d'ouverture d'au minimum 3 mm (VDE 0700 T1 7.12.2/EN 60335-1) est impérativement prescrit. La tension mesurée, ainsi que la fréquence doivent correspondre aux indications de l'étiquette. L'introduction du câble d'alimentation s'effectue par le guide inclus dans le kit d'installation. Ne jamais faire passer les câbles sur des arrêtes vives.

Les appareils sont classés IP 45 (contre les projections d'eau). D'autre part, ils répondent à la classe d'isolation II.

1.11 Tableau récapitulatif des modèles MiniVent M1/1.. F

M1/100 F avec hygrostat électronique N° Réf. 6175

M1/120 F avec hygrostat électronique N° Réf. 6364

1.12 Accessoires


MF 100	Entretoise	N° Réf. 6188	TWH 100	Manchon mural télescopique	N° Réf. 6352
WES 100	Kit de montage mural	N° Réf. 0717	TWH 120	Manchon mural télescopique	N° Réf. 6353
WES 120	Kit de montage mural	N° Réf. 0486	MBR	Caches d'adaptation	N° Réf. 0281

CHAPITRE 2

KIT D'INSTALLATION ET MONTAGE

2.0 Kit d'installation / Conditionnement

Ne déballer qu'au moment de l'installation, afin d'éviter tous dommages et salissures lors du transport ou sur le chantier.

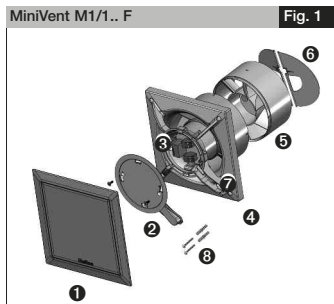

- 1 **Façade**
- 2 **Couvercle du bornier de raccordement**
avec 2 vis de fixation incluses.
- 3 **Platine de commande**
- 4 **Virole en matière synthétique** avec la turbine
- 5 **Redresseur de flux** (démontable, lorsque la profondeur d'encastrement est restreinte)
- 6 **Clapet anti-retour** amovible
- 7 **Guide pour le câble d'alimentation**
- 8 **Kit de fixation**
(un jeu de vis avec chevilles pour fixation murale inclus).



CHAPITRE 3

MONTAGE

CONSIGNE

3.0 Préparatifs en vue d'un montage mural ou plafonnier (apparent)

Le montage et la mise en service du ventilateur ne devrait se faire qu'après achèvement de tous les autres travaux et après nettoyage du chantier, afin d'éviter tout risque d'endommagement et de salissures du ventilateur. L'emplacement de la sortie de câble est au choix de l'utilisateur (Voir Fig. 2/3).

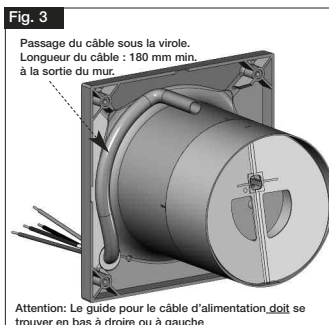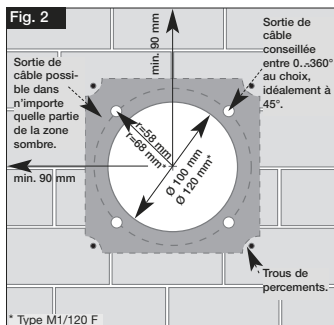

3.1 Sortie murale du câble:

- Distance, selon la sortie de câble, jusqu'au milieu du conduit: 58/68* mm pour une position variable sous la virole .
- Pour un montage simple, il convient de prévoir une sortie de câble comme dessiné sur le schéma (rotation possible à 90°). Le guide du câble d'alimentation doit se trouver en bas à droite ou à gauche. La position idéale se situe à 45°, si la sortie de câble se trouve directement à l'endroit du guide.
- Diamètre intérieur du conduit: M1/100 F = 100 mm ou bien M1/120 F = 120 mm et distance jusqu'aux coins de la pièce: minimum 90 mm.

CONSIGNE 

3.2 Percements:



Positionner la virole, marquer l'emplacement des fixations et percer. Fixer en utilisant au minimum deux vis de fixation avec chevilles.

En cas de pose du câble en apparent, il faut briser l'évidement pour le passage de câble prévu sur le coté du caisson (Fig. 5, Position 1) pour permettre l'entrée du câble !

Le câble de branchement est à placer de façon à éviter qu'en cas de projections, l'eau puisse s'infiltrer le long du câble. Ne jamais faire passer les câbles sur des arrêtes vives !

3.3 Montage mural ou plafonnier

En cas de montage plafonnier, il faut être particulièrement méticuleux, sous peine d'annulation de garantie.

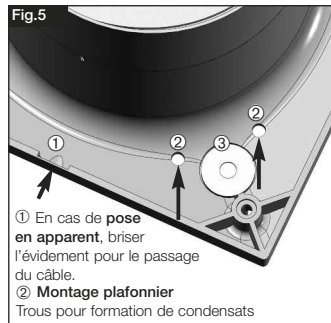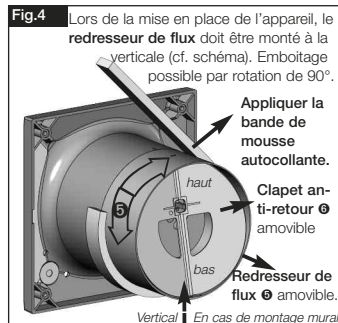

3.4 Installation du conduit d'extraction

Isoler les conduits d'extraction qui traversent les zones froides.


En cas de forte condensation dans le réseau, prévoir un système de collecte et d'évacuation de l'eau.

CONSIGNE 


3.5 Raccordement électrique

1. Prévoir un câble électrique gainé ou du type NYM (H05VV-F) en local humide.
2. Sortir une longueur de câble minimum de 180 mm du mur (Fig. 3)
3. Si nécessaire, élargir l'embout d'entrée du câble avec un outil cylindrique ou passer directement le câble. (Fig. 5, Pos. 3)
4. Raccourcir et enlever le gainage sur 100 mm. Dénuder les fils sur 7 mm (Fig. 6).
5. Passer le câble avec précaution à travers l'embout d'entrée.
6. Au cas où l'embout d'entrée n'enserme pas le câble d'alimentation sur toute sa section, il faut combler avec, par ex., du silicone (Fig. 6). **Si non l'indice de protection IP est perdu.**
7. Disposer les fils dans le logement prévu à cet effet et raccorder selon schéma (page 9).



IMPORTANT

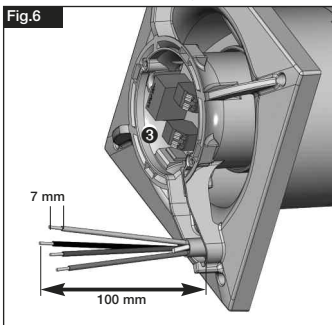

- Longueur de chaque fil: 100 mm.
- Dénuder le fil sur 7 mm.
- La gaine du câble doit être ôtée à ras du guide.


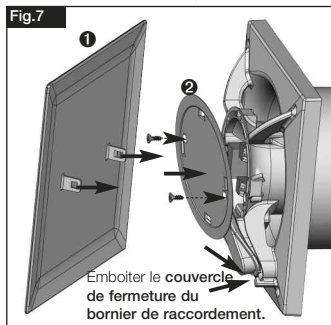


1. Emboîter le couvercle du bornier de raccordement 2, dans la rainure, appuyer sur le caisson et serrer fermement les vis.
2. Clipper la façade 1

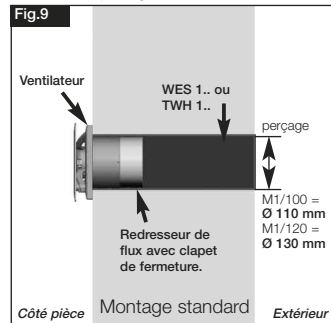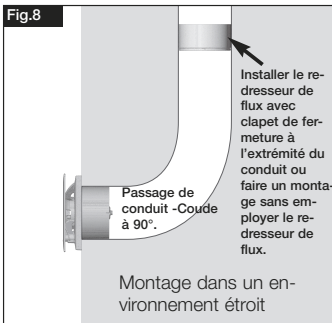

3.6 Entretoise pour MF 100 (accessoire)

Pour montage plafonnier et dans parois minces. Cheviller le MF 100 d'équerre sur mur ou plafond. Fixer à l'aide des vis jointes le ventilateur sur le support de montage (fig. 10/11).
Adapté au montage d'un interrupteur à tirettes (accessoire).

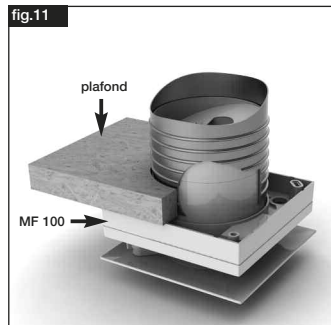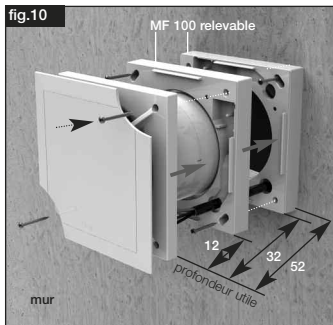

CHAPITRE 4 RACCORDEMENT ELECTRIQUE

ATTENTION 

4.0 Raccordement électrique

Mettre impérativement l'appareil hors tension avant tous travaux d'entretien, de réglages de l'interrupteur DIP ou l'ouverture du boîtier de raccordement! Le branchement électrique doit être réalisé, conformément aux schémas de raccordement ci-dessous, uniquement par un électricien qualifié.

Les mini ventilateurs M1/100 F/120 F ne doivent pas fonctionner avec un variateur de vitesse.

Les normes et consignes de sécurité (par exemple DIN VDE 0100), ainsi que la norme C15 100 doivent impérativement être respectées.

4.1 Platine de commande électronique

- M1/100 F avec hygrostat électronique de série.
- M1/120 F avec hygrostat électronique de série.

Prescription norme EMV

Information importante au sujet des interférences électromagnétiques.

Résistance aux perturbations, selon la norme DIN EN 55014-2, selon la forme de l'impulsion et son énergie, de 1000 V à 4000 V. En cas de présence de tubes fluorescents, répartiteurs de tension, lampes halogènes avec régulateur électronique et autres, ces valeurs risquent d'être dépassées. Dans ce cas, des mesures d'antiparasitage supplémentaires sont à prévoir sur site (segment L, C ou RC, diode de protection, varistores).

CONSIGNE IMPORTANTE



CHAPITRE 5

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



5.0 Nettoyage

- Avant nettoyage, s'assurer que l'appareil soit bien hors tension !
- Sécuriser contre toute remise en route accidentelle !
- Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon humide.
- L'appareil ne nécessite pas d'entretien.

5.1 Démontage de la façade

Procédure à suivre:

1. Mettre l'appareil hors tension et sécuriser contre toute remise en route accidentelle !
2. Par pression sur les pattes de fixation à l'aide d'un outil, on peut déverrouiller la façade ① et l'enlever (Fig. 12).
3. Enlever les vis de fixation du couvercle du bornier de raccordement ② (Fig. 13).

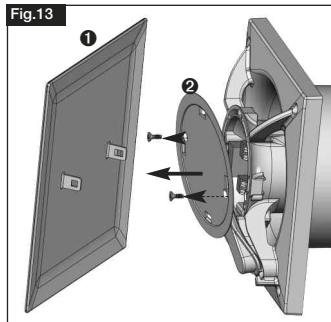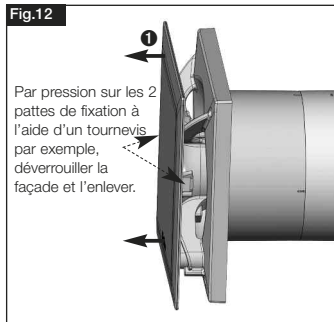

CHAPITRE 6

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

6.0 Indications des origines des dysfonctionnements

- Le déclenchement de la protection thermique indique un encrassement, une difficulté de fonctionnement de la turbine et/ou des roulements. Une température de bobinage trop élevée liée à un refroidissement moteur trop faible ou une température d'air extrait trop importante peut également en être la cause.
 - Des roulements usés peuvent provoquer des bruits anormaux.
 - Les vibrations et les oscillations peuvent être le résultat d'une turbine déséquilibrée, le cas échéant recouverte de saleté ou d'un défaut lié au montage.
 - Les performances peuvent être réduites lorsque les pertes de charges sont trop importantes ou lorsque l'arrivée d'air de compensation est entravée (souvent associé à un bruit anormalement élevé).
- Absence de fonctionnement:**
1. Vérifier l'alimentation électrique.
 2. Vérifier le bon fonctionnement de la turbine, en la faisant tourner à la main.

CHAPITRE 7

ENSEMBLE DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES M1/100 F/120 F

ATTENTION Raccordements électriques:

- Borne N / L :

Les bornes N/L sont alimentées en permanence en 230 V ~. Si aucune autre borne (1 ou 2) n'est alimentée, le ventilateur fonctionne automatiquement selon l'hygrométrie ambiante (voir paragraphe 1) en marche-arêt.

- Borne 1 :

Utiliser la borne 1 pour désactiver temporairement l'hygrostat ou basculer en mode temporisation. La borne 1 est une entrée "commande". Elle permet d'activer deux fonctions au choix:

Par réglage de l'interrupteur DIP S1-6, il est possible de choisir entre la fonction N temporisation (voir paragraphe 2) et désactivation hygrostat (voir paragraphe 3).

- Borne 2 :

L'alimentation de la borne 2 déclenche la marche forcée (voir schéma SS-919). Par exemple : alimentation N+L (standard), jumper sur B et alimentation de la borne 2 = le ventilateur fonctionne en permanence sur PV, il passe en GV dès que le seuil d'humidité est atteint. L'hygrostat et la temporisation sont prioritaires sur la marche forcée. Si la borne 1 est alimentée (fonction hygrostat ou temporisation), la borne 2 devient inactive.

Description du fonctionnement

1. Fonction hygrostat électronique

La mise en route du ventilateur se fait automatiquement en fonction de l'augmentation du taux d'humidité. Si l'humidité augmente très rapidement, la ventilation démarre avant le point de consigne choisi 60-70-80-90 % HR (réglage usine: 70 % HR).

Le ventilateur s'arrêtera automatiquement dès que le taux d'humidité ambiante sera de 10 % HR inférieure au point de consigne.

Si malgré la ventilation et pendant un laps de temps défini, l'humidité relative dans la pièce ne diminue pas ou peu, le ventilateur se met à fonctionner par intermittences. Il s'arrêtera dès que l'humidité ambiante sera de 10 % HR inférieure au point de consigne.

Les raisons pour lesquelles le taux d'hygrométrie ne baisse pas sont par exemple: une humidité de l'air extérieur trop importante (en été) ou un dégagement d'humidité intensif durant plusieurs heures dans la pièce.

2. Fonction N = Borne 1, DIP 6 sur "off" (réglage d'usine)

Départ différé et temporisation programmable.

A commander par interrupteur ou bouton poussoir (la commande par bouton poussoir ne permet pas de départ différé)

Départ différé (Aucun ou 45 secondes)

En alimentant la borne 1, le ventilateur démarre au bout du temps programmé. Ainsi, par exemple en cas de marche/arrêt commun avec la lumière (en employant

un interrupteur bipolaire), on peut pénétrer un court instant dans la pièce, sans que le ventilateur se mette en route. Réglage d'usine: environ 45 sec. Interrupteur DIP S1-1 SS-941: Nr.1: "off" = fonction désactivée, "on" = 45 sec.

Mise en route par bouton poussoir

Si le départ différé est désactivé, le ventilateur peut être commandé par l'intermédiaire d'un bouton poussoir sur la borne 1 (impulsion: minimum 0,5 sec.). Temporisation (6 min, 12 min, 18 min, 24 min)

Lorsque la borne 1 n'est plus alimentée, le ventilateur continue de fonctionner, il s'arrêtera automatiquement après le temps programmé.

Réglage d'usine: env. 6 min. Interrupteur DIP S1-2+3 (cf. schéma SS-941) La fonction N est prioritaire sur la fonction hygrostat électronique.

Ou

3. Désactivation de la fonction hygrostat électronique

= Alimentation de la borne 1 par bouton poussoir (DIP 6 sur "on").

Une impulsion par bouton poussoir (minimum 0,5 sec.), met l'hygrostat en veille pendant 1 heure. Toutes les valeurs en mémoire sont effacées. Si l'impulsion est donnée par un interrupteur pendant plus d'une heure, le mode veille se prolonge à nouveau d'une heure.

La désactivation n'a aucune incidence sur la marche forcée (borne 1).

4. Modifications des réglages d'usine

Interrupteur DIP (voir schéma SS-941). L'appareil doit être impérativement mis hors tension!

5. Eclairage

L'éclairage de la pièce doit être branché sur un interrupteur bipolaire (borne 1 ou 2).

6. Branchement en parallèle

IMPORTANT : Le branchement de plusieurs ventilateurs en parallèle n'est pas autorisé.

7. Jumper

Les vitesses PV et GV sont définies par la position des cavaliers (Jumper).

Jumper 1 (voir schéma SS-940)

Position A – Réglage usine

Borne 1 = 75 ou 150 m³/h (activation temporisation ou hygrostat)

Borne 2 = 90 ou 170 m³/h (marche forcée seule)

Position B


Borne 1 = 90 ou 170 m³/h (activation temporisation ou hygrostat)

Borne 2 = 75 ou 150 m³/h (marche forcée seule).


8. Mode test et calibrage lors de la première mise en service

Lors de la mise sous tension sur L/N, le ventilateur se met durant 1 minute en mode test (condition: interrupteur DIP avec réglage d'usine, voir schéma SS-941). Ainsi, durant la première minute et pendant un cycle de fonctionnement, le départ différé et la temporisation sont désactivés. Lors de la première mise en service ou mise sous tension, la sonde d'humidité nécessite environ 1 heure pour se calibrer. Pendant la durée du calibrage, le ventilateur peut éventuellement s'enclencher en fonction des conditions ambiantes.

ENSEMBLE DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
M1/100 F/120 F

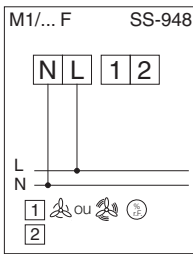

Raccordement standard pour fonctionnement marche-arrêt selon humidité.

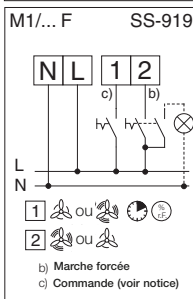


Raccordement standard avec autres fonctions, voir chapitre 7.

Retour de tension/éclairage/lampes au néon

L'électronique génère un retour de tension de faible intensité sur la borne 1 des ventilateurs types N, NC et F. En cas d'utilisation d'une lampe néon témoin dans l'interrupteur et pour éviter son allumage permanent, il faut brancher en parallèle un condensateur de 0,33µF/250VAC (fourniture client). Utiliser un interrupteur bipolaire pour commander simultanément le ventilateur et l'éclairage de la pièce, afin d'éviter un dysfonctionnement de l'électronique.

Réglage de l'interrupteur DIP

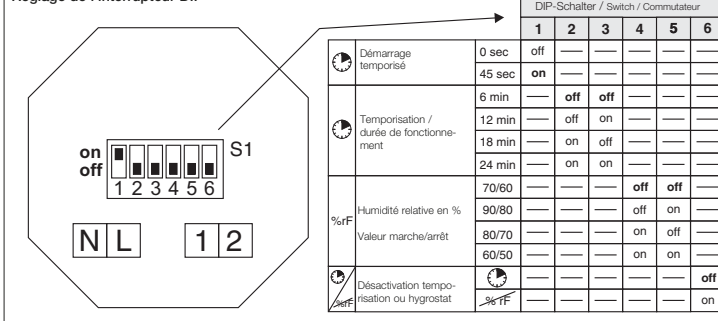

SS-941



Als Referenz am Gerät griffbereit aufbewahren!
Please keep this manual for reference with the unit!
Conservez cette notice à proximité de l'appareil!

Druckschrift-Nr.

Print-No.:

N° Réf.

19053.003/06.11

www.heliosventilatoren.de

Service / Information

D HELIOS Ventilatoren GmbH & Co · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen

A HELIOS Ventilatoren · Postfach 854 · Siemensstraße 15 · 6023 Innsbruck

F HELIOS Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 av. Charles Floquet · 93155 Le Blanc Mesnil Cedex

CH HELIOS Ventilatoren AG · Steinackerstraße 36 · 8902 Urdorf / Zürich

GB HELIOS Ventilation Systems Ltd. · 5 Crown Gate · Wyncolls Road · Severalls Industrial Park · Colchester · Essex · CO4 9HZ