


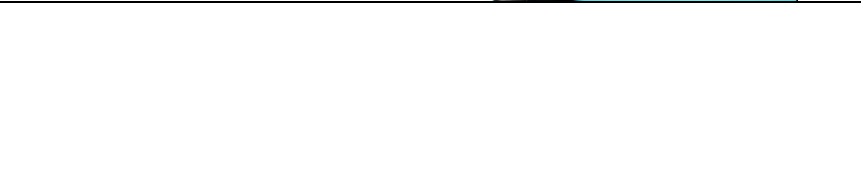
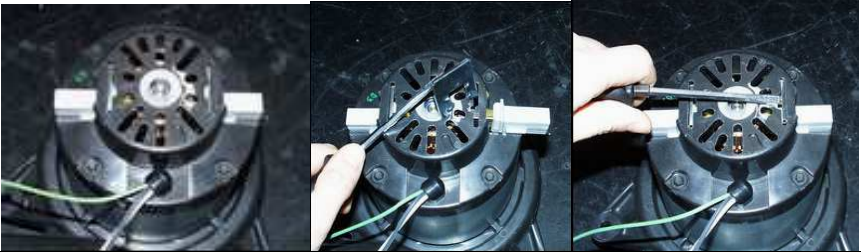




**Notice d'emploi pour le changement des charbons des centrales
 d'aspiration ZSA18/1 et ZSA25/1**

Vue de face :

Vue de profil :

<p>1. Dévissez les 3 vis au dessous du couvercle de l'appareil.</p>		
<p>2. Retirez le couvercle, à présent, vous avez accès au bloc moteur.</p>		
<p>3. Débranchez les cosses qui sont sur les charbons.</p>		
<p>4. Retirez les charbons et placez les nouveaux.</p>		
<p>5. Placez les nouveaux charbons à mains nues et branchez à nouveau.</p>		
<p>6. Répétez le processus 3 et 4 pour brancher les charbons restants.</p>		
<p>7. Ensuite, placez à nouveau le couvercle sur l'appareil et fixez le avec les 3 vis.</p>		









**Notice d'emploi pour le changement des charbons des centrales
 d'aspiration ZSA25/2, ZSA45/2 et ZSA45/3**

<p>1. Dévissez les 3 vis latérales au dessous du couvercle de l'appareil.</p>	
<p>2. Retirez le couvercle, à présent, vous avez accès au bloc moteur.</p>	
<p>3. Soulevez à l'aide d'un tourne vis les clips de fermeture, retirez latéralement et avec précaution, les charbons de leurs orifices.</p>	
<p>4. Retirez la cosse électrique des charbons usés, et repositionnez la avec les nouveaux charbons.</p>	
<p>5. Reconduisez les nouveaux charbons à leur position initiale et bloquez les à nouveau avec les clips de fermeture.</p>	
<p>6. Répétez le processus 3 et 4 pour brancher les charbons restants.</p>	
<p>7. Ensuite, placez à nouveau le couvercle sur l'appareil et fixez le avec les 3 vis.</p>	

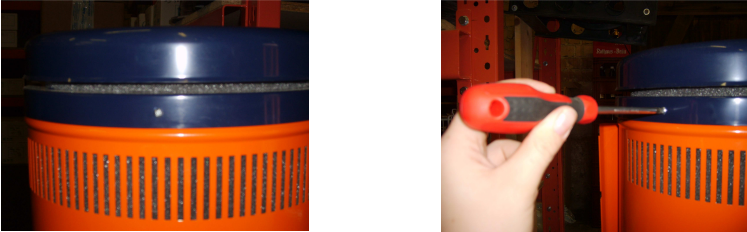
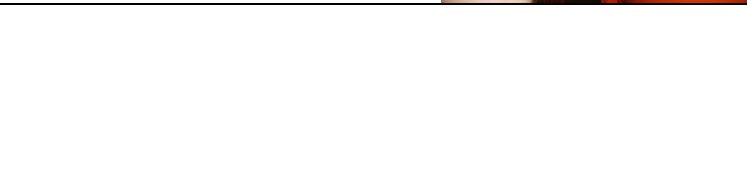
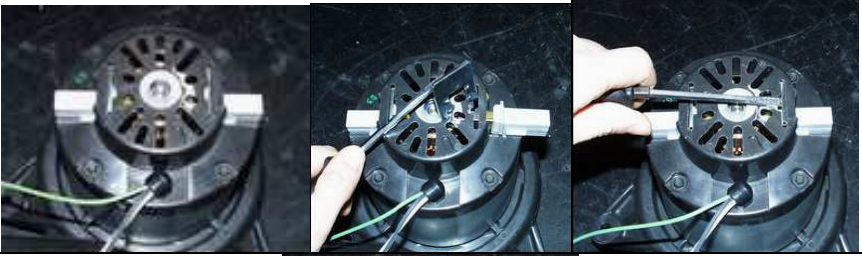



**Notice d'emploi pour le changement des charbons des centrales
 d'aspiration EuroBasic, EuroMaid et EuroMaster**

Vue de face :

Vue de profil :

<p>1. Dévissez les 3 vis au dessous du couvercle de l'appareil.</p>		
<p>2. Retirez le couvercle, à présent, vous avez accès au bloc moteur.</p>		
<p>3. Débranchez les cosses qui sont sur les charbons.</p>		
<p>4. Retirez les charbons et placez les nouveaux.</p>		
<p>5. Placez les nouveaux charbons à mains nues et branchez à nouveau.</p>		
<p>6. Répétez le processus 3 et 4 pour brancher les charbons restants.</p>		
<p>7. Ensuite, placez à nouveau le couvercle sur l'appareil et fixez le avec les 3 vis.</p>		

Notice d'emploi pour le changement des charbons de la centrale d'aspiration EuroTop

<p>1. Dévissez les 3 vis au dessous du couvercle de l'appareil.</p>	
<p>2. Retirez le couvercle, à présent, vous avez accès au bloc moteur.</p>	
<p>3. Soulevez à l'aide d'un tourne vis les clips de fermeture, retirez latéralement et avec précaution, les charbons de leurs orifices.</p>	
<p>4. Retirez la cosse électrique des charbons usés, et repositionnez la avec les nouveaux charbons.</p>	
<p>5. Reconduisez les nouveaux charbons à leur position initiale et bloquez les à nouveau avec les clips de fermeture.</p>	
<p>6. Répétez le processus 3 et 4 pour brancher les charbons restants.</p>	
<p>7. Ensuite, placez à nouveau le couvercle sur l'appareil et fixez le avec les 3 vis.</p>	