



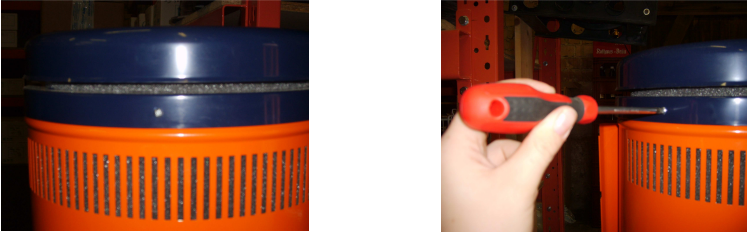

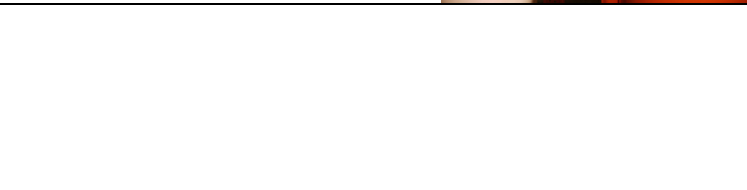

Notice d'emploi pour le changement des charbons de la centrale d'aspiration EuroTop

<p>1. Dévissez les 3 vis au dessous du couvercle de l'appareil.</p>	
<p>2. Retirez le couvercle, à présent, vous avez accès au bloc moteur.</p>	
<p>3. Soulevez à l'aide d'un tourne vis les clips de fermeture, retirez latéralement et avec précaution, les charbons de leurs orifices.</p>	
<p>4. Retirez la cosse électrique des charbons usés, et repositionnez la avec les nouveaux charbons.</p>	
<p>5. Reconduisez les nouveaux charbons à leur position initiale et bloquez les à nouveau avec les clips de fermeture.</p>	
<p>6. Répétez le processus 3 et 4 pour brancher les charbons restants.</p>	
<p>7. Ensuite, placez à nouveau le couvercle sur l'appareil et fixez le avec les 3 vis.</p>	